

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WH-CH720N



Model: YY2966

Průvodce rychlým spuštěním

Stáhněte si aplikaci a nastavte sluchátka



Chcete-li použít všechny funkce a vylepšené vlastnosti, aktualizujte software sluchátek a aplikaci „Sony | Headphones Connect“ na nejnovější verzi. Podrobnosti naleznete na:

<https://www.sony.net/elesupport/>

Začínáme




1

Zapnutí sluchátek





Na dobu asi 2 sekund nebo déle stiskněte a podržte tlačítko  (napájení), dokud nezačne blikat indikátor (modrý). Sluchátka se automaticky přepnou do režimu párování, když je po zakoupení poprvé zapnete.

2

Sestavení spojení BLUETOOTH®




Postupujte podle stažených pokynů k aplikaci „Sony | Headphones Connect“.

3

Ovládání sluchátek



Pomocí tlačítka na pravém sluchátku můžete provádět následující operace.

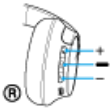

Tlačítko  (přehrát/následující/předchozí)

- Stisknout jednou krátce během pozastavení: Přehrát
- Stisknout jednou krátce během přehrávání: Pozastavit
- Stisknout dvakrát krátce: Přeskočit na začátek následující stopy
- Stisknout třikrát krátce: Přeskočit na začátek předchozí stopy (nebo aktuální stopy během přehrávání)

Tlačítka + (hlasitost +)/–(hlasitost –)

- Nastavení hlasitosti

Další podrobnosti o operacích naleznete v části „Ovládání audio zařízení (připojení Bluetooth)“.

Aby nedošlo k popálení nebo poruše způsobené vlhkem

Sluchátka s mikrofonom nejsou vodotěsná.

Pokud jsou sluchátka nabíjena za mokra (déšť, pot atd.), může dojít k vyhoření nebo poruše.

Související informace

[Nošení sluchátek](#)

[Ruční navázání spojení Bluetooth](#)

[Nabíjení sluchátek](#)

Začínáme

[Možnosti funkce Bluetooth](#)

[O hlasových informacích](#)

Dodávané příslušenství

└ [Kontrola obsahu balení](#)

Součásti a ovládací prvky

└ [Umístění a funkce součástí](#)

└ [O indikátoru](#)

[Nošení sluchátek](#)

Napájení/nabíjení

- [Nabíjení sluchátek](#)

- [Dostupná doba provozu](#)

- [Kontrola zbývajících kapacity baterie](#)

- [Zapnutí sluchátek](#)

- [Vypnutí sluchátek](#)

Připojení

[Bezdrátové připojení k zařízením Bluetooth](#)

Snadné nastavení s aplikací

- [Připojení pomocí aplikace „Sony | Headphones Connect“](#)

Smartphone Android

- [Párování a připojení k smartphonu se systémem Android](#)

- [Připojení ke spárovanému smartphonu se systémem Android](#)

iPhone (zařízení se systémem iOS)

- [Párování a připojení k telefonu iPhone](#)

- [Připojení ke spárovanému zařízení iPhone](#)

Počítače

- [Párování a připojení k počítači \(Windows® 11\)](#)

- [Párování a připojení k počítači \(Windows 10\)](#)

- [Párování a připojení k počítači \(Mac\)](#)

- [Připojení ke spárovanému počítači \(Windows 11\)](#)

- [Připojení ke spárovanému počítači \(Windows 10\)](#)

- [Připojení ke spárovanému počítači \(Mac\)](#)

Jiná zařízení s připojením Bluetooth

- [Párování a připojení k zařízení Bluetooth](#)

- [Připojení ke spárovanému zařízení Bluetooth](#)

Vícebodové připojení

- [Připojení sluchátek k 2 zařízením současně \(vícebodové připojení\)](#)

[Použití dodaného kabelu ke sluchátkům](#)

Poslech hudby

Poslech hudby prostřednictvím připojení Bluetooth

- [Poslech hudby ze zařízení pomocí připojení Bluetooth](#)
- [Ovládání audio zařízení \(připojení Bluetooth\)](#)
- [Ukončení připojení Bluetooth \(po použití\)](#)
- [O službě 360 Reality Audio](#)

Funkce potlačení hluku

- [Co je to potlačení hluku?](#)
- [Používání funkce potlačení hluku](#)

Poslech okolního zvuku

- [Poslech okolního zvuku při přehrávání hudby \(režim okolního zvuku\)](#)

Režim kvality zvuku

- [Režim kvality zvuku](#)

[Podporované kodeky](#)

[Funkce DSEE](#)

Telefonní hovory

[Příjem hovoru](#)

[Uskutečnění hovoru](#)

[Funkce pro volání](#)

[Video volání v počítači](#)

[Ukončení připojení Bluetooth \(po použití\)](#)

Používání funkce hlasového asistenta

[Aplikace Asistent Google \(s tlačítkem\)](#)

[Používání Amazon Alexa](#)

[Použití aplikace Asistent Google \(s hlasovou aktivací\)](#)

[Používání funkce hlasového asistenta \(Siri\)](#)

Používání aplikací

[Možnosti aplikace „Sony | Headphones Connect“](#)

[Instalace aplikace „Sony | Headphones Connect“](#)

[Přístup k informacím podpory z aplikace „Sony | Headphones Connect“](#)

[Jak udržovat software aktuální \(pro pohodlné používání sluchátek\)](#)

Důležité informace

[Opatření](#)

[Aby nedošlo k popálení nebo poruše způsobené vlhkem](#)

[Licence](#)

[Ochranné známky](#)

[Webové stránky zákaznické podpory](#)

Řešení potíží

[Co lze udělat pro vyřešení problému?](#)

Napájení/nabíjení

- [Sluchátka nelze zapnout.](#)
- [Nelze uskutečnit nabíjení.](#)
- [Doba nabíjení je příliš dlouhá.](#)
- [Dostupná provozní doba je krátká \(doba výdrže baterie je krátká\).](#)

Zvuk

- [Žádný zvuk](#)
- [Nízká hlasitost zvuku](#)
- [Je slyšet zvuk nízké kvality, hluk nebo neobvyklý zvuk.](#)
- [Jsou časté výpadky zvuku.](#)
- [Účinek funkce potlačení hluku není dostatečný.](#)

Připojení Bluetooth

- [Nelze uskutečnit párování.](#)
- [Nelze navázat připojení přes Bluetooth.](#)
- [Sluchátka nelze ovládat.](#)
- [Během hovoru není slyšet druhá osoba nebo je hlasitost hovoru nízká / Druhá osoba vás neslyší nebo je hlasitost hovoru nízká během hovoru.](#)

Reset a inicializace sluchátek

[Resetování sluchátek](#)

[Inicializace sluchátek pro obnovení továrního nastavení](#)

Technické údaje

[Technické údaje](#)

5-045-502-11(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WH-CH720N

Možnosti funkce Bluetooth

Sluchátka využívají bezdrátovou technologii Bluetooth, díky které můžete provádět následující.

Poslech hudby

Hudbu můžete poslouchat bezdrátově ze smartphonu nebo z hudebního přehrávače atd.



Telefonování

Hovory lze uskutečňovat a přijímat pomocí hands-free, i když je smartphone či mobilní telefon v tašce nebo kapse.



Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WH-CH720N

O hlasových informacích

V následujících situacích se budou ve výrobním nastavení ze sluchátek ozývat hlasové informace v angličtině. Obsah hlasových informací je vysvětlen v závorkách.

Pomocí aplikace „Sony | Headphones Connect“ můžete změnit jazyk hlasových informací nebo hlasové informace zapnout/vypnout. Více podrobností naleznete v průvodci nápovědou aplikace „Sony | Headphones Connect“.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

- Při aktivaci režimu párování: „Pairing“ (Párování)
- Při informování o zbývajícím množství kapacity baterie: „Battery about XX %“ (Baterie nabita přibližně z XX %) (Hodnota „XX“ představuje přibližnou zbývajícím množství kapacity. Použijte ji jako hrubý odhad.) / „Battery fully charged“ (Baterie plně nabita)
- Když je zbývajícím množství kapacity baterie nízká: „Low battery“ (Téměř vybitá baterie)
- Při automatickém vypnutí z důvodu nízkého napětí baterie: „Battery is empty“ (Baterie je vybitá)
- Když ve smartphonu připojenému ke sluchátkům není k dispozici funkce Google™ Assistant, a to ani když ovládáte sluchátka: „Google Assistant is not connected“ (Aplikace Google Assistant není připojena)
- Když ve smartphonu připojenému ke sluchátkům není k dispozici funkce Amazon Alexa, a to ani když ovládáte sluchátka: „Either your mobile device isn't connected; or you need to open the Alexa App and try again“ (Buď vaše mobilní zařízení není připojeno, nebo bude nutné spustit aplikaci Alexa a opakovat akci)

Poznámka

- Změna jazyka hlasových informací trvá přibližně 10 minut.
- Pokud po změně jazyka hlasových informací nebo aktualizaci softwaru nejsou slyšet hlasové informace, vypněte sluchátka a znovu je zapněte.

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WH-CH720N

Kontrola obsahu balení

Po otevření balíčku zkontrolujte, zda obsahuje všechny položky uvedené v seznamu. Pokud některá z položek chybí, obraťte se na svého prodejce.

Čísla v závorkách uvádějí počet kusů dotyčné položky.

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku

Kabel USB Type-C® (USB-A na USB-C®) (přibližně 20 cm) (1)




Kabel ke sluchátkům (přibližně 1,2 m) (1)




Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WH-CH720N

Umístění a funkce součástí

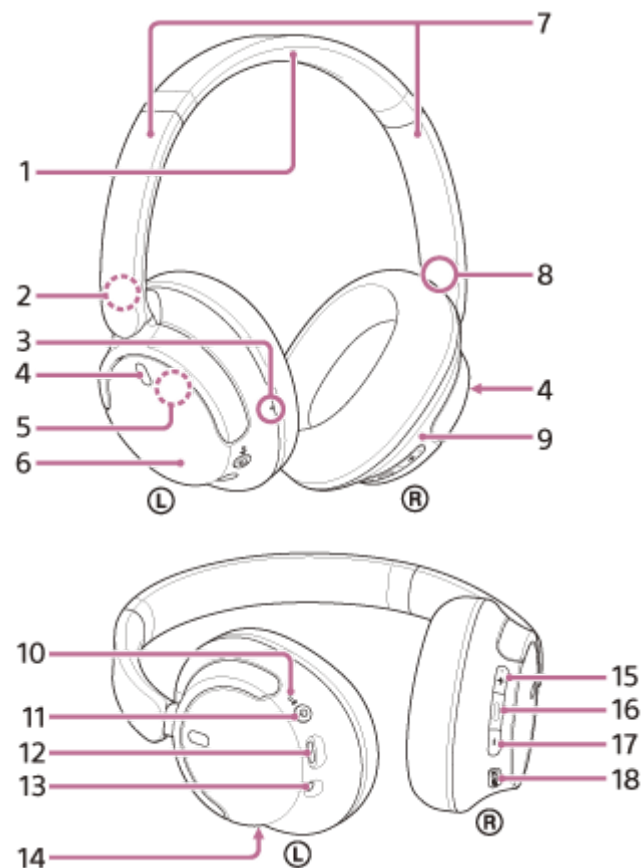

1. Sluchátkový pásek
2. Značka **L** (levé)
3. Hmatová tečka
Na levém sluchátku je umístěna hmatová tečka.
4. Mikrofony s funkcí potlačení hluku (levý, pravý)
Snímají zvuk hluku při používání funkce potlačení hluku.
5. Vestavěná anténa
Anténa Bluetooth je zabudována do sluchátek s mikrofonem.
6. Levé sluchátko
7. Posuvné prvky (levý, pravý)
Posunutím nastavíte délku sluchátkového pásku.
8. Značka **R** (pravé)
9. Pravé sluchátko
10. Indikátor napájení/  (Bluetooth) (modrý/oranžový)
Modrým nebo oranžovým světlem indikuje stav napájení nebo komunikace sluchátek s mikrofonem.

11. Tlačítko  (napájení)

12. Port USB Type-C

Sluchátka s mikrofonom nabijete jejich připojením k počítači nebo k napájecí zásuvce prostřednictvím běžně prodávaného napájecího adaptéru USB pomocí dodaného kabelu USB Type-C.

13. Vstupní konektor kabelu sluchátek

K tomuto konektoru připojíte příloženým kabelem ke sluchátkům hudební přehrávač apod. Kabel zasuňte, až zacvakne. Pokud byste konektor nezapojili správně, je možné, že by se zvuk neozýval správně.

14. Mikrofon volání

Zachycuje váš hlas při telefonování.

15. Tlačítko + (hlasitost +)

Tlačítko + je opatřeno hmatovou tečkou. Tuto tečku použijte jako vodící prvek při ovládní sluchátek.

16. Tlačítko  (přehrát/volat/následující/předchozí)

17. Tlačítko – (hlasitost –)

18. Tlačítko NC/AMB (potlačení hluku / režim okolního zvuku)

Příbuzné téma

- [O indikátoru](#)
- [Kontrola zbývající kapacity baterie](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WH-CH720N

O indikátoru

Prostřednictvím indikátoru můžete sledovat různé stavy sluchátek.

 : Rozsvítí se modře /  : Rozsvítí se oranžově / -: Zhasne

Zapnutí

 --  -- (dvakrát blikne modře)

V tomto případě, když je zbývající napětí baterie 10 % nebo menší (vyžaduje nabití), svítí indikátor následujícím způsobem.

 --  -- (opakovaně bliká pomalu oranžově po dobu asi 15 sekund)

Vypnutí


 ---- (rozsvítí se modře asi na 2 sekundy)

Zobrazení zbývající kapacity baterie

- Zbývající kapacita: Více než 10 %

 --  -- (dvakrát blikne modře)

- Zbývající kapacita: 10 % nebo méně (nutno nabít)

 --  -- (opakovaně bliká pomalu oranžově po dobu asi 15 sekund)

Podrobnosti naleznete v části „[Kontrola zbývající kapacity baterie](#)“.

Když je zbývající kapacita baterie nízká

 --  -- (opakovaně bliká pomalu oranžově po dobu asi 15 sekund)

Nabíjení

- Během nabíjení

 (svítí oranžově)

Indikátor zhasne, jakmile bude nabíjení dokončeno.

- Abnormální teplota







 -  ---  -  ---  -  (opakovaně blikne dvakrát oranžově)

- Abnormální nabíjení



 --  --  --  (opakovaně pomalu bliká oranžově)

Funkce Bluetooth

- Párování

 -  ----  -  ----  -  (opakovaně blikne dvakrát modře)

- Nepřipojeno

 ----  ---- (opakovaně bliká modře v intervalu asi 1 sekundy)
























- Proces připojování byl dokončen

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  (opakovaně bliká rychle modře po dobu asi 5 sekund)

- Připojeno




 ----  ---- (opakovaně bliká modře v intervalu asi 5 sekund)

- Příchozí hovor

 --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  (opakovaně bliká rychle modře)

Stavové indikace připojeno a nepřipojeno po uplynutí určité doby automaticky zhasnou. Na určitou dobu začnou znovu blikat při provedení nějaké operace. Když je zbývající kapacita baterie nízká, indikátor začne blikat oranžově.

Ostatní

- Připojený kabel ke sluchátkům (zapnuté napájení)
 (opakovaně bliká modře asi v 5sekundových intervalech)
Indikátor po uplynutí určité doby automaticky zhasne. Když je zbývající kapacita baterie nízká, indikátor začne blikat oranžově.
- Aktualizace softwaru
 (opakovaně pomalu bliká modře)
- Inicializace byla dokončena
 (4krát blikne modře)
Podrobnosti naleznete v části „[Inicializace sluchátek pro obnovení továrního nastavení](#)“.

Příbuzné téma


- [Kontrola zbývající kapacity baterie](#)
- [Inicializace sluchátek pro obnovení továrního nastavení](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WH-CH720N

Nošení sluchátek

1 Nasaďte si sluchátka na uši.

1. Zkontrolujte levou a pravou jednotku sluchátek.
Na značce strany L (levá) se nachází hmatová tečka.

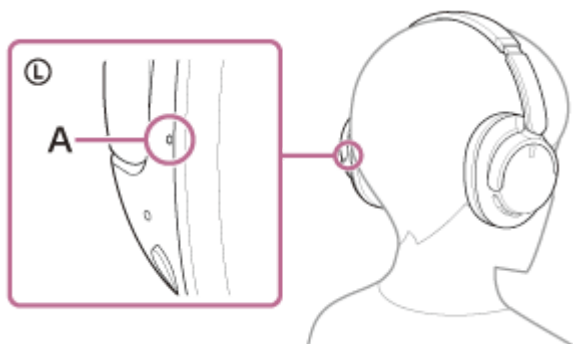


A: Hmatová tečka

2. Vysuňte posuvný prvek.
Před nasazením sluchátek vysuňte posuvný prvek v celé jeho délce.



3. Nasaďte si sluchátka.
Nasaďte si sluchátka s výstelkami těsně přes uši.

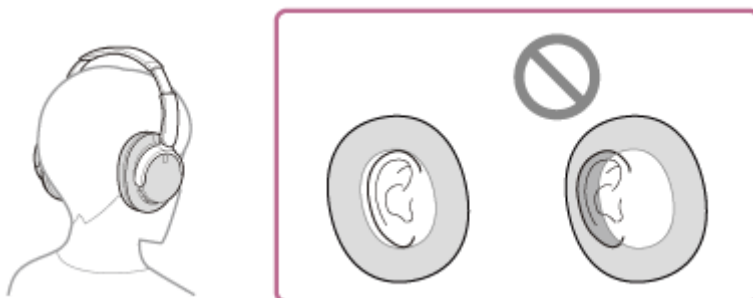

4. Nastavte délku posuvného prvku.
Nastavte posuvný prvek na takovou délku, aby se hlavový most dotýkal horní části hlavy.



5. Nastavte orientaci jednotek.

Upravte orientaci levé a pravé jednotky sluchátek tak, aby vám výstelky pohodlně seděly kolem uší.



Pokud nasadíte sluchátka bez nastavení posuvníku, sluchátka nemusí být správně umístěna na hlavě, což má za následek nepříjemné pocity nebo slabý účinek funkce potlačení hluku.


Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WH-CH720N

Nabíjení sluchátek

Sluchátka obsahují integrovanou lithium-iontovou dobíjecí baterii. Před použitím sluchátka nabijte pomocí dodaného kabelu USB Type-C.

1 Připojte sluchátka k elektrické zásuvce.

Použijte dodaný kabel USB Type-C a běžně dostupný napájecí adaptér USB.

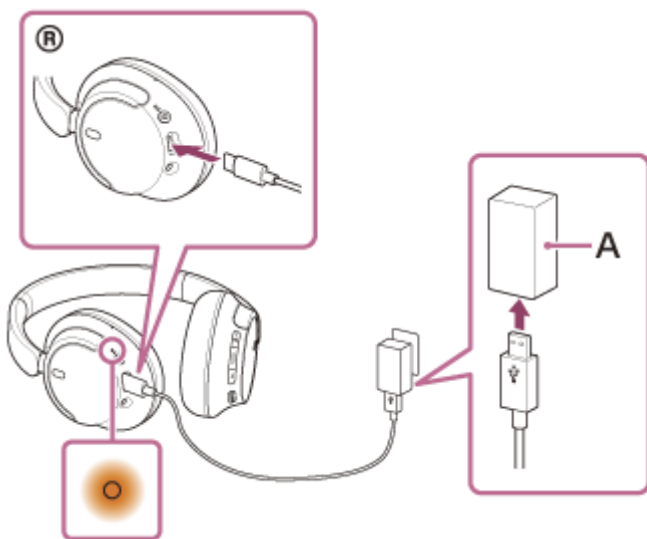

A: Napájecí adaptér USB

- Rozsvítí se indikátor (oranžový) na sluchátkách.
- Nabíjení bude dokončeno přibližně za 3,5 hodin* a indikátor automaticky zhasne.

* Čas potřebný k nabití vybité baterie na plnou kapacitu. Doba nabíjení baterie se může lišit v závislosti na podmínkách používání.

Po dokončení nabíjení odpojte kabel USB Type-C.

Systemové požadavky pro nabíjení baterie pomocí USB

Napájecí adaptér USB

Běžně prodávaný napájecí adaptér USB o výstupním proudu 0,5 A (500 mA) nebo vyšším

Osobní počítač

Osobní počítač se standardním portem USB

- Nezaručujeme, že provoz bude možný se všemi počítači.
- Nezaručujeme, že provoz bude možný s počítači postavenými na míru nebo postavenými doma.

Tip

- Sluchátka lze rovněž nabíjet připojením sluchátek ke spuštěnému počítači pomocí dodaného kabelu USB Type-C.
- Je-li nabíjení zahájeno, když jsou sluchátka zapnutá, dojde k jejich automatickému vypnutí.

Poznámka

- Nabíjení nemusí být úspěšné s jinými kabely, než je dodaný kabel USB Type-C.
- Nabíjení nemusí být úspěšné v závislosti na typu napájecího adaptéru USB.
- Když jsou sluchátka připojena k síťové zásuvce nebo k počítači, nelze provést žádné operace, například zapnout sluchátka, registrovat nebo připojit k zařízením Bluetooth nebo přehrávat hudbu.
- Sluchátka nelze nabíjet, když počítač přejde do pohotovostního režimu (režimu spánku) nebo do režimu hibernace. V takovém případě změňte nastavení počítače a potom začněte znovu nabíjet.
- Nebudete-li sluchátka po delší dobu používat, může dojít k omezení počtu hodin, po které budou použitelná. Životnost baterie se však po několikanásobném nabití a vybití zlepšuje. Při dlouhodobém skladování sluchátek nabíjejte baterii pravidelně jednou za 6 měsíců. Zabráníte tak úplnému vybití baterie.
- Nebudete-li sluchátka po delší dobu používat, může nabíjení baterie trvat déle.
- Zjistí-li sluchátka při nabíjení problém s některou z níže uvedených příčin, bude indikátor (oranžový) blikat. V takovém případě zopakujte nabíjení v rozsahu teplot nabíjení. Pokud problém přetrvává, obraťte se na nejbližšího prodejce Sony.
 - Okolní teplota překračuje rozsah teplot nabíjení 5 °C – 35 °C.
 - Došlo k problému s nabíjecí baterií.
- Pokud jste sluchátka po delší dobu nepoužívali, nemusí se při nabíjení sluchátek okamžitě rozsvítit indikátor (oranžový). Počkejte chvíli, dokud se indikátor nerozsvítí.
- Poklesne-li výrazně počet hodin, po které je možné nabíjecí baterii používat, měli byste baterii vyměnit. Poradte se s nejbližším prodejcem společnosti Sony.
- Nevystavujte zařízení extrémním teplotním výkyvům, přímému slunečnímu záření, vlhkosti, písku, prachu ani elektrickým rázům. Sluchátka nikdy nenechávejte v zaparkovaném autě.
- Při připojování sluchátek k počítači používejte pouze dodaný kabel USB Type-C a připojení provádějte přímo k počítači. Při připojení přes rozbočovač USB nebude nabíjení řádně dokončeno.

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WH-CH720N

Dostupná doba provozu

Dostupná provozní doba sluchátek s plně nabitou baterií je následující:

Připojení Bluetooth

Doba pro přehrávání hudby

Kodek	Funkce potlačení hluku / Režim okolního zvuku	Dostupná doba provozu
AAC	Funkce potlačení hluku: ON	Max. 35 hodin
AAC	Režim okolního zvuku: ON	Max. 35 hodin
AAC	OFF	Max. 50 hodin
SBC	Funkce potlačení hluku: ON	Max. 35 hodin
SBC	Režim okolního zvuku: ON	Max. 35 hodin
SBC	OFF	Max. 50 hodin

- Po 3 minutách nabíjení je možné přehrávat hudbu asi 60 minut. Po 10 minutách nabíjení je také možné přehrávat hudbu asi 4,5 hodiny.

Doba komunikace

Funkce potlačení hluku / Režim okolního zvuku	Dostupná doba provozu
Funkce potlačení hluku: ON	Max. 35 hodin
Režim okolního zvuku: ON	Max. 35 hodin
OFF	Max. 40 hodin

Připojený kabel ke sluchátkům (zapnuté napájení)

Funkce potlačení hluku / Režim okolního zvuku	Dostupná doba provozu
Funkce potlačení hluku: ON	Max. 35 hodin
Režim okolního zvuku: ON	Max. 35 hodin
OFF	Max. 50 hodin

Tip

- Pomocí aplikace „Sony | Headphones Connect“ můžete zkontrolovat, který kodek se používá k připojení, nebo přepnout funkci DSEE™.

Poznámka

- Doba používání se může lišit od výše popsaného času v závislosti na nastavení funkcí sluchátek a podmínkách použití.
- Nastavíte-li následující funkce, bude dostupná provozní doba baterie kratší než doba uvedená výše.
 - Ekvalizér
 - DSEE
 - Funkce pro spuštění hlasového asistenta hlasem

Pokud nastavíte výše uvedené parametry současně, dostupná doba provozu baterie se ještě zkrátí.

Příbuzné téma


- [Podporované kodeky](#)
- [Funkce DSEE](#)
- [Možnosti aplikace „Sony | Headphones Connect“](#)

5-045-502-11(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WH-CH720N

Kontrola zbývající kapacity baterie

Následujícím způsobem můžete zkontrolovat zbývající kapacitu nabíjecí baterie.

Když stisknete tlačítko  (napájení), zatímco jsou sluchátka zapnutá, ozve se hlasové oznámení zbývající kapacity baterie.

„Battery about XX %“ (Baterie nabita přibližně z XX %) (Hodnota „XX“ představuje přibližnou zbývající hodnotu nabití.)

„Battery fully charged“ (Baterie plně nabita)

Zbývající kapacita baterie uváděná hlasovým upozorněním se může v některých případech lišit od skutečné zbývající kapacity. Použijte ji jako hrubý odhad.


Pokud je po zapnutí sluchátek zbývající kapacita baterie 10 % nebo nižší, indikátor (oranžový) asi 15 sekund také bliká.

Když je zbývající kapacita nízká

Při použití zařízení iPhone nebo iPod touch

Po připojení sluchátek k zařízení iPhone nebo iPod touch prostřednictvím připojení HFP (Hands-free Profile) Bluetooth se na displeji zařízení iPhone nebo iPod touch zobrazí ikona signalizující zbývající kapacitu baterie sluchátek.

Umístění displeje slouží jako příklad.

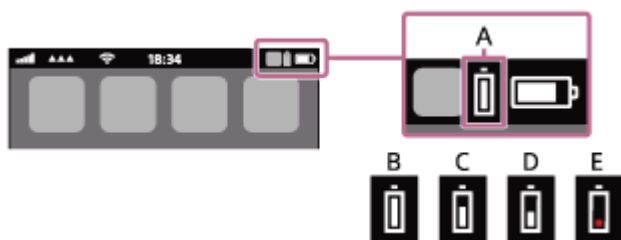

A: zbývající kapacita baterie sluchátek

Přibližná zbývající kapacita se zobrazuje v 10 různých úrovních. B až E jsou příklady zobrazení.

B: 100 %

C: 70 %

D: 50 %

E: 20 % nebo nižší (nutno nabít)

Údaj o zbývající kapacitě baterie sluchátek se zobrazí na widgetu zařízení iPhone nebo iPod touch se systémem iOS 11 nebo novějším.

Více informací naleznete v návodu k obsluze dodaném se zařízením iPhone nebo iPod touch.

Zobrazená zbývající kapacita baterie se může v některých případech lišit od skutečné zbývající kapacity. Použijte ji jako hrubý odhad.

Při použití smartphonu Android™ (OS 8.1 nebo novější)

Když jsou sluchátka připojena ke smartphonu Android prostřednictvím připojení HFP Bluetooth, vyberte možnost [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth], abyste zobrazili zbývající kapacitu baterie sluchátek na 10 různých úrovních jako „100 %“, „70 %“, „50 %“ nebo „10 %“ tam, kde je zobrazeno připojené zařízení Bluetooth. Výše uvedený postup slouží jako příklad. Podrobnosti naleznete v návodu k obsluze smartphonu Android.

Zobrazená zbývající kapacita baterie se může v některých případech lišit od skutečné zbývající kapacity. Použijte ji jako hrubý odhad.

Tip

- Zbývající kapacitu baterie sluchátek můžete zkontrolovat také pomocí aplikace „Sony | Headphones Connect“. Tuto aplikaci podporují smartphony Android i zařízení iPhone / iPod touch.

Poznámka

- Pokud nejsou sluchátka a smartphone připojeny přes HFP, nebudou se zobrazovat správné informace o zbývajících kapacitě baterie.
- Připojíte-li sluchátka k zařízení iPhone / iPod touch nebo ke smartphonu Android ve vícebodovém připojení pouze s profilem „Media audio“ (A2DP), zbývajících kapacita baterie se nebude zobrazovat správně.
- Zbývajících kapacita baterie se nemusí správně zobrazovat bezprostředně po aktualizaci softwaru nebo v případě, kdy jste sluchátka po delší dobu nepoužívali. V takovém případě baterii několikrát opakovaně nabijte a vybijte, aby se zbývajících kapacita baterie začala zobrazovat správně.

Příbuzné téma


- [O indikátoru](#)

5-045-502-11(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WH-CH720N

Zapnutí sluchátek

- 1 Na dobu asi 2 sekund nebo déle stiskněte a podržte tlačítko  (napájení) dokud nezačne blikat indikátor (modrý).

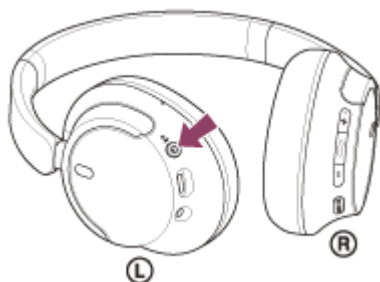


Příbuzné téma

- [Vypnutí sluchátek](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WH-CH720N

Vypnutí sluchátek

- 1 Na dobu asi 2 sekund nebo déle stiskněte a podržte tlačítko  (napájení) dokud nezhasne indikátor (modrý).

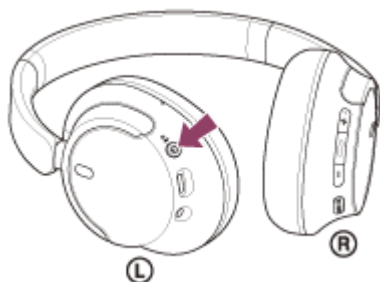

Tip

- Sluchátka můžete vypnout také pomocí aplikace „Sony | Headphones Connect“.

Příbuzné téma

- [Zapnutí sluchátek](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WH-CH720N

Bezdrátové připojení k zařízením Bluetooth

Funkce Bluetooth vašeho zařízení Bluetooth umožňuje bezdrátový poslech hudby a volání pomocí sluchátek.

Párování

Abyste použili funkci Bluetooth, musí být obě připojovaná zařízení dopředu zaregistrována. Operace zaregistrování zařízení se nazývá „párování“.

Spárujte sluchátka a zařízení ručně.

Připojení ke spárovanému zařízení

Jakmile zařízení jednou spárujete, není nutné jej párovat znovu. K zařízením, která již byla se sluchátky spárována, se připojte způsobem vhodným pro jednotlivá zařízení.

Příbuzné téma

- [Párování a připojení k smartphonu se systémem Android](#)
- [Párování a připojení k telefonu iPhone](#)
- [Párování a připojení k počítači \(Windows® 11\)](#)
- [Párování a připojení k počítači \(Windows 10\)](#)
- [Párování a připojení k počítači \(Mac\)](#)
- [Párování a připojení k zařízení Bluetooth](#)
- [Připojení ke spárovanému smartphonu se systémem Android](#)
- [Připojení ke spárovanému zařízení iPhone](#)
- [Připojení ke spárovanému počítači \(Windows 11\)](#)
- [Připojení ke spárovanému počítači \(Windows 10\)](#)
- [Připojení ke spárovanému počítači \(Mac\)](#)
- [Připojení ke spárovanému zařízení Bluetooth](#)


Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WH-CH720N

Připojení pomocí aplikace „Sony | Headphones Connect“

Spusťte aplikaci „Sony | Headphones Connect“ na smartphonu Android/iPhone, abyste mohli připojit sluchátka ke smartphonu nebo k zařízení iPhone. Více podrobností naleznete v průvodci nápovědou aplikace „Sony | Headphones Connect“.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/



Sony Headphones Connect 

Poznámka

- Připojení některých smartphonů a zařízení iPhone může být při připojování pomocí aplikace „Sony | Headphones Connect“ nestabilní. V takovém případě proveďte připojení ke sluchátkům podle postupů uvedených v části „[Připojení ke spárovanému smartphonu se systémem Android](#)“ nebo „[Připojení ke spárovanému zařízení iPhone](#)“.

Příbuzné téma

- [Párování a připojení k smartphonu se systémem Android](#)
- [Párování a připojení k telefonu iPhone](#)
- [Párování a připojení k počítači \(Windows® 11\)](#)
- [Párování a připojení k počítači \(Windows 10\)](#)
- [Párování a připojení k počítači \(Mac\)](#)
- [Připojení ke spárovanému smartphonu se systémem Android](#)
- [Připojení ke spárovanému zařízení iPhone](#)
- [Možnosti aplikace „Sony | Headphones Connect“](#)
- [Instalace aplikace „Sony | Headphones Connect“](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WH-CH720N

Párování a připojení k smartphonu se systémem Android

Operace spočívající v registrování zařízení, která chcete připojit, se nazývá „párování“. Před prvním použitím zařízení se sluchátka zařízení nejdříve spárujte.


Před zahájením operace zajistěte následující:


- Smartphone Android se nachází do 1 m od sluchátek.
- Sluchátka jsou dostatečně nabitá.
- Máte k dispozici návod k obsluze smartphonu Android.

1 Uvedte sluchátka do režimu párování.


Sluchátka zapněte, když je poprvé párujete se zařízením po jeho zakoupení nebo poté, co jste provedli inicializaci sluchátek (sluchátka nemají žádné informace o párování). Sluchátka se automaticky přepnou do režimu párování.

V takovém případě přejděte ke kroku **2**.

Při párování druhého a každého dalšího zařízení (sluchátka již obsahují informace o párování pro jiná zařízení) stiskněte a podržte tlačítko  (napájení) po dobu přibližně 5 sekund nebo více pro ruční aktivaci režimu párování.

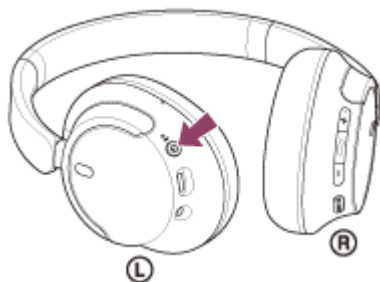

Indikátor (modrý) opakovaně bliká dvakrát za sebou. Ozve se hlasové upozornění: „Pairing“ (Párování).

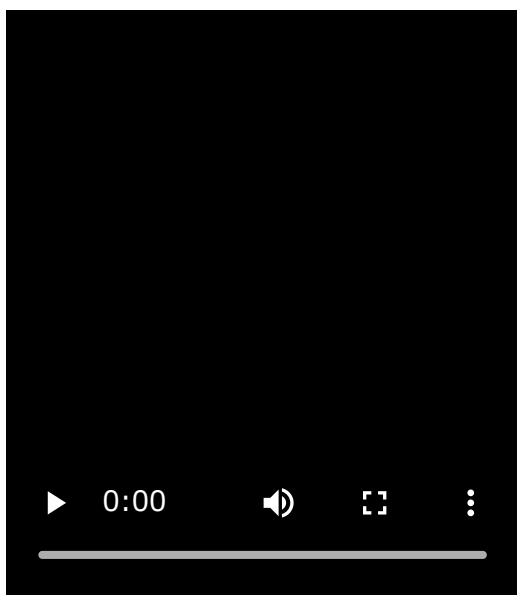


2 Pokud je obrazovka smartphonu Android zamknutá, odemkněte ji.

3 Najděte sluchátka na smartphonu Android.


1. Vyberte možnost [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth].



2. Stisknutím spínače zapněte funkci Bluetooth.

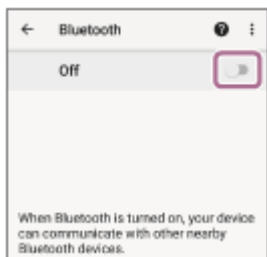

4 Stiskněte [WH-CH720N].

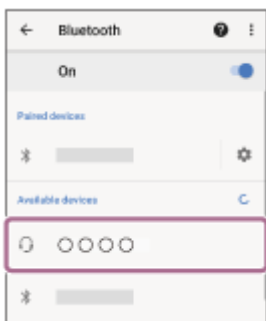

Pokud je vyžadováno zadání hesla^{*}, zadejte „0000“.

Sluchátka a smartphone jsou vzájemně spárovány a spojeny.

Uслыšíte zvukové upozornění signalizující navázání spojení.

Pokud nejsou zařízení spojena, vyhledejte informace v části „[Připojení ke spárovanému smartphonu se systémem Android](#)“.

Pokud se na displeji smartphonu Android nezobrazí údaj [WH-CH720N], zopakujte postup znovu od začátku kroku

3 .

* Heslo může být nazýváno „Přístupový kód“, „Kód PIN“, „Číslo PIN“ nebo „Heslo“.

Tip

- Výše uvedený postup slouží jako příklad. Více informací naleznete v návodu k obsluze dodaném se smartphonem Android.
- Chcete-li vymazat všechny informace o párování Bluetooth, vyhledejte informace v části „[Inicializace sluchátek pro obnovení továrního nastavení](#)“.

Poznámka

- Nedojde-li ke spárování do 5 minut, bude režim párování zrušen. V takovém případě vypněte napájení a začněte postup znovu od kroku 1 .
- Jakmile jsou zařízení Bluetooth spárována, není třeba je párovat znovu s výjimkou následujících případů:
 - Informace o párování jsou vymazány po opravě apod.
 - Když je párováno 9. zařízení.
Sluchátka je možné spárovat až s 8 zařízeními. Je-li při párování nového zařízení již spárováno 8 zařízení, budou informace o registraci spárovaného zařízení s nejstarším časem připojení přepsány informacemi nového zařízení.
 - Informace o párování sluchátek byly vymazány ze zařízení Bluetooth.
 - Když jsou sluchátka inicializována.
Dojde k vymazání všech informací o párování. V takovém případě odstraňte informace o párování sluchátek z daného

připojeného zařízení a poté je opět spárujte.

- Sluchátka je možné spárovat s větším počtem zařízení, ale hudbu je možné přehrávat vždy pouze z 1 z nich.

Příbuzné téma

- [Bezdrátové připojení k zařízením Bluetooth](#)
- [Připojení ke spárovanému smartphonu se systémem Android](#)
- [Poslech hudby ze zařízení pomocí připojení Bluetooth](#)
- [Ukončení připojení Bluetooth \(po použití\)](#)
- [Inicializace sluchátek pro obnovení továrního nastavení](#)


5-045-502-11(3) Copyright 2023 Sony Corporation


Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WH-CH720N

Připojení ke spárovanému smartphonu se systémem Android


1 Pokud je obrazovka smartphonu Android zamknutá, odemkněte ji.

2 Zapněte sluchátka.

Stiskněte tlačítko  (napájení) a podržte je alespoň 2 sekundy.

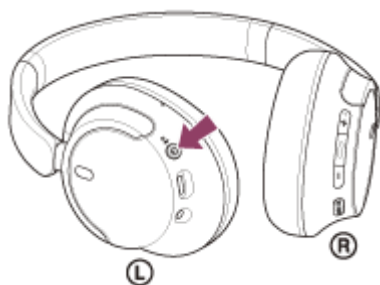

Uslyšíte zvukové upozornění signalizující, že sluchátka jsou zapnutá. Indikátor (modrý) po uvolnění prstu z tlačítka nadále bliká.

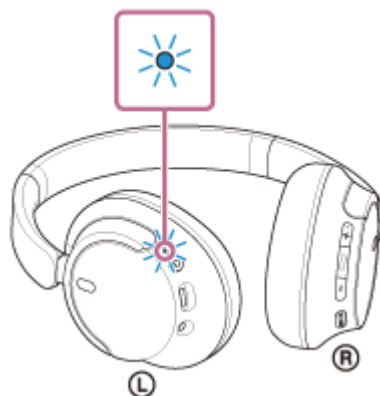


Pokud se sluchátka automaticky připojila k poslednímu připojenému zařízení, je signalizováno zvukové upozornění, že je spojení navázáno.


Zkontrolujte stav připojení na smartphonu se systémem Android. Není-li připojení navázáno, přejděte ke kroku **3**.

3 Zobrazte zařízení spárovaná se smartphonem Android.


1. Vyberte možnost [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth].

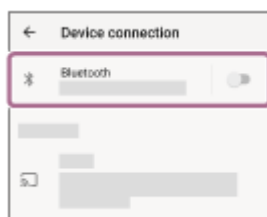

2. Stisknutím spínače zapněte funkci Bluetooth.

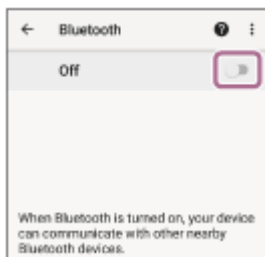

4 Stiskněte [WH-CH720N].

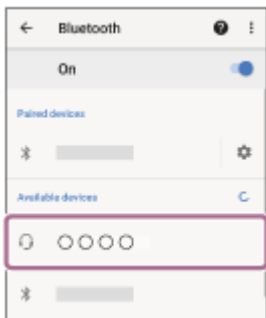

Uslyšíte zvukové upozornění signalizující navázání spojení.

Tip

- Výše uvedený postup slouží jako příklad. Více informací naleznete v návodu k obsluze dodaném se smartphonem Android.

Poznámka

- Při připojování se na připojeném zařízení může zobrazit [WH-CH720N], [LE_WH-CH720N] nebo obojí. Když se zobrazí obojí nebo když se zobrazí [WH-CH720N], vyberte [WH-CH720N]; když se zobrazí [LE_WH-CH720N], vyberte [LE_WH-CH720N].
- Je-li poslední připojené zařízení Bluetooth přiloženo do blízkosti sluchátek, mohou se sluchátka k zařízení automaticky připojit pouhým zapnutím sluchátek. V takovém případě deaktivujte funkci Bluetooth na posledním připojeném zařízení nebo vypněte napájení.
- Pokud ke sluchátkům nelze připojit smartphone, vymažte na počítači informace o párování a proveďte spárování znovu. Informace o operacích ve vašem smartphonu naleznete v návodu k obsluze dodaném se smartphonem.

Příbuzné téma

- [Bezdrátové připojení k zařízením Bluetooth](#)
- [Párování a připojení k smartphonu se systémem Android](#)
- [Poslech hudby ze zařízení pomocí připojení Bluetooth](#)
- [Ukončení připojení Bluetooth \(po použití\)](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WH-CH720N

Párování a připojení k telefonu iPhone

Operace spočívající v registrování zařízení, která chcete připojit, se nazývá „párování“. Před prvním použitím zařízení se sluchátka zařízení nejdříve spárujte.


Před zahájením operace zajistěte následující:


- Zařízení iPhone se nachází do vzdálenosti 1 m od sluchátek.
- Sluchátka jsou dostatečně nabitá.
- Je k dispozici návod k obsluze zařízení iPhone.

1 Uvedte sluchátka do režimu párování.


Sluchátka zapněte, když je poprvé párujete se zařízením po jeho zakoupení nebo poté, co jste provedli inicializaci sluchátek (sluchátka nemají žádné informace o párování). Sluchátka se automaticky přepnou do režimu párování.

V takovém případě přejděte ke kroku **2**.

Při párování druhého a každého dalšího zařízení (sluchátka již obsahují informace o párování pro jiná zařízení) stiskněte a podržte tlačítko  (napájení) po dobu přibližně 5 sekund nebo více pro ruční aktivaci režimu párování.

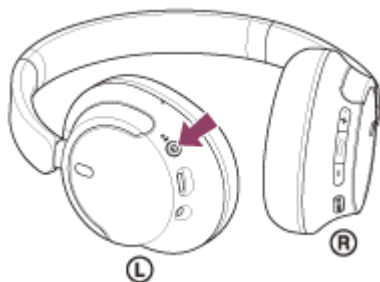

Indikátor (modrý) opakovaně bliká dvakrát za sebou. Ozve se hlasové upozornění: „Pairing“ (Párování).

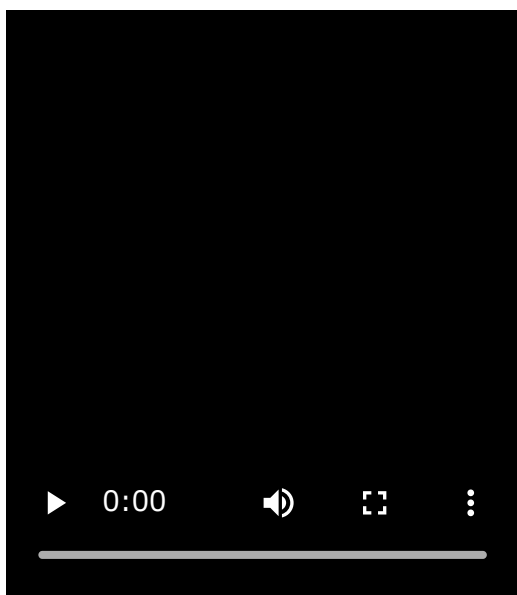


2 Pokud je obrazovka zařízení iPhone zamknutá, odemkněte ji.

3 Najděte sluchátka na zařízení iPhone.

1. Vyberte volbu [Settings].


2. Stiskněte [Bluetooth].

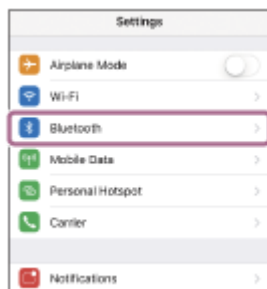

3. Stisknutím spínače zapněte funkci Bluetooth.



4 Stiskněte [WH-CH720N].

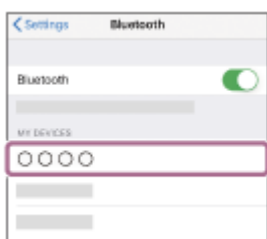

Pokud je vyžadováno zadání hesla^{*}, zadejte „0000“.

Sluchátka jsou se zařízením iPhone spárována a spojena.

Uslyšíte zvukové upozornění signalizující navázání spojení.

Pokud nejsou zařízení spojena, vyhledejte informace v části „[Připojení ke spárovanému zařízení iPhone](#)“.

Pokud se na displeji iPhone nezobrazí údaj [WH-CH720N], zopakujte postup znovu od začátku kroku **3**.

* Heslo může být nazýváno „Přístupový kód“, „Kód PIN“, „Číslo PIN“ nebo „Heslo“.

Tip

- Výše uvedený postup slouží jako příklad. Více informací naleznete v návodu k obsluze dodaném se zařízením iPhone.
- Chcete-li vymazat všechny informace o párování Bluetooth, vyhledejte informace v části „[Inicializace sluchátek pro obnovu továrního nastavení](#)“.

Poznámka

- Nedojde-li ke spárování do 5 minut, bude režim párování zrušen. V takovém případě vypněte napájení a začněte postup znovu od kroku **1**.
- Jakmile jsou zařízení Bluetooth spárována, není třeba je párovat znovu s výjimkou následujících případů:
 - Informace o párování jsou vymazány po opravě apod.
 - Když je párováno 9. zařízení.
Sluchátka je možné spárovat až s 8 zařízeními. Je-li při párování nového zařízení již spárováno 8 zařízení, budou informace o registraci spárovaného zařízení s nejstarším časem připojení přepsány informacemi nového zařízení.
 - Informace o párování sluchátek byly vymazány ze zařízení Bluetooth.
 - Když jsou sluchátka inicializována.
Dojde k vymazání všech informací o párování. V takovém případě odstraňte informace o párování sluchátek z daného připojeného zařízení a poté je opět spárujte.

- Sluchátka je možné spárovat s větším počtem zařízení, ale hudbu je možné přehrávat vždy pouze z 1 z nich.

Příbuzné téma

- [Bezdrátové připojení k zařízením Bluetooth](#)
- [Připojení ke spárovanému zařízení iPhone](#)
- [Poslech hudby ze zařízení pomocí připojení Bluetooth](#)
- [Ukončení připojení Bluetooth \(po použití\)](#)
- [Inicializace sluchátek pro obnovení továrního nastavení](#)


5-045-502-11(3) Copyright 2023 Sony Corporation


Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WH-CH720N

Připojení ke spárovanému zařízení iPhone


1 Pokud je obrazovka zařízení iPhone zamknutá, odemkněte ji.

2 Zapněte sluchátka.

Stiskněte tlačítko  (napájení) a podržte je alespoň 2 sekundy.

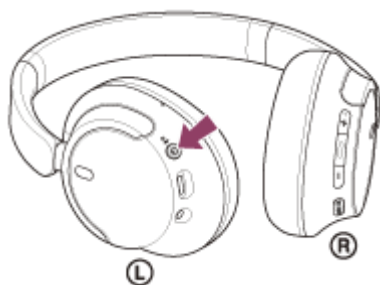

Uslyšíte zvukové upozornění signalizující, že sluchátka jsou zapnutá. Indikátor (modrý) po uvolnění prstu z tlačítka nadále bliká.

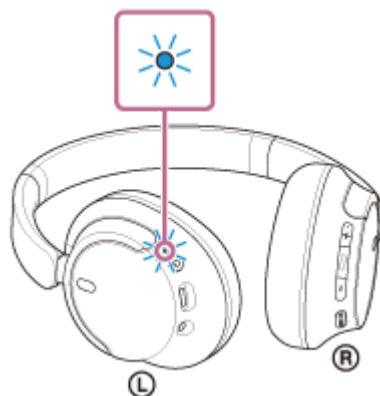


Pokud se sluchátka automaticky připojila k poslednímu připojenému zařízení, je signalizováno zvukové upozornění, že je spojení navázáno.

Zkontrolujte stav připojení zařízení iPhone. Není-li připojení navázáno, přejděte ke kroku **3**.

3 Zobrazte zařízení spárovaná se zařízením iPhone.


1. Vyberte volbu [Settings].
2. Stiskněte [Bluetooth].

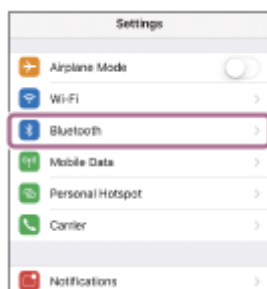

3. Stisknutím spínače zapněte funkci Bluetooth.



4 Stiskněte [WH-CH720N].

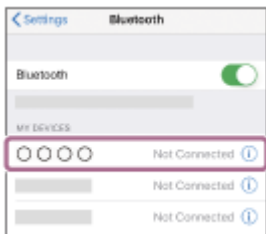

Uslyšíte zvukové upozornění signalizující navázání spojení.

Tip

- Výše uvedený postup slouží jako příklad. Více informací naleznete v návodu k obsluze dodaném se zařízením iPhone.

Poznámka

- Při připojování se na připojeném zařízení může zobrazit [WH-CH720N], [LE_WH-CH720N] nebo obojí. Když se zobrazí obojí nebo když se zobrazí [WH-CH720N], vyberte [WH-CH720N]; když se zobrazí [LE_WH-CH720N], vyberte [LE_WH-CH720N].
- Je-li poslední připojené zařízení Bluetooth přiloženo do blízkosti sluchátek, mohou se sluchátka k zařízení automaticky připojit pouhým zapnutím sluchátek. V takovém případě deaktivujte funkci Bluetooth na posledním připojeném zařízení nebo vypněte napájení.
- Pokud nelze zařízení iPhone k sluchátkům připojit, vymažte v zařízení iPhone informace o párování a proveďte spárování znovu. Více informací o operacích ve vašem zařízení iPhone naleznete v návodu k obsluze dodaném se zařízením iPhone.

Příbuzné téma

- [Bezdrátové připojení k zařízením Bluetooth](#)
- [Párování a připojení k telefonu iPhone](#)
- [Poslech hudby ze zařízení pomocí připojení Bluetooth](#)
- [Ukončení připojení Bluetooth \(po použití\)](#)


Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WH-CH720N

Párování a připojení k počítači (Windows® 11)

Operace spočívající v registrování zařízení, která chcete připojit, se nazývá „párování“. Před prvním použitím zařízení se sluchátka zařízení nejdříve spárujte.

Před zahájením operace zajistěte následující:


- Počítač je vybaven funkcí Bluetooth, která podporuje připojení pro přehrávání hudby (A2DP).
- Pokud v počítači používáte aplikaci pro video hovory, počítač má funkci Bluetooth, která podporuje připojení pro volání (HFP/HSP).
- Počítač se nachází do 1 m od sluchátek.
- Sluchátka jsou dostatečně nabitá.
- Máte k dispozici návod k obsluze počítače.
- V závislosti na používaném počítači je možné, že budete muset zapnout integrovaný adaptér Bluetooth. Pokud nevíte, jak adaptér Bluetooth zapnout, nebo pokud si nejste jisti, zda je počítač integrovaným adaptérem Bluetooth vybaven, nahlédněte do návodu k obsluze dodaného s počítačem.
- Funkce Rychlé párování usnadňuje párování. Chcete-li použít funkci Rychlé párování, klepnutím na tlačítko [Start] - [Settings] - [Bluetooth & devices] - [Show notifications to connect using Swift Pair] zapnete funkci Rychlé párování.

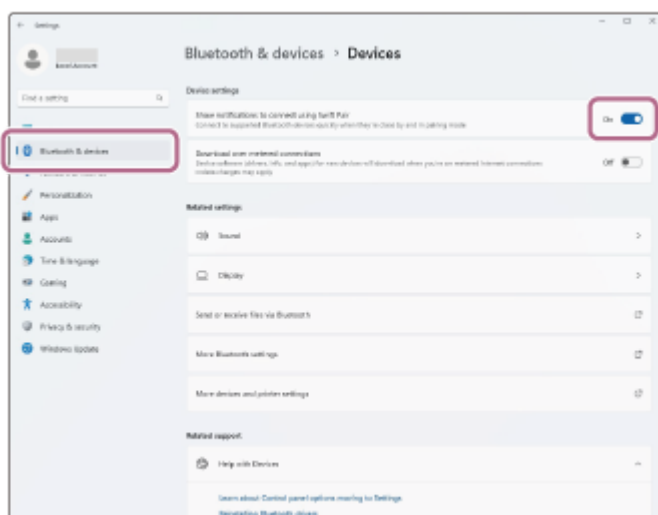


1 Uvedte sluchátka do režimu párování.


Sluchátka zapněte, když je poprvé párujete se zařízením po jeho zakoupení nebo poté, co jste provedli inicializaci sluchátek (sluchátka nemají žádné informace o párování). Sluchátka se automaticky přepnou do režimu párování.

V takovém případě přejděte ke kroku **2**.

Při párování druhého a každého dalšího zařízení (sluchátka již obsahují informace o párování pro jiná zařízení) stiskněte a podržte tlačítko  (napájení) po dobu přibližně 5 sekund nebo více pro ruční aktivaci režimu párování.

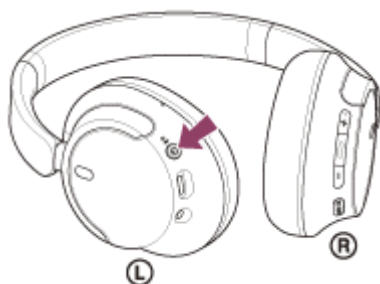

Indikátor (modrý) opakovaně bliká dvakrát za sebou. Ozve se hlasové upozornění: „Pairing“ (Párování).

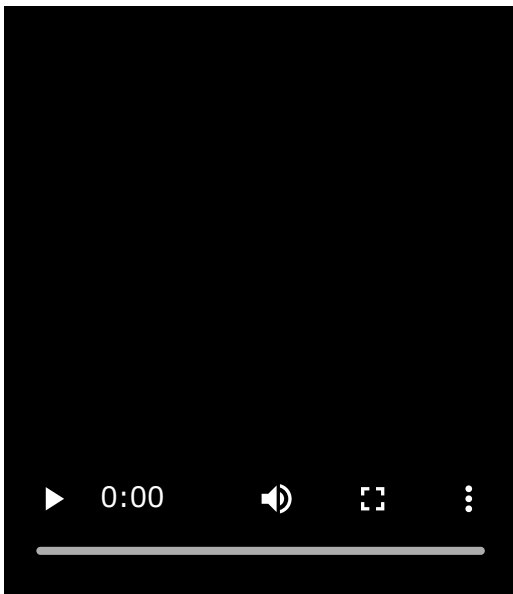


2 Pokud se počítač nachází v pohotovostním režimu (režimu spánku) nebo v režimu hibernace, probudte počítač.

3 Spárujte sluchátka pomocí počítače.

Připojení pomocí funkce Rychlé párování


1. V místní nabídce zobrazené na obrazovce počítače vyberte položku [Connect].

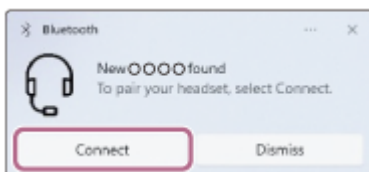


Připojení bez funkce Rychlé párování

1. Klikněte na tlačítko [Start], potom na volbu [Settings].

2. Klikněte na volbu [Bluetooth & devices].

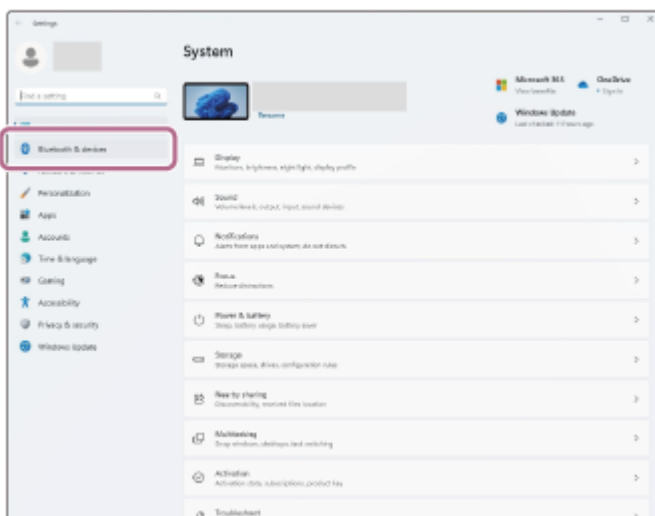

3. Klikněte na záložku [Bluetooth], zapněte funkci Bluetooth, pak klikněte na možnost [Add device].

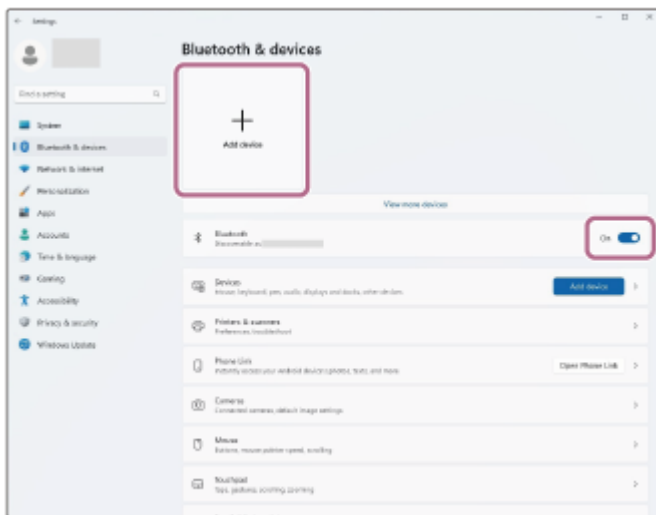

4. Klikněte na volbu [Bluetooth].



5. Klikněte na volbu [WH-CH720N].



Pokud je vyžadováno zadání hesla^{*}, zadejte „0000“.

Sluchátka a počítač jsou vzájemně spárovány a spojeny.

Uslyšíte zvukové upozornění signalizující navázání spojení.

Pokud nejsou zařízení spojena, vyhledejte informace v části „[Připojení ke spárovanému počítači \(Windows 11\)](#)“.

Pokud se na displeji počítače nezobrazí údaj [WH-CH720N], zopakujte postup od kroku **3**, „Připojení bez použití funkce Rychlé párování“.

^{*} Heslo může být nazýváno „Přístupový kód“, „Kód PIN“, „Číslo PIN“ nebo „Heslo“.

Tip

- Výše uvedený postup slouží jako příklad. Více informací naleznete v návodu k obsluze dodaném s počítačem.
- Chcete-li vymazat všechny informace o párování Bluetooth, vyhledejte informace v části „[Inicializace sluchátek pro obnovení továrního nastavení](#)“.

Poznámka

- Nedojde-li ke spárování do 5 minut, bude režim párování zrušen. V takovém případě vypněte napájení a začněte postup znovu od kroku **1**.
- Jakmile jsou zařízení Bluetooth spárována, není třeba je párovat znovu s výjimkou následujících případů:
 - Informace o párování jsou vymazány po opravě apod.
 - Když je párováno 9. zařízení.
Sluchátka je možné spárovat až s 8 zařízeními. Je-li při párování nového zařízení již spárováno 8 zařízení, budou informace o registraci spárovaného zařízení s nejstarším časem připojení přepsány informacemi nového zařízení.
 - Informace o párování sluchátek byly vymazány ze zařízení Bluetooth.
 - Když jsou sluchátka inicializována.
Dojde k vymazání všech informací o párování. V takovém případě odstraňte informace o párování sluchátek z daného připojeného zařízení a poté je opět spárujte.
- Sluchátka je možné spárovat s větším počtem zařízení, ale hudbu je možné přehrávat vždy pouze z 1 z nich.

Příbuzné téma

- [Bezdrátové připojení k zařízením Bluetooth](#)
- [Připojení ke spárovanému počítači \(Windows 11\)](#)
- [Poslech hudby ze zařízení pomocí připojení Bluetooth](#)
- [Video volání v počítači](#)
- [Ukončení připojení Bluetooth \(po použití\)](#)
- [Inicializace sluchátek pro obnovení továrního nastavení](#)


Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WH-CH720N

Párování a připojení k počítači (Windows 10)

Operace spočívající v registrování zařízení, která chcete připojit, se nazývá „párování“. Před prvním použitím zařízení se sluchátka zařízení nejdříve spárujte.


Před zahájením operace zajistěte následující:


- Počítač je vybaven funkcí Bluetooth, která podporuje připojení pro přehrávání hudby (A2DP).
- Pokud v počítači používáte aplikaci pro video hovory, počítač má funkci Bluetooth, která podporuje připojení pro volání (HFP/HSP).
- Počítač se nachází do 1 m od sluchátek.
- Sluchátka jsou dostatečně nabitá.
- Máte k dispozici návod k obsluze počítače.
- V závislosti na používaném počítači je možné, že budete muset zapnout integrovaný adaptér Bluetooth. Pokud nevíte, jak adaptér Bluetooth zapnout, nebo pokud si nejste jisti, zda je počítač integrovaným adaptérem Bluetooth vybaven, nahlédněte do návodu k obsluze dodaného s počítačem.
- Pokud je operační systém verze Windows 10 1803 nebo novější, funkce Rychlé párování usnadní proces párování. Chcete-li použít funkci Rychlé párování, klepněte na tlačítko [Start] - [Settings] - [Devices] - [Bluetooth & other devices] a zaškrtněte možnost [Show notifications to connect using Swift Pair].

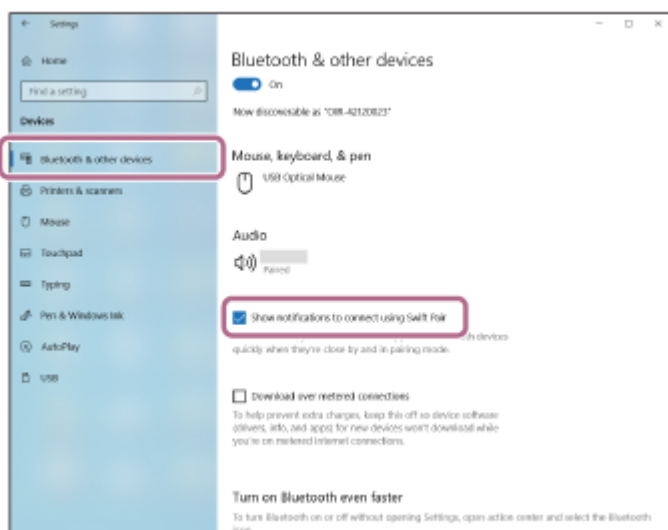


1 Uved'te sluchátka do režimu párování.

Sluchátka zapněte, když je poprvé párujete se zařízením po jeho zakoupení nebo poté, co jste provedli inicializaci sluchátek (sluchátka nemají žádné informace o párování). Sluchátka se automaticky přepnou do režimu párování. V takovém případě přejděte ke kroku 2.

Při párování druhého a každého dalšího zařízení (sluchátka již obsahují informace o párování pro jiná zařízení) stiskněte a podržte tlačítko  (napájení) po dobu přibližně 5 sekund nebo více pro ruční aktivaci režimu párování.

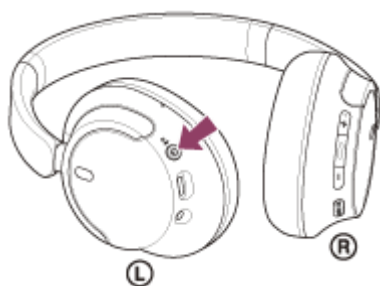

Indikátor (modrý) opakovaně bliká dvakrát za sebou. Ozve se hlasové upozornění: „Pairing“ (Párování).

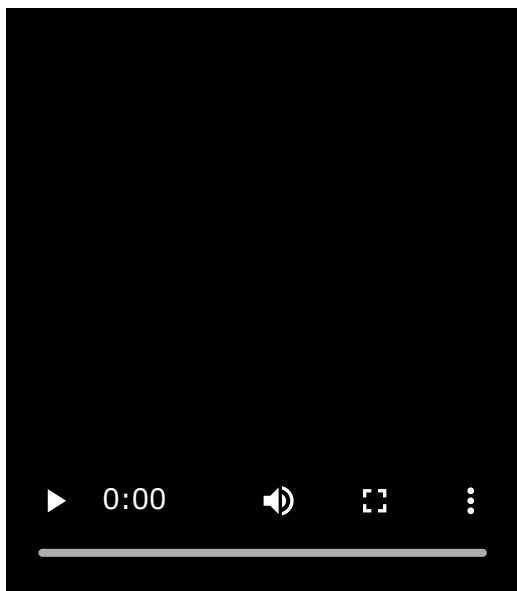


2 Pokud se počítač nachází v pohotovostním režimu (režimu spánku) nebo v režimu hibernace, probudte počítač.

3 Spárujte sluchátka pomocí počítače.


Připojení pomocí funkce Rychlé párování

1. V místní nabídce zobrazené na obrazovce počítače vyberte položku [Connect].

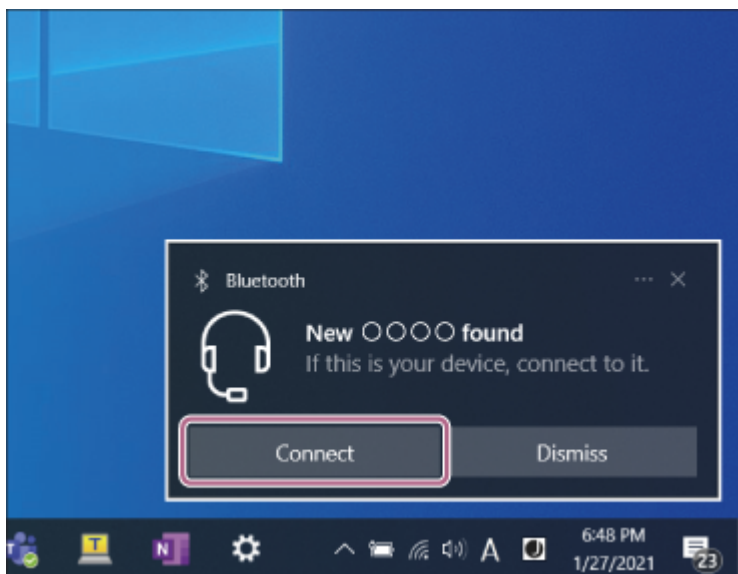


Připojení bez funkce Rychlé párování


1. Klikněte na tlačítko [Start], potom na volbu [Settings].
2. Klikněte na volbu [Devices].

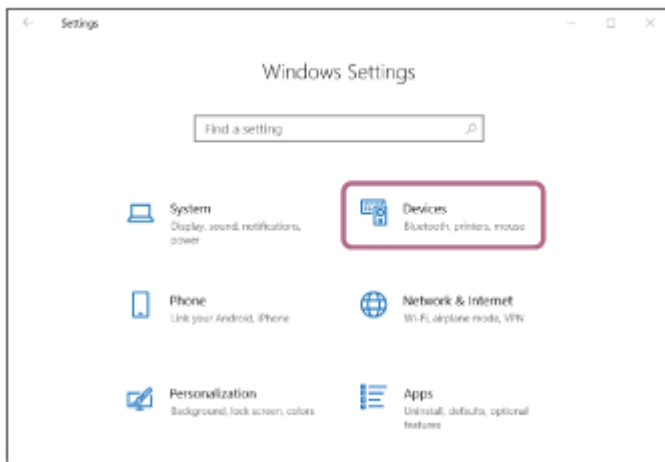


3. Klikněte na záložku [Bluetooth & other devices], zapněte funkci Bluetooth kliknutím na přepínač [Bluetooth], poté vyberte možnost [Add Bluetooth or other device].

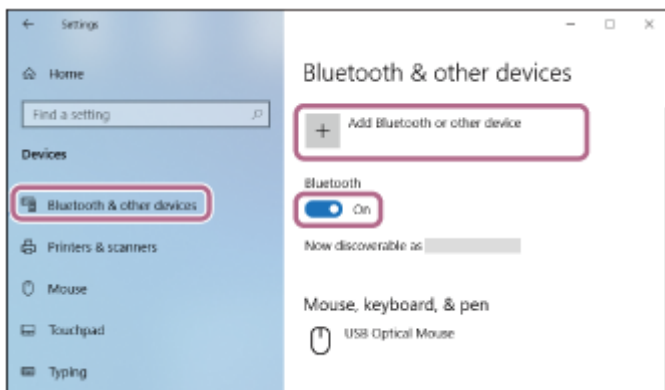

4. Klikněte na volbu [Bluetooth].

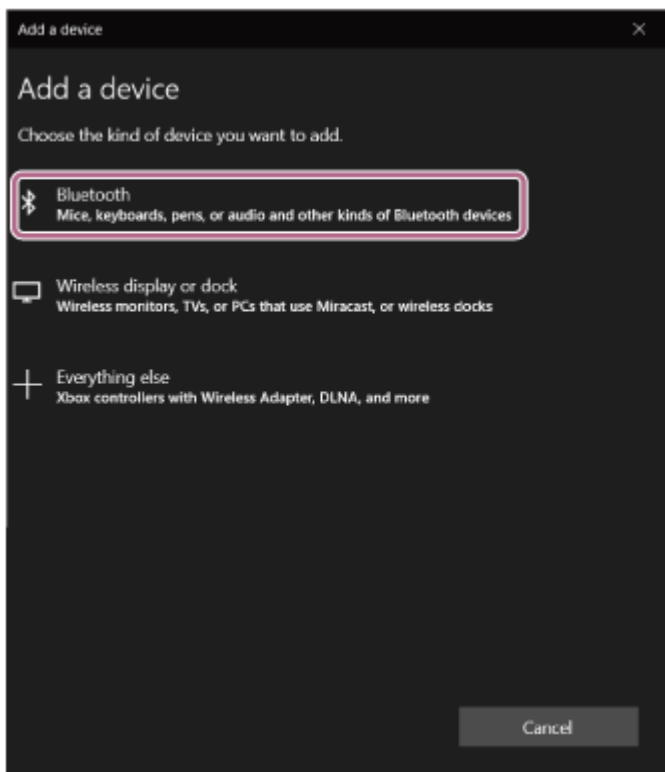

5. Klikněte na volbu [WH-CH720N].

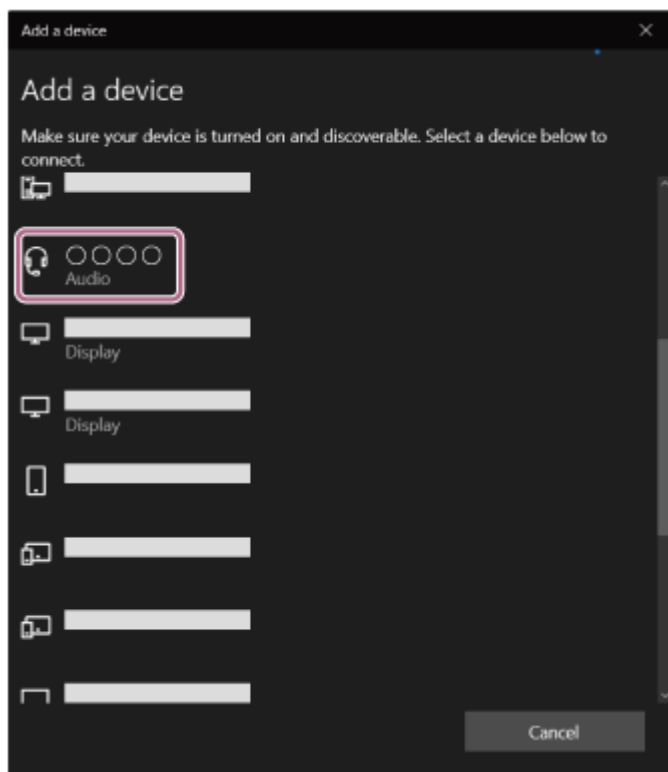

Pokud je vyžadováno zadání hesla^{*}, zadejte „0000“.

Sluchátka a počítač jsou vzájemně spárovány a spojeny.

Uslyšíte zvukové upozornění signalizující navázání spojení.

Pokud nejsou zařízení spojena, vyhledejte informace v části [„Připojení ke spárovanému počítači \(Windows 10\)“](#).

Pokud se na displeji počítače nezobrazí údaj [WH-CH720N], zopakujte postup od kroku **3**, „Připojení bez použití funkce Rychlé párování“.

* Heslo může být nazýváno „Přístupový kód“, „Kód PIN“, „Číslo PIN“ nebo „Heslo“.

Tip

- Výše uvedený postup slouží jako příklad. Více informací naleznete v návodu k obsluze dodaném s počítačem.
- Chcete-li vymazat všechny informace o párování Bluetooth, vyhledejte informace v části [„Inicializace sluchátek pro obnovení továrního nastavení“](#).

Poznámka

- Nedojde-li ke spárování do 5 minut, bude režim párování zrušen. V takovém případě vypněte napájení a začněte postup znovu od kroku **1**.
- Jakmile jsou zařízení Bluetooth spárována, není třeba je párovat znovu s výjimkou následujících případů:
 - Informace o párování jsou vymazány po opravě apod.
 - Když je párováno 9. zařízení.
Sluchátka je možné spárovat až s 8 zařízeními. Je-li při párování nového zařízení již spárováno 8 zařízení, budou informace o registraci spárovaného zařízení s nejstarším časem připojení přepsány informacemi nového zařízení.
 - Informace o párování sluchátek byly vymazány ze zařízení Bluetooth.
 - Když jsou sluchátka inicializována.
Dojde k vymazání všech informací o párování. V takovém případě odstraňte informace o párování sluchátek z daného připojeného zařízení a poté je opět spárujte.
- Sluchátka je možné spárovat s větším počtem zařízení, ale hudbu je možné přehrávat vždy pouze z 1 z nich.

Příbuzné téma

- [Bezdrátové připojení k zařízením Bluetooth](#)
- [Připojení ke spárovanému počítači \(Windows 10\)](#)

- Poslech hudby ze zařízení pomocí připojení Bluetooth
- Video volání v počítači
- Ukončení připojení Bluetooth (po použití)
- Inicializace sluchátek pro obnovení továrního nastavení

5-045-502-11(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WH-CH720N

Párování a připojení k počítači (Mac)

Operace spočívající v registrování zařízení, která chcete připojit, se nazývá „párování“. Před prvním použitím zařízení se sluchátka zařízení nejdříve spárujte.

Kompatibilní operační systém

macOS (verze 11 nebo novější)

Před zahájením operace zajistěte následující:

- Počítač je vybaven funkcí Bluetooth, která podporuje připojení pro přehrávání hudby (A2DP).
- Pokud v počítači používáte aplikaci pro video hovory, počítač má funkci Bluetooth, která podporuje připojení pro volání (HFP/HSP).
- Počítač se nachází do 1 m od sluchátek.
- Sluchátka jsou dostatečně nabitá.
- Máte k dispozici návod k obsluze počítače.
- V závislosti na používaném počítači je možné, že budete muset zapnout integrovaný adaptér Bluetooth. Pokud nevíte, jak adaptér Bluetooth zapnout, nebo pokud si nejste jisti, zda je počítač integrovaným adaptérem Bluetooth vybaven, nahlédněte do návodu k obsluze dodaného s počítačem.
- Nastavte reproduktor počítače do režimu zapnuto.


Pokud je reproduktor počítače nastaven na režim  „vypnuto“, nebude se ze sluchátek ozývat zvuk.


Reproduktor počítače je v režimu zapnuto




1 Uved'te sluchátka do režimu párování.

Sluchátka zapněte, když je poprvé párujete se zařízením po jeho zakoupení nebo poté, co jste provedli inicializaci sluchátek (sluchátka nemají žádné informace o párování). Sluchátka se automaticky přepnou do režimu párování. V takovém případě přejděte ke kroku **2**.

Při párování druhého a každého dalšího zařízení (sluchátka již obsahují informace o párování pro jiná zařízení) stiskněte a podržte tlačítko  (napájení) po dobu přibližně 5 sekund nebo více pro ruční aktivaci režimu párování.

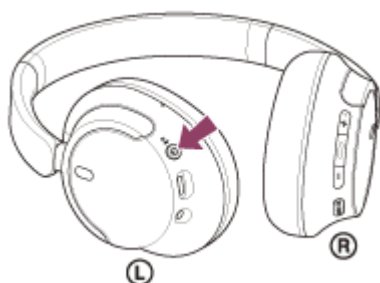


Indikátor (modrý) opakovaně bliká dvakrát za sebou. Ozve se hlasové upozornění: „Pairing“ (Párování).

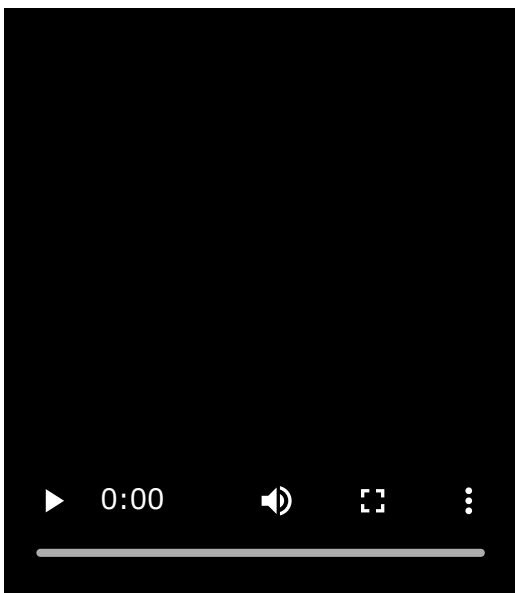


2 Pokud se počítač nachází v pohotovostním režimu (režimu spánku) nebo v režimu hibernace, probudte počítač.

3 Spárujte sluchátka pomocí počítače.

1. V ukotvení v dolní části obrazovky vyberte možnost [ (System Preferences)] - [Bluetooth].



2. Vyberte volbu [WH-CH720N] na obrazovce [Bluetooth], potom klikněte na volbu [Connect].

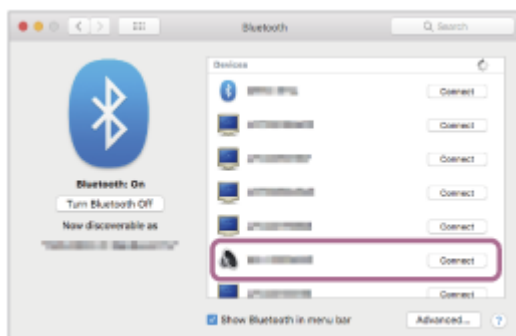

Pokud je vyžadováno zadání hesla^{*}, zadejte „0000“.

Sluchátka a počítač jsou vzájemně spárovány a spojeny.

Uслыšíte zvukové upozornění signalizující navázání spojení.

Pokud nejsou zařízení spojena, vyhledejte informace v části „[Připojení ke spárovanému počítači \(Mac\)](#)“.

Pokud se na displeji počítače nezobrazí údaj [WH-CH720N], zopakujte postup od začátku kroku ③ .

* Heslo může být nazýváno „Přístupový kód“, „Kód PIN“, „Číslo PIN“ nebo „Heslo“.

Tip

- Výše uvedený postup slouží jako příklad. Více informací naleznete v návodu k obsluze dodaném s počítačem.
- Chcete-li vymazat všechny informace o párování Bluetooth, vyhledejte informace v části „[Inicializace sluchátek pro obnovení továrního nastavení](#)“.

Poznámka

- Nedojde-li ke spárování do 5 minut, bude režim párování zrušen. V takovém případě vypněte napájení a začněte postup znovu od kroku ① .
- Jakmile jsou zařízení Bluetooth spárována, není třeba je párovat znovu s výjimkou následujících případů:
 - Informace o párování jsou vymazány po opravě apod.
 - Když je párováno 9. zařízení.
Sluchátka je možné spárovat až s 8 zařízeními. Je-li při párování nového zařízení již spárováno 8 zařízení, budou informace o registraci spárovaného zařízení s nejstarším časem připojení přepsány informacemi nového zařízení.
 - Informace o párování sluchátek byly vymazány ze zařízení Bluetooth.
 - Když jsou sluchátka inicializována.
Dojde k vymazání všech informací o párování. V takovém případě odstraňte informace o párování sluchátek z daného připojeného zařízení a poté je opět spárujte.
- Sluchátka je možné spárovat s větším počtem zařízení, ale hudbu je možné přehrávat vždy pouze z 1 z nich.

Příbuzné téma

- [Bezdrátové připojení k zařízením Bluetooth](#)
- [Připojení ke spárovanému počítači \(Mac\)](#)
- [Poslech hudby ze zařízení pomocí připojení Bluetooth](#)
- [Video volání v počítači](#)
- [Ukončení připojení Bluetooth \(po použití\)](#)
- [Inicializace sluchátek pro obnovení továrního nastavení](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WH-CH720N


Připojení ke spárovanému počítači (Windows 11)


Před zahájením operace zajistěte následující:

- V závislosti na používaném počítači je možné, že budete muset zapnout integrovaný adaptér Bluetooth. Pokud nevíte, jak adaptér Bluetooth zapnout, nebo pokud si nejste jisti, zda je počítač integrovaným adaptérem Bluetooth vybaven, nahlédněte do návodu k obsluze dodaného s počítačem.


1 Pokud se počítač nachází v pohotovostním režimu (režimu spánku) nebo v režimu hibernace, probudte počítač.

2 Zapněte sluchátka.

Stiskněte tlačítko  (napájení) a podržte je alespoň 2 sekundy.

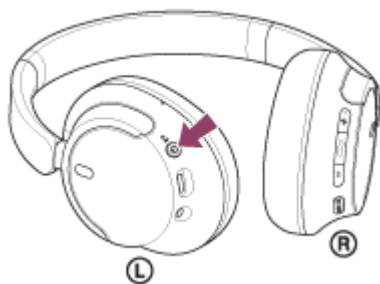

Uslyšíte zvukové upozornění signalizující, že sluchátka jsou zapnutá. Indikátor (modrý) po uvolnění prstu z tlačítka nadále bliká.

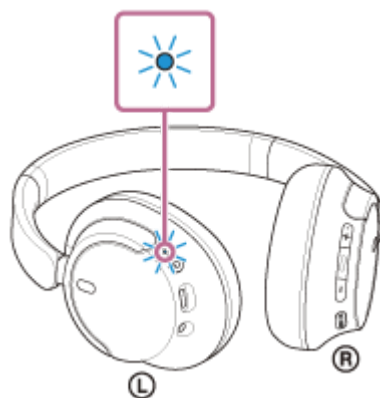


Pokud se sluchátka automaticky připojila k poslednímu připojenému zařízení, je signalizováno zvukové upozornění, že je spojení navázáno.


Zkontrolujte stav připojení na počítači. Není-li připojení navázáno, přejděte ke kroku **3**.

3 Zvolte sluchátka pomocí počítače.

1. Pravým tlačítkem myši klikněte na ikonu reproduktoru na panelu nástrojů, potom vyberte možnost [Sound settings].

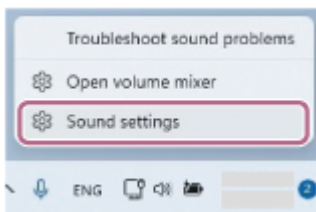


2. Na obrazovce [Sound] vyberte možnost [WH-CH720N] pro [Output] a [Input].

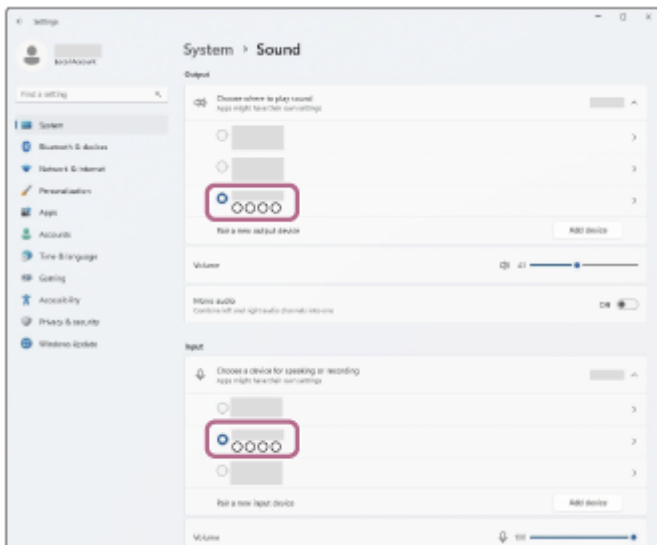


Pokud se nezobrazí [WH-CH720N] pro [Output] a [Input], přejděte ke kroku 3.

3. Klikněte na volbu [More sound settings].

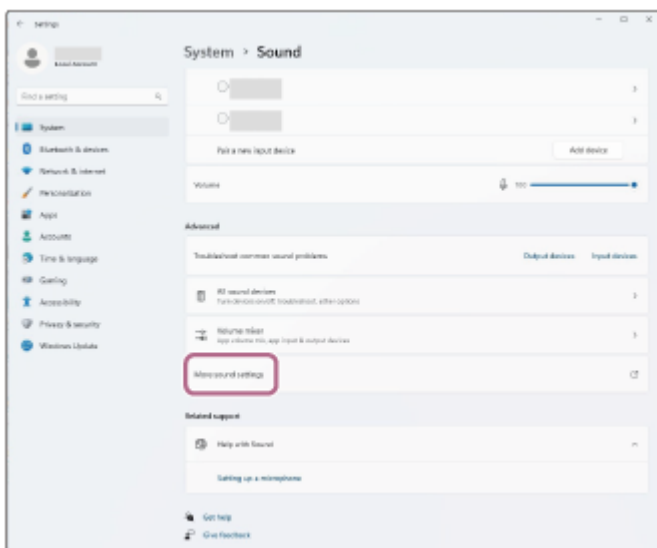


4. Na kartě [Playback] na obrazovce [Sound] vyberte možnost [WH-CH720N], klikněte na ni pravým tlačítkem myši a v zobrazené nabídce vyberte možnost [Connect].

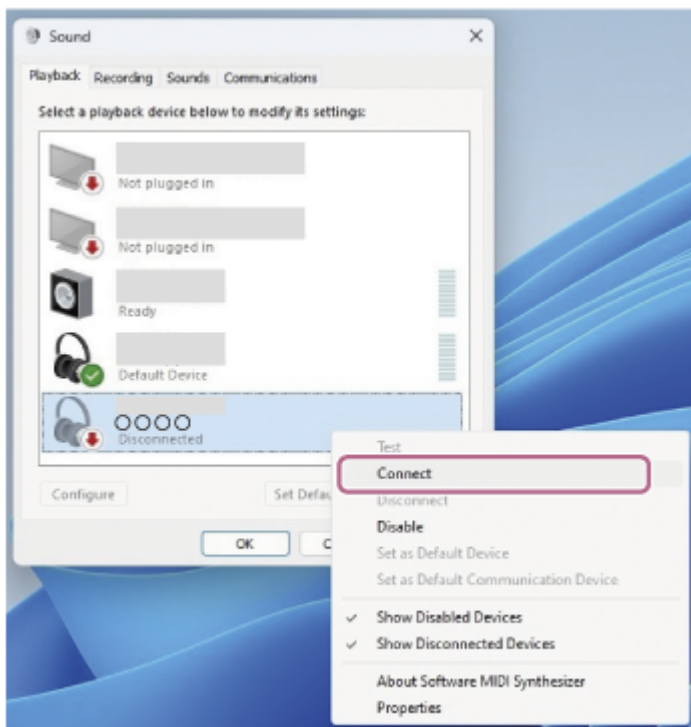

Uslyšíte zvukové upozornění signalizující navázání spojení.

5. Na kartě [Recording] vyberte možnost [WH-CH720N], klikněte na ni pravým tlačítkem myši a ze zobrazené nabídky vyberte možnost [Connect].

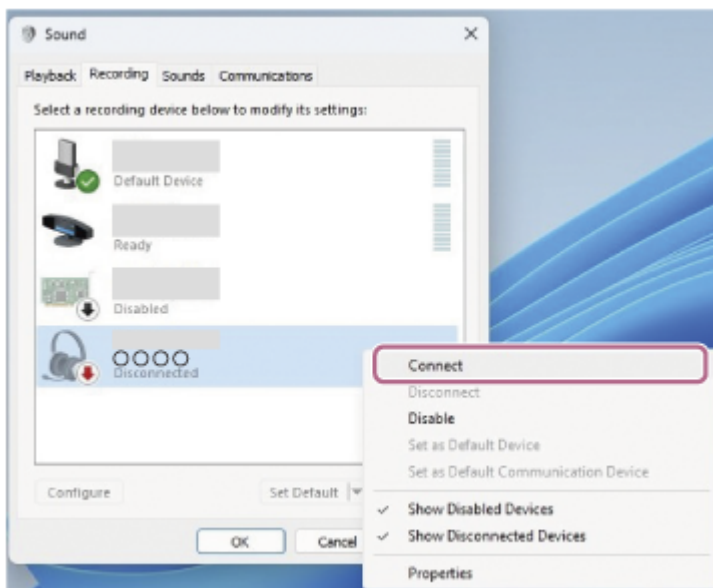

Tip

- Výše uvedený postup slouží jako příklad. Více informací naleznete v návodu k obsluze dodaném s počítačem.

Poznámka

- Pokud je kvalita přehrávaného zvuku špatná, zkontrolujte, zda je v nastaveních počítače zapnutá funkce A2DP, která podporuje připojení pro přehrávání hudby. Více informací naleznete v návodu k obsluze dodaném s počítačem.
- Je-li poslední připojené zařízení Bluetooth přiloženo do blízkosti sluchátek, mohou se sluchátka k zařízení automaticky připojit pouhým zapnutím sluchátek. V takovém případě deaktivujte funkci Bluetooth na posledním připojeném zařízení nebo vypněte napájení.
- Pokud k sluchátkům nelze počítač připojit, vymažte na počítači informace o párování a proveďte spárování znovu. Informace o operacích ve vašem počítači naleznete v návodu k obsluze dodaném s počítačem.

Příbuzné téma

- [Bezdrátové připojení k zařízením Bluetooth](#)
- [Párování a připojení k počítači \(Windows® 11\)](#)
- [Poslech hudby ze zařízení pomocí připojení Bluetooth](#)
- [Ukončení připojení Bluetooth \(po použití\)](#)

5-045-502-11(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WH-CH720N


Připojení ke spárovanému počítači (Windows 10)


Před zahájením operace zajistěte následující:

- V závislosti na používaném počítači je možné, že budete muset zapnout integrovaný adaptér Bluetooth. Pokud nevíte, jak adaptér Bluetooth zapnout, nebo pokud si nejste jisti, zda je počítač integrovaným adaptérem Bluetooth vybaven, nahlédněte do návodu k obsluze dodaného s počítačem.


1 Pokud se počítač nachází v pohotovostním režimu (režimu spánku) nebo v režimu hibernace, probudte počítač.

2 Zapněte sluchátka.

Stiskněte tlačítko  (napájení) a podržte je alespoň 2 sekundy.

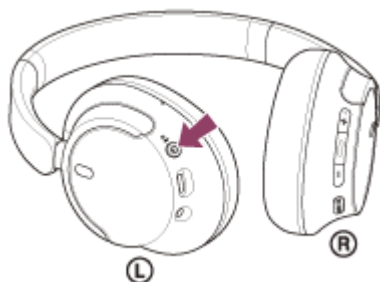

Uslyšíte zvukové upozornění signalizující, že sluchátka jsou zapnutá. Indikátor (modrý) po uvolnění prstu z tlačítka nadále bliká.

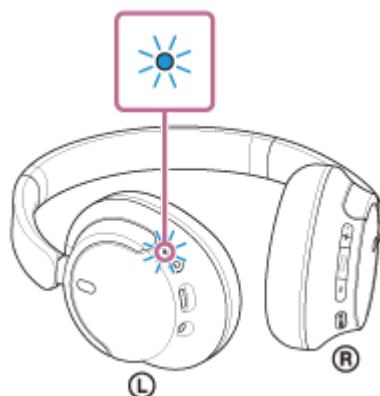


Pokud se sluchátka automaticky připojila k poslednímu připojenému zařízení, je signalizováno zvukové upozornění, že je spojení navázáno.


Zkontrolujte stav připojení na počítači. Není-li připojení navázáno, přejděte ke kroku **3**.

3 Zvolte sluchátka pomocí počítače.

1. Pravým tlačítkem myši klikněte na ikonu reproduktoru na panelu nástrojů, potom vyberte možnost [Open Sound settings].

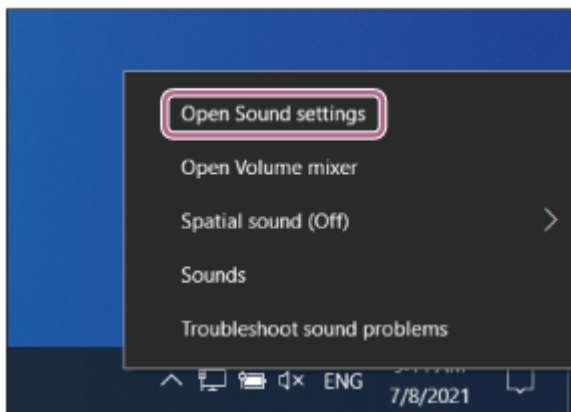


2. Z rozevřací nabídky [Choose your output device] vyberte možnost [Headphones (WH-CH720N Stereo)].

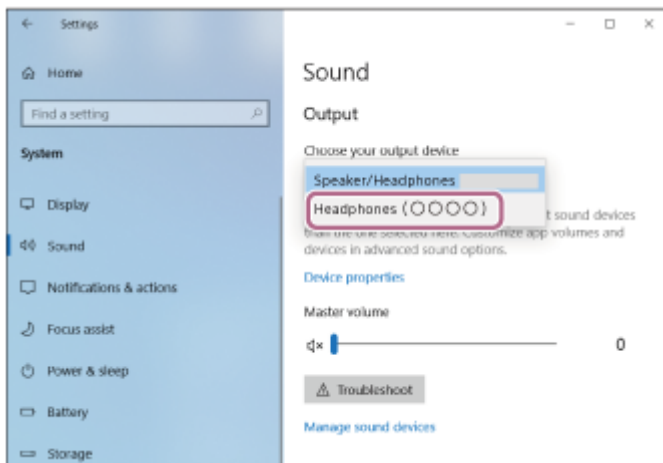


Pokud se v rozevřací nabídce nezobrazí [Headphones(WH-CH720N Stereo)], přejděte ke kroku 3.


3. Klikněte na možnost [Sound Control Panel], klikněte pravým tlačítkem myši na kartu Playbackna obrazovce [Sound] a zaškrtněte pole [Show Disconnected Devices].

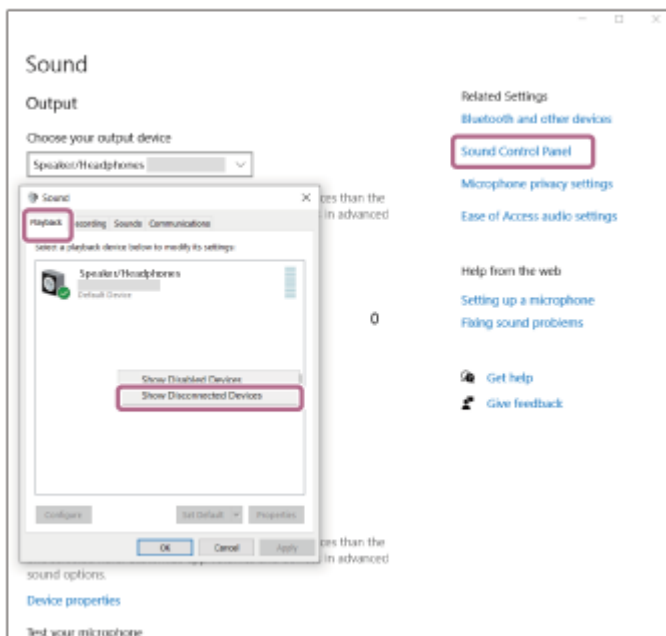

4. Vyberte ze zobrazené nabídky možnost [Connect].

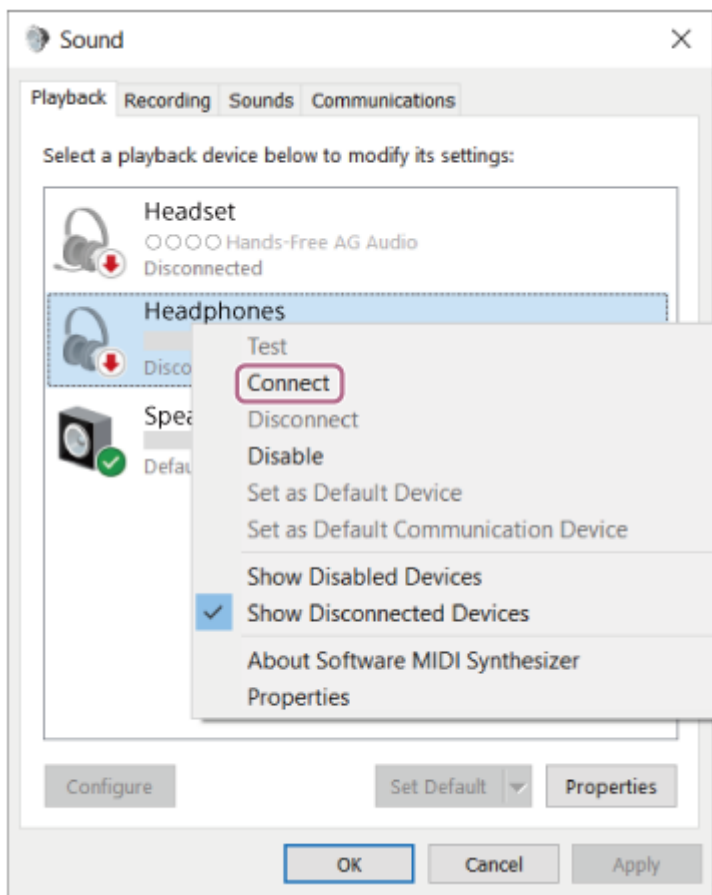

Uslyšíte zvukové upozornění signalizující navázání spojení.

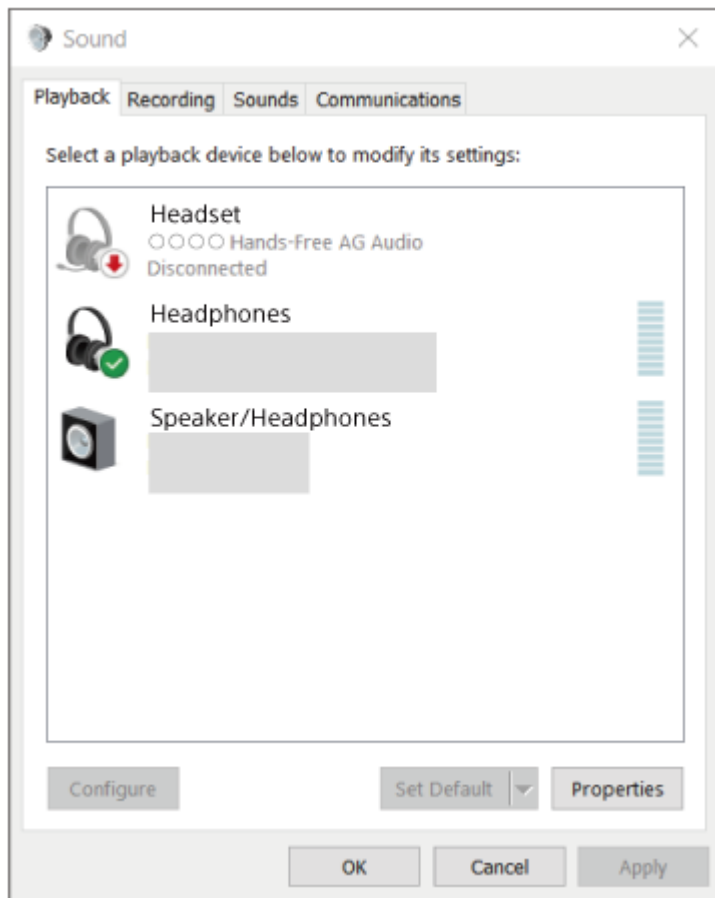

Tip

- Výše uvedený postup slouží jako příklad. Více informací naleznete v návodu k obsluze dodaném s počítačem.

Poznámka

- Pokud je kvalita přehrávaného zvuku špatná, zkontrolujte, zda je v nastaveních počítače zapnutá funkce A2DP, která podporuje připojení pro přehrávání hudby. Více informací naleznete v návodu k obsluze dodaném s počítačem.
- Je-li poslední připojené zařízení Bluetooth přiloženo do blízkosti sluchátek, mohou se sluchátka k zařízení automaticky připojit pouhým zapnutím sluchátek. V takovém případě deaktivujte funkci Bluetooth na posledním připojeném zařízení nebo vypněte napájení.
- Pokud k sluchátkům nelze počítač připojit, vymažte na počítači informace o párování a proveďte spárování znovu. Informace o operacích ve vašem počítači naleznete v návodu k obsluze dodaném s počítačem.

Příbuzné téma

- [Bezdrátové připojení k zařízením Bluetooth](#)
- [Párování a připojení k počítači \(Windows 10\)](#)
- [Poslech hudby ze zařízení pomocí připojení Bluetooth](#)
- [Ukončení připojení Bluetooth \(po použití\)](#)

5-045-502-11(3) Copyright 2023 Sony Corporation


Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WH-CH720N

Připojení ke spárovanému počítači (Mac)

Kompatibilní operační systém

macOS (verze 11 nebo novější)

Před zahájením operace zajistěte následující:


- V závislosti na používaném počítači je možné, že budete muset zapnout integrovaný adaptér Bluetooth. Pokud nevíte, jak adaptér Bluetooth zapnout, nebo pokud si nejste jisti, zda je počítač integrovaným adaptérem Bluetooth vybaven, nahlédněte do návodu k obsluze dodaného s počítačem.
- Nastavte reproduktor počítače do režimu zapnuto. Pokud je reproduktor počítače nastaven na režim  „vypnuto“, nebude se ze sluchátek ozývat zvuk.


Reproduktor počítače je v režimu zapnuto




1 Pokud se počítač nachází v pohotovostním režimu (režimu spánku) nebo v režimu hibernace, probudte počítač.

2 Zapněte sluchátka.

Stiskněte tlačítko  (napájení) a podržte je alespoň 2 sekundy.

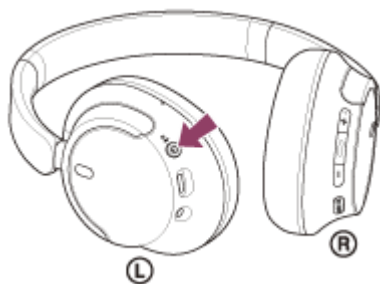


Uslyšíte zvukové upozornění signalizující, že sluchátka jsou zapnutá. Indikátor (modrý) po uvolnění prstu z tlačítka nadále bliká.

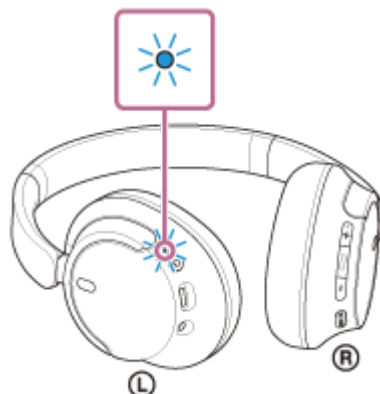

Pokud se sluchátka automaticky připojila k poslednímu připojenému zařízení, je signalizováno zvukové upozornění, že je spojení navázáno.

Zkontrolujte stav připojení na počítači. Není-li připojení navázáno, přejděte ke kroku **3**.

3 Zvolte sluchátka pomocí počítače.

1. V ukotvení v dolní části obrazovky vyberte možnost [ (System Preferences)] - [Bluetooth].



2. Klikněte na možnost [WH-CH720N] na obrazovce [Bluetooth], zatímco budete držet stisknutou klávesu Control počítače, a vyberte z rozevírací nabídky položku [Connect].



Připojení bude navázáno.

Uslyšíte zvukové upozornění signalizující navázání spojení.

Tip

- Výše uvedený postup slouží jako příklad. Více informací naleznete v návodu k obsluze dodaném s počítačem.

Poznámka

- Pokud je kvalita přehrávaného zvuku špatná, zkontrolujte, zda je v nastaveních počítače zapnutá funkce A2DP, která podporuje připojení pro přehrávání hudby. Více informací naleznete v návodu k obsluze dodaném s počítačem.
- Je-li poslední připojené zařízení Bluetooth přiloženo do blízkosti sluchátek, mohou se sluchátka k zařízení automaticky připojit pouhým zapnutím sluchátek. V takovém případě deaktivujte funkci Bluetooth na posledním připojeném zařízení nebo vypněte napájení.
- Pokud k sluchátkům nelze počítač připojit, vymažte na počítači informace o párování a proveďte spárování znovu. Informace o operacích ve vašem počítači naleznete v návodu k obsluze dodaném s počítačem.

Příbuzné téma

- [Bezdrátové připojení k zařízením Bluetooth](#)
- [Párování a připojení k počítači \(Mac\)](#)

- Poslech hudby ze zařízení pomocí připojení Bluetooth
- Ukončení připojení Bluetooth (po použití)

5-045-502-11(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WH-CH720N

Párování a připojení k zařízení Bluetooth

Operace spočívající v registrování zařízení, která chcete připojit, se nazývá „párování“. Před prvním použitím zařízení se sluchátka zařízení nejdříve spárujte.


Před zahájením operace zajistěte následující:


- Zařízení Bluetooth se nachází do 1 m od sluchátek.
- Sluchátka jsou dostatečně nabitá.
- Je k dispozici návod k obsluze zařízení Bluetooth.

1 Uvedte sluchátka do režimu párování.


Sluchátka zapněte, když je poprvé párujete se zařízením po jeho zakoupení nebo poté, co jste provedli inicializaci sluchátek (sluchátka nemají žádné informace o párování). Sluchátka se automaticky přepnou do režimu párování.

V takovém případě přejděte ke kroku **2**.

Při párování druhého a každého dalšího zařízení (sluchátka již obsahují informace o párování pro jiná zařízení) stiskněte a podržte tlačítko  (napájení) po dobu přibližně 5 sekund nebo více pro ruční aktivaci režimu párování.

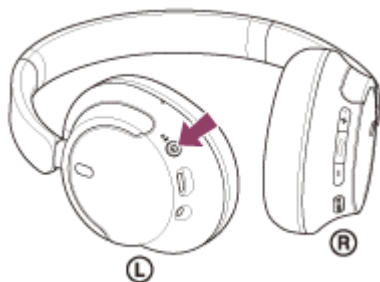

Indikátor (modrý) opakovaně bliká dvakrát za sebou. Ozve se hlasové upozornění: „Pairing“ (Párování).

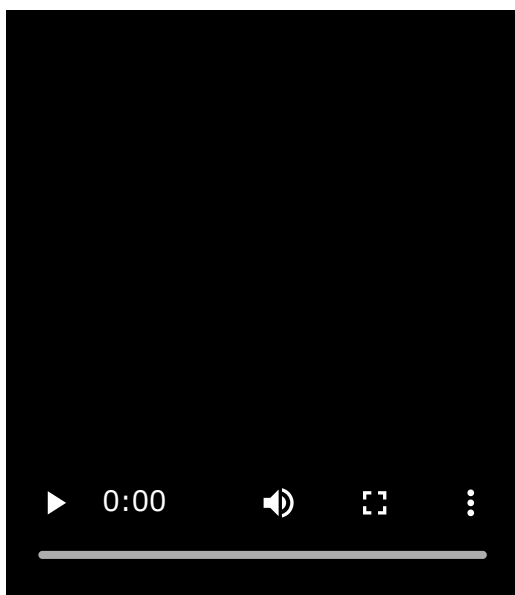

2 Vyhledejte sluchátka zahájením postupu párování na zařízení Bluetooth.

Na displeji zařízení Bluetooth se v seznamu nalezených zařízení zobrazí [WH-CH720N].

Pokud se tato položka nezobrazí, zopakujte postup od kroku **1**.

3 Vyberte možnost [WH-CH720N] zobrazenou na obrazovce zařízení Bluetooth pro párování.

Pokud je vyžadováno zadání hesla*, zadejte „0000“.

* Heslo může být nazýváno „Přístupový kód“, „Kód PIN“, „Číslo PIN“ nebo „Heslo“.

4 Navažte připojení Bluetooth ze zařízení Bluetooth.

Některá zařízení se po dokončení párování automaticky spojí se sluchátky.

Uslyšíte zvukové upozornění signalizující navázání spojení.

Pokud nejsou zařízení spojena, vyhledejte informace v části „[Připojení ke spárovanému zařízení Bluetooth](#)“.

Tip

- Výše uvedený postup slouží jako příklad. Více informací naleznete v návodu k obsluze dodaném se zařízením Bluetooth.
- Chcete-li vymazat všechny informace o párování Bluetooth, vyhledejte informace v části „[Inicializace sluchátek pro obnovení továrního nastavení](#)“.

Poznámka

- Nedojde-li ke spárování do 5 minut, bude režim párování zrušen. V takovém případě vypněte napájení a začněte postup znovu od kroku 1.
- Jakmile jsou zařízení Bluetooth spárována, není třeba je párovat znovu s výjimkou následujících případů:
 - Informace o párování jsou vymazány po opravě apod.
 - Když je párováno 9. zařízení.
Sluchátka je možné spárovat až s 8 zařízeními. Je-li při párování nového zařízení již spárováno 8 zařízení, budou informace o registraci spárovaného zařízení s nejstarším časem připojení přepsány informacemi nového zařízení.
 - Informace o párování sluchátek byly vymazány ze zařízení Bluetooth.
 - Když jsou sluchátka inicializována.
Dojde k vymazání všech informací o párování. V takovém případě odstraňte informace o párování sluchátek z daného připojeného zařízení a poté je opět spárujte.
- Sluchátka je možné spárovat s větším počtem zařízení, ale hudbu je možné přehrávat vždy pouze z 1 z nich.


Příbuzné téma


- [Bezdrátové připojení k zařízením Bluetooth](#)
- [Připojení ke spárovanému zařízení Bluetooth](#)
- [Poslech hudby ze zařízení pomocí připojení Bluetooth](#)
- [Ukončení připojení Bluetooth \(po použití\)](#)
- [Inicializace sluchátek pro obnovení továrního nastavení](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WH-CH720N


Připojení ke spárovanému zařízení Bluetooth

1 Zapněte sluchátka.

Stiskněte tlačítko  (napájení) a podržte je alespoň 2 sekundy.

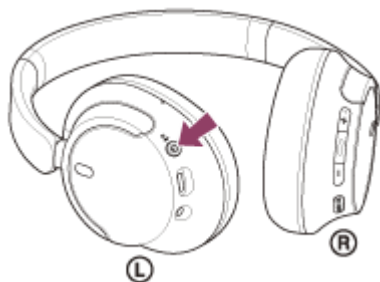

Uslyšíte zvukové upozornění signalizující, že sluchátka jsou zapnutá. Indikátor (modrý) po uvolnění prstu z tlačítka nadále bliká.

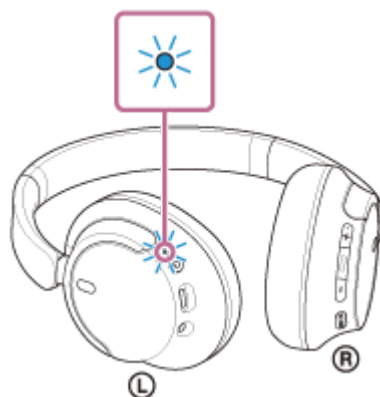

Pokud se sluchátka automaticky připojila k poslednímu připojenému zařízení, je signalizováno zvukové upozornění, že je spojení navázáno.

Zkontrolujte stav připojení na zařízení Bluetooth. Není-li připojení navázáno, přejděte ke kroku **2**.

2 Navažte připojení Bluetooth ze zařízení Bluetooth.

Více informací o operacích ve vašem zařízení Bluetooth naleznete v návodu k obsluze dodaném se zařízením Bluetooth.

Když je zařízení připojeno, ozve se zvuk signalizující navázání spojení.

Tip

- Výše uvedený postup slouží jako příklad. Více informací naleznete v návodu k obsluze dodaném se zařízením Bluetooth.

Poznámka

- Při připojování se na připojeném zařízení může zobrazit [WH-CH720N], [LE_WH-CH720N] nebo obojí. Když se zobrazí obojí nebo když se zobrazí [WH-CH720N], vyberte [WH-CH720N]; když se zobrazí [LE_WH-CH720N], vyberte [LE_WH-CH720N].
- Je-li poslední připojené zařízení Bluetooth přiloženo do blízkosti sluchátek, mohou se sluchátka k zařízení automaticky připojit pouhým zapnutím sluchátek. V takovém případě deaktivujte funkci Bluetooth na posledním připojeném zařízení nebo vypněte

napájení.

- Pokud nelze zařízení Bluetooth k sluchátkům připojit, vymažte v zařízení Bluetooth informace o párování a proveďte spárování znovu. Více informací o operacích ve vašem zařízení Bluetooth naleznete v návodu k obsluze dodaném se zařízením Bluetooth.

Příbuzné téma

- [Bezdrátové připojení k zařízením Bluetooth](#)
- [Párování a připojení k zařízením Bluetooth](#)
- [Poslech hudby ze zařízení pomocí připojení Bluetooth](#)
- [Ukončení připojení Bluetooth \(po použití\)](#)


5-045-502-11(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WH-CH720N

Připojení sluchátek k 2 zařízením současně (vícebodové připojení)

Když je zapnutá funkce [Connect to 2 devices simultaneously] pomocí aplikace „Sony | Headphones Connect“, sluchátka se mohou připojit přes Bluetooth k 2 zařízením současně. V takovém případě můžete využít následující možnosti.

- Čekání na příchozí hovor u 2 smartphonů
Se sluchátky můžete poslouchat hudbu přehrávanou na jednom smartphonu, přitom čekat na příchozí hovor na obou smartphonech a příchozí hovor přijmout.

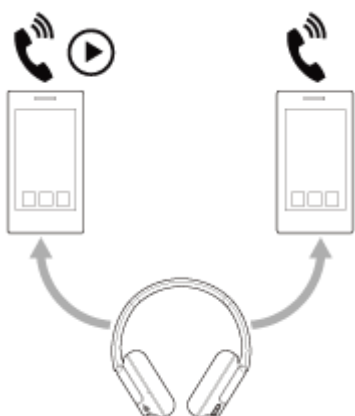

- Přepnutí přehrávání hudby mezi 2 zařízeními
Můžete přepnout přehrávání hudby z jednoho zařízení na druhé bez toho, abyste museli připojení přes Bluetooth navazovat znovu.



Současné připojení sluchátek k 2 zařízením přes Bluetooth

Před připojením nainstalujte do jednoho ze 2 zařízení aplikaci „Sony | Headphones Connect“.

- 1 Spárujte sluchátka s 2 zařízeními.
- 2 Pomocí zařízení s nainstalovanou aplikací „Sony | Headphones Connect“ navažte se sluchátky připojení přes Bluetooth.
- 3 Zapněte funkci [Connect to 2 devices simultaneously] pomocí aplikace „Sony | Headphones Connect“.
- 4 Navažte se sluchátky připojení Bluetooth pomocí druhého zařízení.

Po navázání připojení Bluetooth mezi 2 zařízeními a sluchátky lze přes Bluetooth připojit další spárované zařízení. Pokud se pokusíte připojit ke sluchátkům přes Bluetooth ze třetího zařízení, připojení Bluetooth se zařízením, které jako poslední přehrávalo hudbu, bude zachováno a připojení Bluetooth s druhým zařízením bude ukončeno. Poté bude navázáno připojení Bluetooth mezi třetím zařízením a sluchátky.

Přehrávání hudby, když jsou sluchátka připojena přes Bluetooth k 2 zařízením

- Při spuštění přehrávání hudby pomocí sluchátek se přehraje hudba ze zařízení, které hudbu přehrávalo jako poslední.
Pokud chcete přehrát hudbu z druhého zařízení, zastavte přehrávání v zařízení, které hudbu přehrává nyní, a poté spusťte přehrávání na druhém zařízení.
- Pokud spustíte přehrávání na druhém zařízení, zatímco první zařízení stále přehrává hudbu, sluchátka budou nadále reprodukovat hudbu z prvního zařízení. V takovém případě můžete začít poslouchat hudbu z druhého zařízení tak, že zastavíte přehrávání na prvním zařízení.

Telefonování, když jsou sluchátka připojena přes Bluetooth k 2 zařízením

- Když jsou sluchátka připojena přes Bluetooth k 2 smartphonům apod. současně, obě zařízení jsou v pohotovostním režimu.
- Při příchozím hovoru na prvním přístroji bude vyzváněcí tón slyšet přes sluchátka.
Při příchozím hovoru na druhém přístroji, když přes sluchátka telefonujete, bude vyzváněcí tón slyšet z druhého přístroje. Když hovor na prvním přístroji ukončíte, vyzváněcí tón druhého přístroje bude slyšet přes sluchátka.

Příbuzné téma

- [Možnosti aplikace „Sony | Headphones Connect“](#)
- [Bezdrátové připojení k zařízením Bluetooth](#)


Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WH-CH720N

Použití dodaného kabelu ke sluchátkům

Používáte-li sluchátka na místě, kde je zakázáno používat zařízení Bluetooth (např. v letadle), můžete je použít jako sluchátka s funkcí odstranění hluku tím, že je k zařízení připojíte pomocí dodaného kabelu ke sluchátkům a zapnete.

1 Připojte zařízení pro přehrávání ke vstupnímu konektoru kabelu sluchátek pomocí dodaného kabelu ke sluchátkům.

K připojovanému zařízení vždy připojujte konektor ve tvaru L.

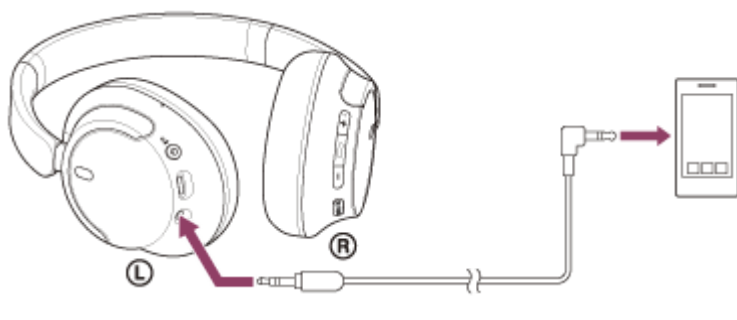

Tip

- Můžete poslouchat hudbu, i když jsou sluchátka vypnutá. V takovém případě není možné použít funkci potlačení hluku.
- Pokud chcete použít funkci potlačení hluku / režim okolního zvuku, zapněte sluchátka.
- Sluchátka se automaticky vypnou, pokud odpojíte dodávaný kabel ke sluchátkům od sluchátek, když jsou sluchátka zapnutá.
- Při přichozím hovoru bude přes sluchátka slyšet vyzváněcí tón. Přijměte hovor pomocí smartphonu či mobilního telefonu a hovořte do mikrofonu telefonu. Hlas volajícího uslyšíte ze sluchátek. Odpojte-li kabel ke sluchátkům od smartphonu či mobilního telefonu, můžete konverzovat pomocí mikrofonu a reproduktoru telefonu.

Poznámka

- Použijte pouze dodaný kabel ke sluchátkům.
- Kabel zasuňte, až zacvakne. Pokud byste konektor nezapojili správně, je možné, že by se zvuk neozýval správně.
- Při používání kabelu ke sluchátkům nelze použít funkci Bluetooth.
- Tlačítko NC/AMB (potlačení hluku / režim okolního zvuku) nelze použít, když jsou sluchátka vypnutá.
- Nelze použít tlačítka + (hlasitost +) /-(hlasitost -) a **■** (přehrát/volat/následující/předchozí). Provádějte operace, jako je úprava hlasitosti a přehrávání/pozastavení, na zařízení pro přehrávání.

Příbuzné téma

- [Používání funkce potlačení hluku](#)
- [Poslech okolního zvuku při přehrávání hudby \(režim okolního zvuku\)](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WH-CH720N

Poslech hudby ze zařízení pomocí připojení Bluetooth

Pokud vaše zařízení Bluetooth podporuje následující profily, můžete na sluchátkách poslouchat hudbu a ovládat zařízení prostřednictvím připojení Bluetooth.


- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
Můžete bezdrátově poslouchat hudbu ve vysoké kvalitě.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
Můžete nastavit hlasitost apod.

Obsluha se může lišit v závislosti na zařízení Bluetooth. Viz návod k obsluze dodaný k zařízení Bluetooth.

1 Připojte sluchátka k zařízení Bluetooth.

2 Nasadte si sluchátka na uši.

1. Zkontrolujte levou a pravou jednotku sluchátek.
Na značce strany L (levá) se nachází hmatová tečka.

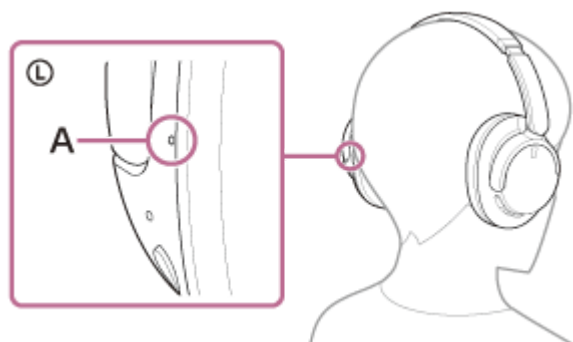


A: Hmatová tečka

2. Vysuňte posuvný prvek.
Před nasazením sluchátek vysuňte posuvný prvek v celé jeho délce.




3. Nasadte si sluchátka.
Nasadte si sluchátka s výstelkami těsně přes uši.

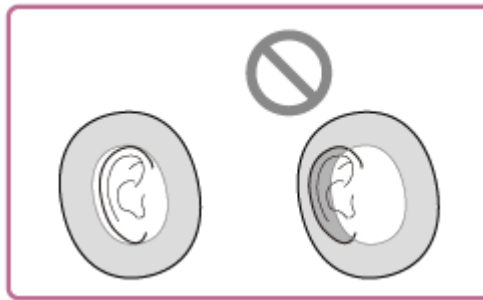

4. Nastavte délku posuvného prvku.

Nastavte posuvný prvek na takovou délku, aby se hlavový most dotýkal horní části hlavy.

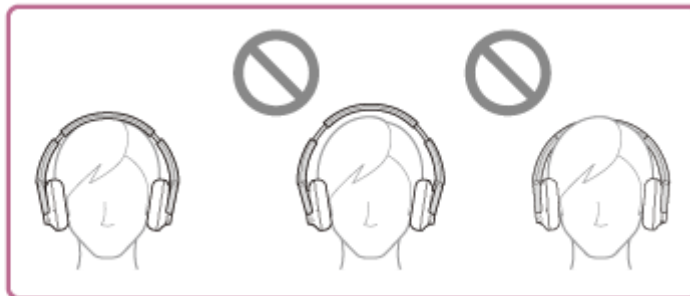

5. Nastavte orientaci jednotek.

Upravte orientaci levé a pravé jednotky sluchátek tak, aby vám výstelky pohodlně seděly kolem uší.




Pokud nasadíte sluchátka bez nastavení posuvníku, sluchátka nemusí být správně umístěna na hlavě, což má za následek nepříjemné pocity nebo slabý účinek funkce potlačení hluku.

3 V zařízení Bluetooth zahajte přehrávání a nastavte hlasitost na mírnou úroveň.

4 Hlasitost nastavíte pomocí tlačítek+ (hlasitost +)/- (hlasitost -) na sluchátkách.

Tlačítko + je opatřeno hmatovou tečkou.

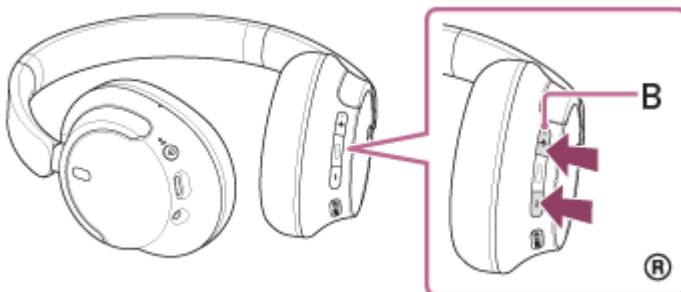

B: Hmatová tečka

Když hlasitost dosáhne maximálního nebo minimálního nastavení, ozve se zvuková výstraha.

- Sluchátka podporují ochranu obsahu SCMS-T. Můžete si tak užívat hudbu a jiné audio ze zařízení, jako je mobilní telefon nebo přenosný televizor, která podporují ochranu obsahu SCMS-T.
- V závislosti na zařízení Bluetooth je někdy nezbytné upravit hlasitost nebo nastavení výstupu zvuku na zařízení.
- Hlasitost sluchátek během hovoru a během poslechu hudby lze nastavit nezávisle na sobě. Změna hlasitosti hovoru neovlivní hlasitost přehrávání hudby a naopak.

Poznámka

- Při špatných podmínkách komunikace nemusí zařízení Bluetooth na ovládání sluchátek reagovat správně.


Příbuzné téma

- [Bezdrátové připojení k zařízením Bluetooth](#)
- [Ovládání audio zařízení \(připojení Bluetooth\)](#)
- [Používání funkce potlačení hluku](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WH-CH720N

Ovládání audio zařízení (připojení Bluetooth)

Pokud vaše zařízení Bluetooth podporuje funkci ovládání zařízení (kompatibilní profil: AVRCP), jsou k dispozici následující operace. Následující funkce se mohou lišit v závislosti na zařízení Bluetooth, nahlédněte proto do návodu k obsluze dodaného se zařízením.

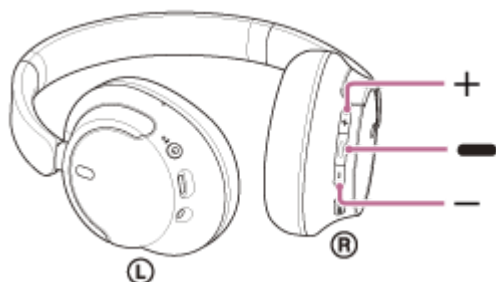

Jednotlivá tlačítka mají následující funkci:

– (přehrát/následující/předchozí)

- Přehrát: jedno krátké stisknutí při pozastavení.
- Pozastavit: jedno krátké stisknutí během přehrávání.
- Přeskočit na začátek následující stopy: dvě rychlá stisknutí. (● ●)
- Přeskočit na začátek předchozí stopy (nebo aktuální stopy během přehrávání): 3 rychlá stisknutí. (● ● ●)
- Rychlý posun vpřed: dvě rychlá stisknutí, podržení druhého stisknutí. V požadovaném místě přehrávání tlačítko uvolněte. (● ●●)
- Rychlý posun vzad: 3 rychlá stisknutí a podržení třetího stisknutí. V požadovaném místě přehrávání tlačítko uvolněte. (● ● ●●)

+ (hlasitost +)/– (hlasitost –)

- Nastavení hlasitosti.

Poznámka

- Při špatných podmínkách komunikace nemusí zařízení Bluetooth na ovládání sluchátek reagovat správně.
- Dostupné funkce se mohou lišit v závislosti na připojeném zařízení, hudebním softwaru nebo používané aplikaci. V některých případech může zařízení při provádění operací popsaných výše fungovat jinak nebo nemusí fungovat vůbec.
- Při používání zařízení iPhone lze funkci Siri aktivovat stisknutím a podržením tlačítka – (přehrát/následující/předchozí).

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WH-CH720N

Ukončení připojení Bluetooth (po použití)

1 Odpojte připojení Bluetooth provedením kroků na zařízení Bluetooth.

Uslyšíte zvukové upozornění.

2 Vypněte sluchátka.

Uslyšíte zvukové upozornění.

Tip

- Po skončení přehrávání hudby může dojít v závislosti na zařízení Bluetooth k automatickému ukončení připojení Bluetooth.

Příbuzné téma

- [Vypnutí sluchátek](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WH-CH720N

O službě 360 Reality Audio

Co je to 360 Reality Audio?

360 Reality Audio je nový hudební zážitek s využitím trojrozměrné zvukové technologie Sony 360.

Informace o poloze jsou připojeny ke každému zdroji zvuku, jako jsou vokály, sbor a hudební nástroje, a jsou umístěny v kulovém prostoru.

Posluchači mohou zažít trojrozměrné zvukové pole, jako by byli ponořeni do živého představení umělců.

Podmínky používání

Stáhněte si a používejte aplikaci pro streamování hudby (nabitou), která podporuje 360 Reality Audio, na svůj smartphone nebo tablet vybavený iOS nebo Android.

Optimalizací zvukového pole a akustické funkce sluchátek pomocí aplikace „Sony | Headphones Connect“ si můžete vychutnat realističtější pocit reality.

Podrobnosti o 360 Reality Audio naleznete na následující adrese URL.

<https://www.sony.net/360RA/>

Poznámka

- Tato služba není v některých zemích a oblastech k dispozici.


Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WH-CH720N

Co je to potlačení hluku?

Funkce potlačení hluku vytváří zvuk s opačnou fází proti hlukům vnějšího okolí (například hluku ve vozidlech nebo hluku z klimatizačních zařízení uvnitř budov) a ruší tak okolní zvuky jejich eliminací.

Poznámka

- V závislosti na typu hluku nebo na tom, zda jsou sluchátka používána ve velmi tichém prostředí, nemusíte efekt potlačení hluku poznat nebo můžete mít dojem, že jsou některé zvuky hlasitější.
- Když máte sluchátka nasazená, v závislosti na způsobu jejich nošení se může efekt potlačení hluku snížit nebo může být slyšet pískání (zpětná vazba). V takovém případě sluchátka sundejte a znovu si je nasadíte.
- Funkce potlačení hluku působí především na hluk v pásmu nízkých frekvencí, jako je hluk vozidel nebo klimatizace. Když je hluk potlačen, není zcela vyloučen.
- Při použití sluchátek v autě nebo autobusu se může objevit hluk v závislosti na stavu vozovky.
- Mobilní telefony mohou vytvářet rušení a hluk. V takovém případě přesuňte sluchátka dále od mobilního telefonu.
- Nezakrývejte mikrofony na levém a pravém sluchátku rukama apod. Jsou-li zakryty, funkce potlačení hluku nebo režim okolního zvuku nemusí fungovat správně nebo může být slyšet pískání (zpětná vazba). V takovém případě odtáhněte ruce od levého a pravého mikrofonu.

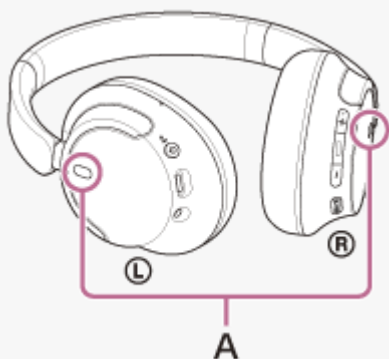

A: Mikrofony (levý, pravý)

Příbuzné téma

- [Používání funkce potlačení hluku](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WH-CH720N


Používání funkce potlačení hluku

Při použití funkce potlačení hluku si můžete užívat hudbu, aniž byste byli rušeni hlukem z okolí.

1 Zapněte sluchátka.

Uslyšíte zvukové upozornění signalizující, že sluchátka jsou zapnutá. Když použijete sluchátka poprvé po zakoupení nebo po inicializaci sluchátek, funkce potlačení hluku se zapne automaticky, když sluchátka zapnete. Všechny změny provedené v nastavení jsou od tohoto okamžiku uchovány.

2 Nastavení funkce potlačení hluku změňte stisknutím tlačítka NC/AMB (potlačení hluku / režim okolního zvuku).

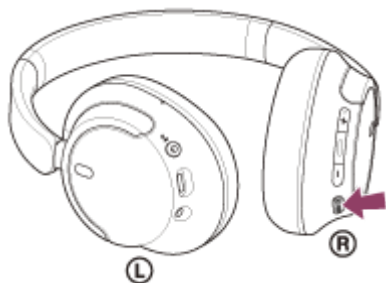

Při každém stisknutí tlačítka se funkce přepne následujícím způsobem.

Režim okolního zvuku: ON

Uslyšíte zvukové upozornění.



Funkce potlačení hluku: ON

Uslyšíte zvukové upozornění.

Informace o videu s návodem

Ve videu zjistíte, jak funkci potlačení hluku používat.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0051/h_zz/

Tip

- Pokud připojíte dodaný kabel ke sluchátkům, zatímco používáte funkci potlačení hluku s připojením Bluetooth, funkce Bluetooth se vypne, ale funkci potlačení hluku můžete i nadále používat.
- Používáte-li sluchátka jako běžná sluchátka, vypněte sluchátka a použijte dodaný kabel ke sluchátkům.
- Nastavení funkce potlačení hluku a režimu okolního zvuku můžete také měnit pomocí aplikace „Sony | Headphones Connect“.
- Můžete vybrat jednu z následujících možností v aplikaci „Sony | Headphones Connect“ a nastavit, jak se mají funkce změnit, když stisknete tlačítko NC/AMB (funkce potlačení hluku / režim okolního zvuku).
 - Funkce potlačení hluku: ZAPNUTO ➔ Režim okolního zvuku: ZAPNUTO ➔ Funkce potlačení hluku: VYPNUTO / Režim okolního zvuku: VYPNUTO
 - Funkce potlačení hluku: ZAPNUTO ➔ Režim okolního zvuku: ZAPNUTO
 - Režim okolního zvuku: ZAPNUTO ➔ Funkce potlačení hluku: VYPNUTO / Režim okolního zvuku: VYPNUTO
 - Funkce potlačení hluku: ZAPNUTO ➔ Funkce potlačení hluku: VYPNUTO / Režim okolního zvuku: VYPNUTO

Příbuzné téma

- [O hlasových informacích](#)
- [Zapnutí sluchátek](#)
- [Co je to potlačení hluku?](#)
- [Poslech okolního zvuku při přehrávání hudby \(režim okolního zvuku\)](#)
- [Možnosti aplikace „Sony | Headphones Connect“](#)

5-045-502-11(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WH-CH720N


Poslech okolního zvuku při přehrávání hudby (režim okolního zvuku)

Během poslechu hudby můžete slyšet okolní zvuk přes mikrofony zabudované v levé a pravé jednotce sluchátek.

1 Zapněte sluchátka.

Uslyšíte zvukové upozornění signalizující, že sluchátka jsou zapnutá.
Když použijete sluchátka poprvé po zakoupení nebo po inicializaci sluchátek, funkce potlačení hluku se zapne automaticky, když sluchátka zapnete. Všechny změny provedené v nastavení jsou od tohoto okamžiku uchovány.

2 Stiskněte tlačítko NC/AMB (potlačení hluku / režim okolního zvuku) a přepněte na režimu okolního zvuku.

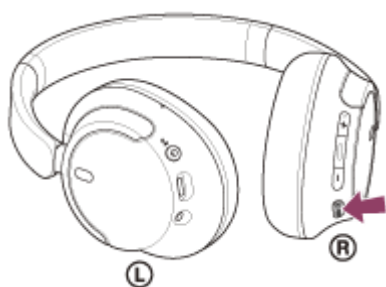

Při každém stisknutí tlačítka se funkce přepne následujícím způsobem.

Funkce potlačení hluku: ON

Uslyšíte zvukové upozornění.



Režim okolního zvuku: ON

Uslyšíte zvukové upozornění.

Informace o videu s návodem

Ve videu zjistíte, jak používat režim okolního zvuku.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0051/h_zz/

Tip

- Nastavení režimu okolního zvuku změněná pomocí aplikace „Sony | Headphones Connect“ se uloží do sluchátek. Můžete poslouchat hudbu při použití uložených nastavení režimu okolního zvuku i v případě, že sluchátka připojíte k jiným zařízením, na kterých není aplikace „Sony | Headphones Connect“ nainstalovaná.
- Můžete vybrat jednu z následujících možností v aplikaci „Sony | Headphones Connect“ a nastavit, jak se mají funkce změnit, když stisknete tlačítko NC/AMB (funkce potlačení hluku / režim okolního zvuku).
 - Funkce potlačení hluku: ZAPNUTO ➔ Režim okolního zvuku: ZAPNUTO ➔ Funkce potlačení hluku: VYPNUTO / Režim okolního zvuku: VYPNUTO
 - Funkce potlačení hluku: ZAPNUTO ➔ Režim okolního zvuku: ZAPNUTO
 - Režim okolního zvuku: ZAPNUTO ➔ Funkce potlačení hluku: VYPNUTO / Režim okolního zvuku: VYPNUTO
 - Funkce potlačení hluku: ZAPNUTO ➔ Funkce potlačení hluku: VYPNUTO / Režim okolního zvuku: VYPNUTO

Poznámka

- V závislosti na okolí a typu/hlasitosti přehrávaného zvuku nemusí být okolní zvuk slyšet ani při použití režimu okolního zvuku. Nepoužívejte sluchátka v místech, kde omezení vnímání okolního zvuku může vést k ohrožení, například na silnici, kde jezdí automobily a jízdní kola.
- Pokud nejsou sluchátka nasazena správně, režim okolního zvuku nemusí fungovat správně. Noste sluchátka správným způsobem.
- V závislosti na okolním prostředí se může při zapnutém režimu okolního zvuku zvýraznit zvuk větru. V takovém případě změňte nastavení režimu okolního zvuku z normálního režimu na hlasový režim pomocí aplikace „Sony | Headphones Connect“. Pokud je zvuk větru stále výrazný, režim okolního zvuku vypněte.

Příbuzné téma

- [O hlasových informacích](#)
- [Používání funkce potlačení hluku](#)
- [Možnosti aplikace „Sony | Headphones Connect“](#)

5-045-502-11(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WH-CH720N

Režim kvality zvuku

Během přehrávání Bluetooth lze zvolit následující 2 režimy kvality zvuku. Nastavení režimu kvality zvuku můžete přepnout nebo zkontrolovat pomocí aplikace „Sony | Headphones Connect“.

Priorita kvality zvuku: upřednostňuje kvalitu zvuku (výchozí).

Priorita stabilního připojení: upřednostňuje stabilitu připojení.

- Pokud chcete upřednostnit kvalitu zvuku, vyberte režim „Priorita kvality zvuku“.
- Při nestabilním připojení, například v případě pouze přerušovaného zvuku, vyberte režim „Priorita stabilního připojení“.

Poznámka

- V závislosti na kvalitě zvuku a podmínkách, za kterých jsou sluchátka používána, může dojít ke zkrácení doby přehrávání.
- V závislosti na podmínkách prostředí v oblasti, kde jsou sluchátka používána, může i při výběru režimu „Priorita stabilního připojení“ docházet k přerušování zvuku.

Příbuzné téma

- [Možnosti aplikace „Sony | Headphones Connect“](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WH-CH720N

Podporované kodeky

Kodek je „algoritmus kódování zvuku“ používaný při bezdrátovém přenášení zvuku prostřednictvím připojení Bluetooth. Sluchátka podporují následující 2 kodeky pro přehrávání hudby prostřednictvím připojení A2DP: SBC a AAC.

- SBC

Jedná se o zkratku výrazu Subband Codec.

SBC je standardní technologie kódování zvuku používaná v zařízeních Bluetooth.

Všechna zařízení Bluetooth podporují SBC.

- AAC

Jedná se o zkratku výrazu Advanced Audio Coding.

AAC využívají zejména produkty společnosti Apple, jako jsou zařízení iPhone, která tak mohou poskytovat vyšší kvalitu zvuku než s kodekem SBC.

Když je z připojeného zařízení přenášena hudba v jednom z výše uvedených kodeků, přepnou se sluchátka automaticky na příslušný kodek a budou hudbu přehrávat v tomto kodeku.

Pokud připojené zařízení podporuje kodek vyšší kvality zvuku než SBC, může být nutné nastavit zařízení předem, abyste mohli poslouchat hudbu s podporovaným kodekem.

Informace týkající se nastavení kodeku naleznete v návodu k obsluze dodaném se zařízením.

Příbuzné téma

- [Režim kvality zvuku](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WH-CH720N

Funkce DSEE

Funkce DSEE doplňuje ve sluchátkách zvuk ve vysokém rozsahu, který se často ztrácí ze zdrojů komprimovaného zvuku, a to na ekvivalent kvality zvuku CD.

Zvukové zdroje komprimované streamovaným přehráváním, MP3, přenosovým kodekem Bluetooth atd. jsou přehrávány s přirozeným a expanzivním zvukem.

Funkci DSEE lze nastavit v aplikaci „Sony | Headphones Connect“ a tato funkce je k dispozici, pouze pokud sluchátka připojíte pomocí Bluetooth.

Poznámka

- Pokud je možnost DSEE nastavena na [Auto], je dostupná provozní doba zkrácena.

Příbuzné téma

- [Možnosti aplikace „Sony | Headphones Connect“](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WH-CH720N

Příjem hovoru

Prostřednictvím rozhraní Bluetooth můžete volat pomocí sady hands-free ze smartphonu nebo mobilního telefonu podporujícího profil Bluetooth HFP (Hands-free Profile) nebo HSP (Headset Profile).

- Podporuje-li smartphone či mobilní telefon HFP a HSP, nastavte jej na HFP.
- Operace se mohou u jednotlivých typů smartphonů či mobilních telefonů lišit. Viz návod k obsluze dodaný ke smartphonu či mobilnímu telefonu.
- V závislosti na připojeném zařízení nebo aplikaci, kterou používáte, nemusí funkce pracovat správně, i když se ji pokusíte ovládat pomocí sluchátek.

Vyzváněcí tón


Při příchozím hovoru bude ve sluchátkách slyšet vyzváněcí tón a indikátor (modrý) bude rychle blikat. Ozve se některý z vyzváněcích tónů uvedených níže v závislosti na smartphonu nebo mobilním telefonu.

- Vyzváněcí tón nastavený na sluchátkách
- Vyzváněcí tón nastavený na smartphonu či mobilním telefonu
- Vyzváněcí tón pro připojení pouze Bluetooth nastavený na smartphonu či mobilním telefonu

1 Nejdříve připojte sluchátka k smartphonu či mobilnímu telefonu přes Bluetooth.

2 Uslyšíte-li vyzváněcí tón, můžete hovor přijmout stisknutím tlačítka **■** (volat) na sluchátkách.

Když během přehrávání hudby přijmete příchozí hovor, přehrávání se přeruší a ze sluchátek se ozve vyzváněcí tón.

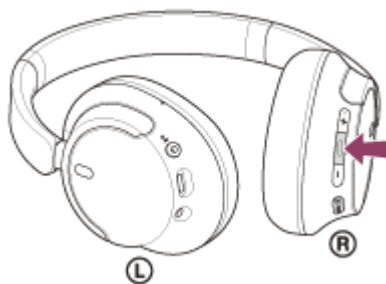

Můžete mluvit přes mikrofon na levém sluchátku.



A: Mikrofon

Není-li ve sluchátkách slyšet vyzváněcí tón

- Je možné, že sluchátka nejsou propojená se smartphonem či mobilním telefonem pomocí HFP nebo HSP. Zkontrolujte stav připojení na smartphonu či mobilním telefonu.

- Pokud se přehrávání automaticky nepřeruší, přerušete je pomocí sluchátek.

3 Hlasitost nastavíte pomocí tlačítek+ (hlasitost +)/– (hlasitost –) na sluchátkách.

Když hlasitost dosáhne maximálního nebo minimálního nastavení, ozve se zvuková výstraha.

4 Když dokončíte telefonní hovor, můžete hovor ukončit stisknutím tlačítka **■** (volat) na sluchátkách.

Pokud přijmete hovor v době, kdy posloucháte hudbu, přehrávání se po ukončení hovoru automaticky obnoví.

Tip

- Při přijetí hovoru pomocí smartphonu nebo mobilního telefonu budou některé smartphony nebo mobilní telefony hovor přijímat pomocí telefonu namísto sluchátek. Při připojení HFP nebo HSP přepněte hovor na sluchátka s mikrofonem pomocí smartphonu či mobilního telefonu.
- Hlasitost pro volání lze nastavit pouze během telefonního hovoru.
- Hlasitost sluchátek během hovoru a během poslechu hudby lze nastavit nezávisle na sobě. I když během hovoru změníte hlasitost, hlasitost přehrávání hudby se nezmění.

Poznámka

- V závislosti na typu použitého připojeného zařízení nebo přehrávací aplikaci, pokud přijmete příchozí hovor během přehrávání hudby, nemusí přehrávání po ukončení hovoru automaticky pokračovat.
- Smartphone či mobilní telefon používejte ve vzdálenosti alespoň 50 cm od sluchátek. Pokud se smartphone nebo mobilní telefon nachází příliš blízko u sluchátek, může se ozývat hluk.
- Hlas budete ze sluchátek slyšet díky mikrofonu sluchátek (funkce bočního tónu). V takovém případě můžete v sluchátkách slyšet okolní zvuky nebo provozní zvuky sluchátek – nejedná se o poruchu.

Příbuzné téma

- [Bezdrátové připojení k zařízením Bluetooth](#)
- [Uskutečnění hovoru](#)
- [Funkce pro volání](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WH-CH720N

Uskutečnění hovoru

Prostřednictvím rozhraní Bluetooth můžete volat pomocí sady hands-free ze smartphonu nebo mobilního telefonu podporujícího profil Bluetooth HFP (Hands-free Profile) nebo HSP (Headset Profile).

- Podporuje-li smartphone či mobilní telefon HFP a HSP, nastavte jej na HFP.
- Operace se mohou u jednotlivých typů smartphonů či mobilních telefonů lišit. Viz návod k obsluze dodaný ke smartphonu či mobilnímu telefonu.
- V závislosti na připojeném zařízení nebo aplikaci, kterou používáte, nemusí funkce pracovat správně, i když se ji pokusíte ovládat pomocí sluchátek.

1 Připojte sluchátka k smartphonu či mobilnímu telefonu přes Bluetooth.

2 Pomocí smartphonu či mobilního telefonu uskutečňte hovor.

Uskutečnite-li hovor, ze sluchátek se bude ozývat oznamovací tón.

Uskutečnite-li hovor během přehrávání hudby, přehrávání se přeruší.

Není-li ve sluchátkách slyšet žádný vyzváněcí tón, přepněte zařízení pro volání na sluchátka pomocí smartphonu či mobilního telefonu.

Můžete mluvit přes mikrofon na levém sluchátku.




A: Mikrofon

3 Hlasitost nastavíte pomocí tlačítek+ (hlasitost +)/– (hlasitost –) na sluchátkách.

Když hlasitost dosáhne maximálního nebo minimálního nastavení, ozve se zvuková výstraha.

4 Když dokončíte telefonní hovor, můžete hovor ukončit stisknutím tlačítka (volat) na sluchátkách.

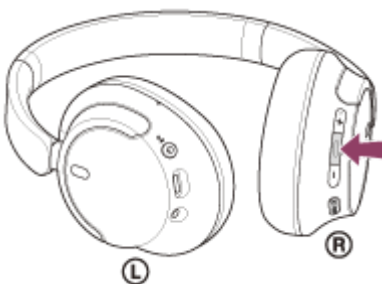

Uskutečnite-li hovor v době, kdy posloucháte hudbu, přehrávání se po ukončení hovoru automaticky obnoví.

Tip

- Hlasitost pro volání lze nastavit pouze během telefonního hovoru.
- Hlasitost sluchátek během hovoru a během poslechu hudby lze nastavit nezávisle na sobě. I když během hovoru změňte hlasitost, hlasitost přehrávání hudby se nezmění.

Poznámka

- V závislosti na typu použitého připojeného zařízení nebo přehrávací aplikaci, pokud uskutečníte hovor během přehrávání hudby, nemusí přehrávání po ukončení hovoru automaticky pokračovat.
- Smartphone či mobilní telefon používejte ve vzdálenosti alespoň 50 cm od sluchátek. Pokud se smartphone nebo mobilní telefon nachází příliš blízko u sluchátek, může se ozývat hluk.
- Hlas budete ze sluchátek slyšet díky mikrofonu sluchátek (funkce bočního tónu). V takovém případě můžete v sluchátkách slyšet okolní zvuky nebo provozní zvuky sluchátek – nejedná se o poruchu.

Příbuzné téma

- [Bezdrátové připojení k zařízením Bluetooth](#)
- [Příjem hovoru](#)
- [Funkce pro volání](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WH-CH720N

Funkce pro volání

Funkce dostupné během hovoru se mohou lišit v závislosti na profilu podporovaném smartphonem či mobilním telefonem. I když je profil stejný, dostupné funkce se mohou lišit v závislosti na daném typu smartphonu či mobilního telefonu.


V závislosti na připojeném zařízení nebo aplikaci, kterou používáte, nemusí funkce pracovat správně, i když se ji pokusíte ovládat pomocí sluchátek.

Viz návod k obsluze dodaný ke smartphonu či mobilnímu telefonu.

Podporovaný profil: HFP (Hands-free Profile)

V pohotovostním režimu / během přehrávání hudby

- Stisknutím tlačítka **■** (volat) spustíte funkci hlasového vytáčení smartphonu / mobilního telefonu, případně aktivujete funkci Google app na smartphonu Android nebo funkci Siri na zařízení iPhone.

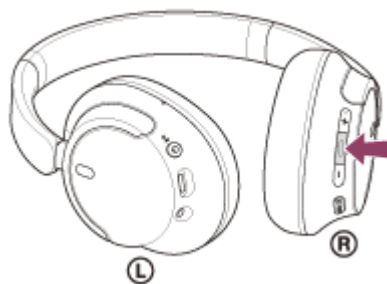

Odchozí hovor

- Jedním stisknutím tlačítka **■** (volat) zrušíte odchozí hovor.

Příchozí hovor

- Jedním stisknutím tlačítka **■** (volat) přijmete příchozí hovor.
- Stisknutím a přidržením tlačítka **■** (volat) po dobu přibližně 2 sekund nebo déle odmítnete příchozí hovor.

Během hovoru

- Jedním stisknutím tlačítka **■** (volat) ukončíte hovor.

Podporovaný profil: HSP (Headset Profile)

Odchozí hovor

- Jedním stisknutím tlačítka **■** (volat) zrušíte odchozí hovor.

Příchozí hovor

- Jedním stisknutím tlačítka **■** (volat) přijmete příchozí hovor.

Během hovoru

- Jedním stisknutím tlačítka **■** (volat) ukončíte hovor.

Poznámka

- Pokud je funkce stisknutí a podržení tlačítka **■** (hovor) nastavena na možnost [Google Assistant], funkci hlasového vytáčení smartphonu/mobilního telefonu nelze spustit. Funkce hlasového asistenta (Google app,Siri) také není k dispozici.
- Pokud je funkce stisknutí a podržení tlačítka **■** (hovor) nastavena na možnost [Amazon Alexa], funkci hlasového vytáčení smartphonu/mobilního telefonu nelze spustit. Funkce hlasového asistenta (Google app,Siri) také není k dispozici.

Příbuzné téma

- [Příjem hovoru](#)
- [Uskutečnění hovoru](#)

5-045-502-11(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WH-CH720N

Video volání v počítači

Když používáte video volání v počítači, můžete mluvit přes bezdrátově připojená sluchátka.

1 Připojte sluchátka k počítači přes Bluetooth.

2 Spusťte aplikaci pro video hovory v počítači.

3 Zkontrolujte nastavení* aplikace pro video hovory.

- Když používáte video volání v počítači, vyberte připojení pro volání (HFP/HSP) a nikoli připojení pro přehrávání hudby (A2DP). Pokud vyberete připojení pro přehrávání hudby, video volání nemusí být k dispozici.
- V nastavení reproduktoru vyberte připojení pro volání [Headset (WH-CH720N Hands-Free)]**. (Nastavení [Headphones (WH-CH720N Stereo)]** je určeno k připojení pro přehrávání hudby.)
- V nastavení mikrofону vyberte připojení pro volání [Headset (WH-CH720N Hands-Free)]**.
- V závislosti na používané aplikaci pro video hovory nemusí být možné v nastavení reproduktoru nebo mikrofónu vybrat připojení pro volání [Headset (WH-CH720N Hands-Free)]** nebo připojení pro přehrávání hudby [Headphones (WH-CH720N Stereo)]** a může být zobrazena jen položka [WH-CH720N]. V takovém případě vyberte možnost [WH-CH720N].
- Odpovědi na časté otázky naleznete na webových stránkách zákaznické podpory.

* V závislosti na používané aplikaci pro video hovory nemusí být tato funkce k dispozici.

** Názvy se mohou lišit v závislosti na počítači nebo používané aplikaci pro video hovory.

Tip

- Pokud nelze zkontrolovat nastavení aplikace pro video hovory nebo nelze vybrat připojení pro volání [Headset (WH-CH720N Hands-Free)], navažte připojení vybráním možnosti [Headset (WH-CH720N Hands-Free)] v nastavení počítače. Viz „[Připojení ke spárovanému počítači \(Windows 11\)](#)“, „[Připojení ke spárovanému počítači \(Windows 10\)](#)“ nebo „[Připojení ke spárovanému počítači \(Mac\)](#)“.

Poznámka

- V závislosti na používaném počítači nebo aplikaci nemusí sluchátka během videohovoru správně pracovat. Toto chování můžete zlepšit restartováním počítače.

Příbuzné téma

- [Bezdrátové připojení k zařízením Bluetooth](#)
- [Párování a připojení k počítači \(Windows® 11\)](#)
- [Párování a připojení k počítači \(Windows 10\)](#)
- [Párování a připojení k počítači \(Mac\)](#)
- [Připojení ke spárovanému počítači \(Windows 11\)](#)
- [Připojení ke spárovanému počítači \(Windows 10\)](#)
- [Připojení ke spárovanému počítači \(Mac\)](#)

- [Ukončení připojení Bluetooth \(po použití\)](#)
- [Webové stránky zákaznické podpory](#)

5-045-502-11(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WH-CH720N

Ukončení připojení Bluetooth (po použití)

1 Odpojte připojení Bluetooth provedením kroků na zařízení Bluetooth.

Uslyšíte zvukové upozornění.

2 Vypněte sluchátka.

Uslyšíte zvukové upozornění.

Tip

- Po skončení přehrávání hudby může dojít v závislosti na zařízení Bluetooth k automatickému ukončení připojení Bluetooth.

Příbuzné téma

- [Vypnutí sluchátek](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WH-CH720N

Aplikace Asistent Google (s tlačítkem)

Pomocí funkce Google Assistant, kterou jsou vybaveny smartphony, můžete mluvením do mikrofonu sluchátek ovládat smartphone nebo provést hledání.

Kompatibilní smartphony

- Smartphony se systémem Android™ 6.0 nebo novějším


1 Spustíte aplikaci „Sony | Headphones Connect“ a po stisknutí a podržení tlačítka **■** (přehrát/volat) nastavíte funkci na [Google Assistant].

Při prvním použití funkce Google Assistant spustíte aplikaci Google Assistant, klepněte na tlačítko [Finish headphones setup] na zobrazení konverzací a proveďte úvodní nastavení aplikace Google Assistant podle pokynů na obrazovce.

Podrobnosti o aplikaci „Sony | Headphones Connect“ naleznete na následující adrese.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

2 Aktivujte tlačítko **■** (přehrát/volat) a můžete použít funkci Google Assistant.

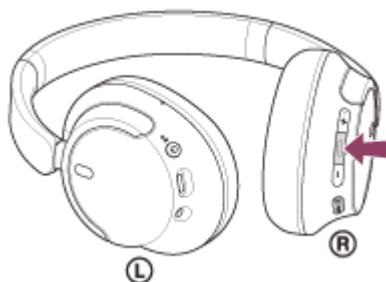

- Stisknutím a podržením tlačítka můžete zadat hlasový příkaz a uvolněním prstu jej ukončíte.
- Pokud není během stisknutí a podržení tlačítka detekován žádný hlasový příkaz, po uvolnění prstu se načtou oznámení.

Podrobnosti o aplikaci Google Assistant naleznete na následujících webových stránkách:

<https://assistant.google.com>

Ovládání sluchátek s funkcí Google Assistant

Pomocí funkce Google Assistant můžete vyslovením určitých slov ovládat nastavení potlačení hluku a další funkce sluchátek.

Podrobnosti naleznete na následující webové stránce* :

<https://support.google.com/assistant/answer/7172842#headphones>



* Sluchátka nejsou kompatibilní se všemi specifikacemi popsanými na webové stránce.

Tip

- Zkontrolovat nebo aktualizovat verzi softwaru sluchátek můžete pomocí aplikace „Sony | Headphones Connect“.
- Když funkce Google Assistant není k dispozici kvůli chybějícímu připojení k síti, zazní oznámení „Google Assistant is not connected“ (Aplikace Google Assistant není připojena).

- Pokud v zobrazení konverzací v aplikaci Google Assistant nevidíte tlačítko [Finish headphones setup], odstraňte informace o spárování sluchátek v nastavení funkce Bluetooth ve smartphonu a proveďte spárování znovu.

Poznámka

- Pokud je funkce při stisknutí a podržení tlačítka  (přehrát/volat) nastavena na [Google Assistant], Amazon Alexa nelze ji ovládat ze sluchátek.
- Pokud je funkce při stisknutí a podržení tlačítka  (přehrát/volat) nastavena na [Google Assistant], ze sluchátek nelze ovládat funkci hlasového asistenta (Google app, Siri).
- Aplikace Google Assistant není v některých jazycích, zemích a oblastech k dispozici.
- Možnosti používání sluchátek s funkcí Google Assistant závisí na specifikacích funkce Google Assistant.
- Specifikace funkce Google Assistant se mohou bez upozornění změnit.
- Podrobnosti o službách poskytovaných jinými společnostmi, jako je Google Assistant nebo Amazon Alexa, konzultujte přímo s každým poskytovatelem služeb.
Společnost Sony nenes zodpovědnost za problémy, jako jsou nedorozumění související se službami poskytovanými jinými společnostmi.

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WH-CH720N

Používání Amazon Alexa

Pomocí aplikace Amazon Alexa nainstalované v mobilním zařízení, jako je smartphone, můžete mluvením do mikrofonu sluchátek ovládat mobilní zařízení nebo provést hledání.

Kompatibilní mobilní zařízení

- Verze operačního systému podporující nejnovější verzi aplikace Amazon Alexa v zařízení Android nebo iOS
- Je vyžadována instalace nejnovější aplikace Amazon Alexa.

1. Otevřete obchod s aplikacemi ve vašem mobilním zařízení.
2. Vyhledejte aplikaci Amazon Alexa.
3. Vyberte možnost Instalovat.
4. Vyberte možnost Otevřít.

1 Zapněte sluchátka a připojte je k mobilnímu zařízení prostřednictvím připojení Bluetooth.

2 Spusťte aplikaci Amazon Alexa.

Při prvním použití funkce Amazon Alexa se musíte přihlásit se svým účtem Amazon a nastavit sluchátka pro aplikaci Amazon Alexa tak, že budete pokračovat krokem **3**.


Pokud jste již funkci Amazon Alexa nastavili, ale nakonfigurovali jste funkci na stisknutí a podržení tlačítka **■** (přehrát/volat) pro jinou funkci, než je funkce Amazon Alexa, nakonfigurujte tlačítko **■** (přehrát/volat) pro funkci Amazon Alexa podle následující části s radami.

3 Proveďte úvodní nastavení pro aplikaci Amazon Alexa.


1. Stiskněte ikonu [More] v pravém dolním rohu obrazovky aplikace Amazon Alexa a stiskněte [Add a Device].



2. Na obrazovce [Which device would you like to set up?] vyberte [Headphones].

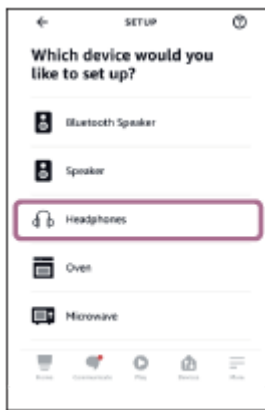

3. V části [AVAILABLE DEVICES] na obrazovce [Select your device] vyberte [WH-CH720N].

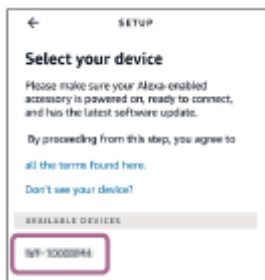


4. Na obrazovce [Set up Alexa on your WH-CH720N] stiskněte [CONTINUE].



5. Pokud se zobrazí obrazovka [This will override the current voice assistant on this accessory], stiskněte možnost [CONTINUE].




6. Na obrazovce [Setup Complete] stiskněte [DONE].

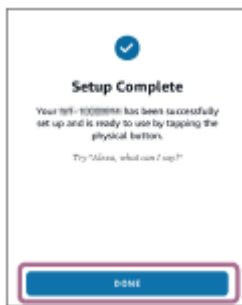

Po dokončení úvodního nastavení je funkce při stisknutí a podržení tlačítka **■** (přehrát/volat) nastavena jako Amazon Alexa.

4 Řekněte slovo probuzení * („Alexa“) nebo stiskněte tlačítko **■** (přehrát/volat) pro použití Amazon Alexa.

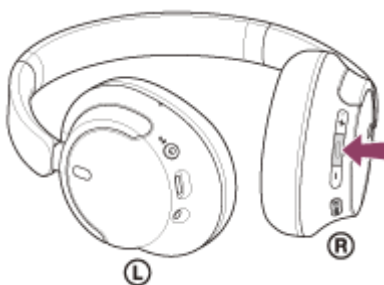

- Stisknutím a podržením tlačítka můžete zadat hlasový příkaz.
- Pokud se neozve hlas, funkce bude automaticky zrušena.

* Chcete-li nastavit slovo probuzení, povolte možnost [Activate Voice Assistant with your Voice] v aplikaci „Sony | Headphones Connect“.

Podrobnosti o funkci Amazon Alexa a jejích možnostech naleznete na následujících webových stránkách:

<https://www.amazon.com/b?node=16067214011>

Tip

- Když nastavíte sluchátka pro funkci Amazon Alexa, funkce při stisknutí a podržení tlačítka **■** (přehrát/volat) bude automaticky nakonfigurována pro funkci Amazon Alexa. Pro tlačítko můžete obnovit předchozí funkci změnou nastavení aplikace „Sony | Headphones Connect“. Podobně můžete tlačítko znovu nastavit pro funkci Amazon Alexa, pokud jste se k funkci Amazon Alexa dříve připojili, ale změnili jste nastavení na jinou funkci.
- Zkontrolovat nebo aktualizovat verzi softwaru sluchátek můžete pomocí aplikace „Sony | Headphones Connect“.
- Když funkce Amazon Alexa není k dispozici například kvůli chybějícímu připojení k síti, zazní oznámení „Either your mobile device isn't connected; or you need to open the Alexa App and try again“ (Buď vaše mobilní zařízení není připojeno, nebo bude nutné spustit aplikaci Alexa a opakovat akci).

Poznámka

- Pokud je funkce při stisknutí a podržení tlačítka **■** (přehrát/volat) nastavena na [Amazon Alexa], funkci Google Assistant nelze ze sluchátek s mikrofonom ovládat.
- Pokud je funkce při stisknutí a podržení tlačítka **■** (přehrát/volat) nastavena na [Amazon Alexa], ze sluchátek nelze ovládat funkci hlasového asistenta (Google app, Siri).
- Funkce Amazon Alexa není k dispozici ve všech jazycích a zemích/oblastech. Funkce a možnosti využití systému Alexa se mohou v různých oblastech lišit.
- Podrobnosti o službách poskytovaných jinými společnostmi, jako je Google Assistant nebo Amazon Alexa, konzultujte přímo s každým poskytovatelem služeb. Společnost Sony nenes zodpovědnost za problémy, jako jsou nedorozumění související se službami poskytovanými jinými společnostmi.

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WH-CH720N

Použití aplikace Asistent Google (s hlasovou aktivací)

Pomocí Google app, kterou jsou vybaveny smartphony se systémem Android, můžete mluvením do mikrofonu sluchátek ovládat smartphone Android.

1 Nastavte asistenta a hlasové ovládání na Google app.

Ve smartphonu Android vyberte možnost [Settings] - [Apps & notifications] - [Advanced] - [Default apps] - [Assist & voice input] a nastavte položku [Assist app] na hodnotu Google app.

Výše uvedený postup slouží jako příklad. Podrobnosti naleznete v návodu k obsluze smartphonu Android.


Poznámka: Může být nutná nejnovější verze aplikace Google app.

Podrobnosti o funkci Google app naleznete v návodu k obsluze zařízení, na stránkách zákaznické podpory smartphonu Android nebo na webových stránkách obchodu Google Play.

V závislosti na technických vlastnostech smartphonu Android nemusí být možné funkci Google app ze sluchátek aktivovat.

2 Připojte sluchátka k smartphonu Android prostřednictvím připojení Bluetooth.

3 Když je smartphone Android v pohotovostním režimu nebo přehrává hudbu, stiskněte na sluchátkách tlačítko (přehrát/volat) a asi 2 sekundy nebo déle je podržte.

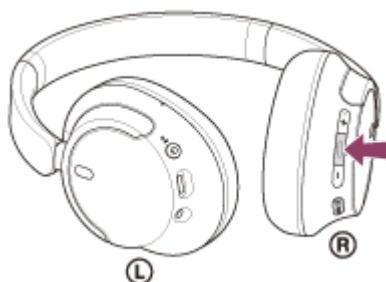

Aktivuje se funkce Google app.

4 Mluvte s Google prostřednictvím aplikace pomocí mikrofonu sluchátek.



A: Mikrofon

Podrobnosti o aplikacích, které s funkcí Google app spolupracují, naleznete v návodu k obsluze smartphonu Android.

Pokud po aktivaci funkce Google app uběhne určitá doba bez požadavku, hlasový příkaz bude zrušen.

Poznámka

- Pokud je funkce při stisknutí a podržení tlačítka **■** (přehrát/volat) nastavena na [Google Assistant], funkce hlasového asistenta (Google app) není k dispozici.
- Pokud je funkce při stisknutí a podržení tlačítka **■** (přehrát/volat) nastavena na [Amazon Alexa], funkce hlasového asistenta (Google app) není k dispozici.
- Funkci Google app nelze aktivovat, když řeknete „Ok Google“, ani v případě, že je nastavení Android „Ok Google“ smartphonu zapnuto.
- Při používání funkce hlasového asistenta uslyšíte svůj hlas ze sluchátek prostřednictvím mikrofonu sluchátek (funkce bočního tónu). V takovém případě můžete v sluchátkách slyšet okolní zvuky nebo provozní zvuky sluchátek – nejedná se o poruchu.
- Funkci Google app nemusí být možné aktivovat v závislosti na technických vlastnostech smartphonu nebo verzi aplikace.
- Funkce Google app nefunguje při připojení k zařízení, které není kompatibilní s funkcí hlasového asistenta.

5-045-502-11(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WH-CH720N

Používání funkce hlasového asistenta (Siri)

Pomocí funkce Siri, kterou jsou vybavena zařízení iPhone, můžete mluvením do mikrofonu sluchátek ovládat zařízení iPhone.

1 Zapněte Siri.


V zařízení iPhone vybráním možnosti [Settings] - [Siri & Search] zapněte funkci [Press Home for Siri] a [Allow Siri When Locked].

Výše uvedený postup slouží jako příklad. Podrobné informace naleznete v návodu k obsluze zařízení iPhone.

Poznámka: Podrobnosti o funkci Siri naleznete v návodu k obsluze zařízení nebo na stránkách zákaznické podpory zařízení iPhone.

2 Připojte sluchátka k zařízení iPhone prostřednictvím připojení Bluetooth.

3 Když je zařízení iPhone v pohotovostním režimu nebo přehrává hudbu, stiskněte na sluchátkách tlačítko (přehrát/volat) a podržte je, dokud se neaktivuje funkce Siri.

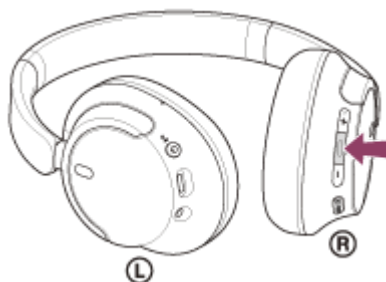

Aktivuje se Siri.

4 Prostřednictvím mikrofonu sluchátek sdělte požadavek na funkci Siri.



A: Mikrofon

Podrobnosti o aplikacích, které s funkcí Siri spolupracují, naleznete v návodu k obsluze zařízení iPhone. Pokud po aktivaci funkce Siri uběhne určitá doba bez požadavku, funkce Siri se deaktivuje.

Poznámka

- Pokud je funkce při stisknutí a podržení tlačítka **■** (přehrát/volat) nastavena na [Google Assistant], funkce hlasového asistenta (Siri) není k dispozici.
- Pokud je funkce při stisknutí a podržení tlačítka **■** (přehrát/volat) nastavena na [Amazon Alexa], funkce hlasového asistenta (Siri) není k dispozici.
- Funkci Siri nelze aktivovat vyslovením „Hey Siri“ ani v případě, že je nastavení „Hey Siri“ zařízení iPhone zapnuto.
- Při používání funkce hlasového asistenta uslyšíte svůj hlas ze sluchátek prostřednictvím mikrofonu sluchátek (funkce bočního tónu). V takovém případě můžete v sluchátkách slyšet okolní zvuky nebo provozní zvuky sluchátek – nejedná se o poruchu.
- Funkci Siri nemusí být možné aktivovat v závislosti na technických vlastnostech smartphonu nebo verzi aplikace.

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WH-CH720N

Možnosti aplikace „Sony | Headphones Connect“

Pokud spojíte smartphone s nainstalovanou aplikací „Sony | Headphones Connect“ a sluchátka pomocí připojení Bluetooth, můžete provádět následující operace.

- Aktualizovat software sluchátek
- Nastavit automatické stahování softwaru
- Přepínat jazyk hlasového upozornění
- Zapnout/vypnout hlasové navádění
- Nastavit hlasového asistenta
- Zapněte/vypněte slovo probuzení Amazon Alexa
- Nastavit režim připojení Bluetooth (režim kvality zvuku)
- Vypnout sluchátka
- Nastavit automatické vypnutí
- Zkontrolovat stav připojení a nastavení sluchátek
- Nastavit vícebodové připojení (současné připojení sluchátek k 2 zařízením)
- Proveďte inicializaci sluchátek
- Zkontrolovat verzi softwaru sluchátek
- Zobrazit kodek připojení Bluetooth
- Zobrazení stavu nastavení DSEE funkce
- Nastavit funkci DSEE
- Zobrazit zbývající kapacitu baterie sluchátek
- Nastavit nastavení ekvalizéru/CLEAR BASS
- Upravit nastavení ekvalizéru
- Upravovat funkci potlačování hluku a režim okolního zvuku (ovládání okolního zvuku)
- Při přepnutí funkce potlačení hluku / režimu okolního zvuku vyberte schéma přepínání na sluchátkách
- Použít automatické nastavení funkce potlačení hluku pomocí rozpoznání chování (adaptivní ovládání zvuku)
- Nastavte hlasitost během přehrávání hudby / telefonního hovoru
- Přehrávání/pozastavení hudby nebo přechod na začátek předchozí stopy (nebo aktuální stopy během přehrávání) / přechod na začátek následující stopy
- Snadné párování
- Zaznamenávání a zobrazování informací o používání sluchátek
- Nastavit funkci 360 Reality Audio

Podrobnosti o aplikaci „Sony | Headphones Connect“ naleznete na následující adrese.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

Tip

- Činnost aplikace „Sony | Headphones Connect“ se liší podle audio zařízení. Technické údaje a provedení obrazovek aplikace se mohou bez předchozího upozornění změnit.

Příbuzné téma

- [Instalace aplikace „Sony | Headphones Connect“](#)
- [Kontrola zbývající kapacity baterie](#)
- [Používání funkce potlačení hluku](#)
- [Poslech okolního zvuku při přehrávání hudby \(režim okolního zvuku\)](#)
- [Režim kvality zvuku](#)

- Podporované kodeky
- Funkce DSEE
- Připojení sluchátek k 2 zařízením současně (vícebodové připojení)
- O službě 360 Reality Audio

5-045-502-11(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WH-CH720N


Instalace aplikace „Sony | Headphones Connect“

- 1 Stáhněte si aplikaci „Sony | Headphones Connect“ z obchodu Google Play nebo App Store a nainstalujte ji do svého smartphonu.

Podrobnosti o aplikaci „Sony | Headphones Connect“ naleznete na následující adrese.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/



Sony Headphones Connect 

- 2 Po nainstalování aplikaci „Sony | Headphones Connect“ spusťte.

Příbuzné téma

- [Možnosti aplikace „Sony | Headphones Connect“](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WH-CH720N

Přístup k informacím podpory z aplikace „Sony | Headphones Connect“

Z aplikace „Sony | Headphones Connect“ můžete otevřít nejnovější informace podpory.

- 1 Na obrazovce aplikace „Sony | Headphones Connect“ vyberte možnost [Help].
- 2 Zobrazí se obrazovka [Headphones Connect Help] s informacemi podpory.
- 3 Vyberte požadovanou položku.

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WH-CH720N

Jak udržovat software aktuální (pro pohodlné používání sluchátek)

Pomocí aplikace „Sony | Headphones Connect“ můžete nainstalovat nejnovější software sluchátek, abyste mohli využít nové funkce nebo vyřešit případné problémy se sluchátky.

Sluchátka používejte vždy s nainstalovaným nejnovějším softwarem.

Podrobné informace o nejnovějším softwaru sluchátek a aktualizaci softwaru naleznete na webových stránkách podpory.

Když je v aplikaci „Sony | Headphones Connect“ zapnuto nastavení [Automatic download of software] (výchozí nastavení), stažení a přenos softwaru budou zahájeny automaticky.

Software sluchátek můžete aktualizovat také následujícím způsobem.

- 1 Stáhněte aktualizaci softwaru ze serveru do mobilního zařízení, například smartphonu, ve kterém je nainstalována aplikace „Sony | Headphones Connect“.**
- 2 Přeneste aktualizaci softwaru z mobilního zařízení do sluchátek.**
- 3 Aktualizujte software sluchátek podle zobrazených pokynů.**

Poznámka

- Před aktualizací doporučujeme funkci automatického vypnutí sluchátek vypnout. Když ve výrobním nastavení nejsou sluchátka připojena pomocí připojení Bluetooth přibližně 15 minut, sluchátka se automaticky vypnou. Toto nastavení lze změnit pomocí aplikace „Sony | Headphones Connect“.
- Pokud je k mobilnímu zařízení používanému pro aktualizaci připojeno jakékoliv jiné Bluetooth zařízení, vypněte všechna zařízení Bluetooth, dokud nebude aktualizace dokončena. Software není možné aktualizovat, pokud je mobilní zařízení připojeno k jiným zařízením kompatibilním s Bluetooth Low Energy (například nositelná zařízení, chytré hodinky atd.).
- Pokud aktualizaci nelze dokončit, poznamenejte si následující.
 - Zavřete všechny aplikace nainstalované v mobilním zařízení s výjimkou aplikace „Sony | Headphones Connect“.
 - Úplně nabijte sluchátka a mobilní zařízení.
 - Před zahájením aktualizace si co nejlíže k sobě nasadte sluchátka a mobilní zařízení, které používáte pro aktualizaci.
 - Při aktualizaci udržujte zařízení bezdrátové sítě LAN a jiná Bluetooth zařízení mimo dosah sluchátek.
 - Před aktualizací softwaru vypněte úsporný režim^{*} mobilního zařízení. V závislosti na verzi operačního systému smartphonu nemusí být aktualizace dokončena v režimu úspory energie.

^{*} Názvy se mohou lišit v závislosti na mobilním zařízení, které používáte.

Příbuzné téma

- [Možnosti aplikace „Sony | Headphones Connect“](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WH-CH720N

Opatření

Komunikace prostřednictvím Bluetooth

- Bezdrátová technologie Bluetooth má dosah přibližně 10 m. Maximální vzdálenost pro komunikaci se může lišit v závislosti na přítomnosti překážek (osob, kovových předmětů, stěn apod.) nebo na elektromagnetickém prostředí.
- Mikrovlny vysílané ze zařízení Bluetooth mohou ovlivnit činnost elektronických lékařských zařízení. Na následujících místech je nutné sluchátka s mikrofonem a další zařízení Bluetooth vypnout, protože mohou způsobit nehodu:
 - v nemocnicích, ve vlaku v blízkosti vyhrazených sedadel, na místech s přítomností hořlavého plynu a v blízkosti automatických dveří či požárních alarmů.
- Tento výrobek při používání v bezdrátovém režimu vysílá rádiové vlny. Při používání výrobku v bezdrátovém režimu na palubě letadla se řiďte pokyny posádky ohledně přípustného používání zařízení v bezdrátovém režimu.
- Kvůli vlastnostem bezdrátové technologie Bluetooth může být zvuk přehrávaný na těchto sluchátkách oproti vysílajícímu zařízení opožděn. Následkem toho nemusí být zvuk při sledování filmů nebo hraní her synchronizován s obrazem.
- Tato sluchátka podporují bezpečnostní funkce, které jsou v souladu se standardem Bluetooth, pro zajištění bezpečnosti při komunikaci pomocí bezdrátové technologie Bluetooth. V závislosti na nakonfigurovaných nastaveních a dalších faktorech však nemusí být toto zabezpečení dostatečné. Při komunikaci pomocí bezdrátové technologie Bluetooth buďte opatrní.
- Společnost Sony nenes zodpovědnost za škody ani ztráty způsobené únikem informací, ke kterému dojde při používání komunikace Bluetooth.
- Připojení Bluetooth se všemi zařízeními Bluetooth nemůže být zaručeno.
 - Zařízení Bluetooth připojená ke sluchátkům musí splňovat standard Bluetooth předepsaný organizací Bluetooth SIG, Inc. a musí být certifikována jako vyhovující.
 - I když připojené zařízení odpovídá standardu Bluetooth, mohou nastat případy, kdy není možné připojit zařízení Bluetooth kvůli jeho vlastnostem nebo specifikacím nebo kdy se kvůli nim liší způsob ovládání, zobrazení nebo používání.
 - Při hands-free telefonování pomocí sluchátek se může v závislosti na připojeném zařízení nebo prostředí komunikace ozývat šum.
- V závislosti na připojovaném zařízení může zahájení komunikace nějakou dobu trvat.

Poznámka ke statické elektřině

- Používáte-li sluchátka, když je suchý vzduch, můžete pociťovat nepříjemné pocity kvůli statické elektřině nahromaděné na vašem těle. Nejedná se o poruchu sluchátek. Tento účinek můžete snížit nošením oděvu z přírodních materiálů, které snadno nevytvářejí statickou elektřinu.

Poznámky k nošení sluchátek s mikrofonem

- Protože sluchátka sedí pevně v uších, jejich natlačení silou do uší nebo rychlé sejmutí může způsobit poškození bubínku. Při nasazení sluchátek může membrána reproduktoru způsobovat cvakání. Nejedná se o závadu.

Další poznámky

- Nevystavujte sluchátka s mikrofonem nadměrným nárazům, jedná se o citlivé zařízení.
- Používáte-li sluchátka s mikrofonem jako kabelová sluchátka, používejte pouze dodaný kabel ke sluchátkům. Dbejte na to, aby byl kabel ke sluchátkům pevně zapojen.
- Funkce Bluetooth nemusí fungovat s mobilním telefonem v závislosti na podmínkách signálu a okolním prostředí.
- Sluchátka dlouhodobě nevystavujte velkému zatížení nebo tlaku, a to ani při skladování, mohlo by dojít k deformaci.
- Pokud při používání sluchátek začnete pociťovat nepříjemné pocity, okamžitě je přestaňte používat.
- Dlouhodobé používání nebo skladování může způsobit poškození nebo zhoršení kvality výsterek na sluchátka.

- Sluchátka s mikrofonem nejsou vodotěsná. Pokud do sluchátek vnikne voda nebo nečistota, může dojít k požáru nebo k úrazu elektrickým proudem. Pokud do sluchátek vnikne voda nebo nečistota, ihned je přestaňte používat a poraďte se s nejbližším prodejcem produktů značky Sony.

Čištění sluchátek

- Pokud se vnějšek sluchátek zašpiní, otřete jej dočista měkkým suchým hadrem. Pokud jsou sluchátka výrazně znečištěná, namočte hadr do slabého neutrálního mycího prostředku a před použitím jej důkladně vyždímejte. Nepoužívejte rozpouštědla, jako je ředidlo, benzen nebo alkohol, mohlo by dojít k poškození povrchu sluchátek nebo jinému poškození.

Nepoužívejte sluchátka v blízkosti lékařských přístrojů

- Rádiové vlny mohou ovlivnit činnost kardiostimulátorů a lékařských přístrojů. Nepoužívejte sluchátka na místech plných lidí, například v přelidněných vlacích nebo v nemocnicích.
- Tato sluchátka obsahují magnety, které mohou rušit kardiostimulátory, programovatelné ventily shuntu pro léčbu hydrocefalu a jiné lékařské přístroje. Neumisťujte sluchátka do blízkosti osob, které používají takové zdravotnické prostředky. Pokud podobný zdravotnický prostředek používáte, před použitím sluchátek se poraďte se svým lékařem.

Nepřibližujte se se sluchátky k magnetickým kartám

- Sluchátka obsahují magnety. Pokud magnetickou kartu přiblížíte k sluchátkům, může to negativně ovlivnit magnet karty, která potom může být nepoužitelná.

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WH-CH720N

Aby nedošlo k popálení nebo poruše způsobené vlhkem

Informace o vodotěsnosti sluchátek

Sluchátka s mikrofonom nejsou vodotěsná. Pokud do sluchátek vnikne voda nebo nečistota, může dojít k vyhoření nebo poruše.

Vyhnete se následujícím situacím a dávejte pozor, aby se do sluchátek nedostala vlhkost nebo nečistota.

- Používání sluchátek v dešti nebo sněhu



- Dotýkání se sluchátek, aniž byste si otřeli mokré ruce po domácích pracích v kuchyni nebo po mytí rukou v koupelně



- Dotýkání se sluchátek zpotenými rukama nebo používání sluchátek v situacích, kdy se sluchátka mohou namočit potem




- Vložení sluchátek do tašky se studenou PET lahví



Pokud dojde k navlhnutí sluchátek nebo k proniknutí vody do sluchátek

Pokud jsou nabíjena nebo zapnuta mokrá sluchátka, může dojít k vyhoření nebo poruše. Zajistěte, aby sluchátka byla vystavena co nejmenším vibracím, a pomalu je otáčejte směrem dolů a nechte odtékat vodu ze sluchátek. Pak umístěte sluchátka do svislé polohy a vložte suchý hadr pod port USB Type-C a vstupní konektor kabelu sluchátek, dokud zevnitř nebude vytékat už žádná voda. Poté ponechte sluchátka na stinném, dobře větraném místě, dokud nejsou zcela suchá.

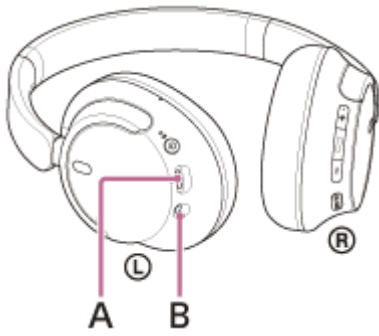

A: Port USB Type-C

B: Vstupní konektor kabelu sluchátek

5-045-502-11(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WH-CH720N

Licence

- Součástí tohoto produktu je software, který společnost Sony využívá na základě licenčního ujednání s vlastníkem jeho autorských práv. Jsme povinni zveřejnit zákazníkům obsah tohoto ujednání na základě požadavku vlastníka autorských práv k tomuto softwaru. Otevřete, prosím, následující adresu URL a přečtěte si.
<https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/23/>
- Služby nabízené třetími stranami mohou být měněny, pozastaveny nebo ukončeny bez předchozího upozornění. Společnost Sony za podobné situace nenesе žádnou zodpovědnost.

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WH-CH720N

Ochranné známky

- Microsoft, Windows a Windows Media jsou obchodními značkami nebo registrovanými obchodními značkami společnosti Microsoft Corporation v USA a/nebo jiných zemích.
- iPhone, iPod touch, macOS, Mac a Siri jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. registrované ve Spojených státech amerických a dalších zemích.
- App Store je značka služby společnosti Apple Inc. registrovaná v USA a dalších státech.
- IOS je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Cisco ve Spojených státech amerických a dalších zemích a její použití probíhá na základě licence.
- Google, Android a Google Play jsou ochranné známky společnosti Google LLC.
- Amazon, Alexa a všechna související loga jsou ochranné známky společnosti Amazon.com, Inc. nebo jejich poboček.
- Slovní značka a loga Bluetooth® jsou registrované ochranné známky vlastněné organizací Bluetooth SIG, Inc. a veškeré využití takových značek společností Sony Group Corporation a jejími dceřinými společnostmi probíhá na základě licence.
- USB Type-C® a USB-C® jsou registrované ochranné známky skupiny USB Implementers Forum.
- DSEE je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Sony Group Corporation nebo jejich přidružených společností.
- Všechny ostatní obchodní značky a registrované obchodní značky jsou obchodními značkami nebo registrovanými obchodními značkami odpovídajících držitelů. V této příručce nejsou uvedeny značky TM a ®.

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WH-CH720N

Webové stránky zákaznické podpory

Pro zákazníky v USA, Kanadě a Latinské Americe:

<https://www.sony.com/am/support>

Pro zákazníky v evropských zemích:

<https://www.sony.eu/support>

Pro zákazníky v Číně:

<https://service.sony.com.cn>

Pro zákazníky v jiných zemích/oblastech:

<https://www.sony-asia.com/support>

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WH-CH720N

Co lze udělat pro vyřešení problému?

Nefungují-li sluchátka podle očekávání, zkuste vyřešit problém následujícím postupem.

- Zjistěte symptomy problému v této uživatelské příručce a zkuste všechna uvedená nápravná opatření.
- Nabijte sluchátka.
Některé problémy lze vyřešit nabitím baterie sluchátek.
- Restartujte zařízení, které je připojeno k sluchátkům.
Některé problémy můžete vyřešit restartováním připojeného zařízení, například počítače nebo smartphonu.
- Resetujte sluchátka.
- Proveďte inicializaci sluchátek.
Tato operace obnoví tovární nastavení hlasitosti apod. a vymaže všechny informace o párování.
- Vyhledejte informace o problému na webových stránkách zákaznické podpory.

Pokud výše uvedené operace nepomohou, obraťte se na nejbližšího prodejce značky Sony.

Příbuzné téma

- [Nabíjení sluchátek](#)
- [Webové stránky zákaznické podpory](#)
- [Resetování sluchátek](#)
- [Inicializace sluchátek pro obnovení továrního nastavení](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WH-CH720N

Sluchátka nelze zapnout.

- Zkontrolujte, zda je baterie plně nabitá.
 - Při nabíjení baterie nelze sluchátka zapnout. Odpojte kabel USB Type-C a zapněte sluchátka.
 - Resetujte sluchátka.
 - Inicializuje sluchátka a znovu je spárujte se zařízením.
-

Příbuzné téma

- [Nabíjení sluchátek](#)
- [Kontrola zbývajících kapacity baterie](#)
- [Zapnutí sluchátek](#)
- [Resetování sluchátek](#)
- [Inicializace sluchátek pro obnovení továrního nastavení](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WH-CH720N

Nelze uskutečnit nabíjení.

Společné

- Používejte dodaný kabel USB Type-C.
- Nabíjet se doporučuje na místě s okolní teplotou mezi 15 °C a 35 °C. Mimo tento rozsah nemusí být možné účinné nabíjení.
- Resetujte sluchátka.
- Inicializuje sluchátka a znovu je spáruje se zařízením.

Při nabíjení pomocí napájecího adaptéru USB

- Zkontrolujte, zda je napájecí adaptér USB řádně zapojen do elektrické zásuvky.
- Při použití komerčně dostupného napájecího adaptéru USB použijte adaptér schopný dodávat výstupní proud 0,5 A (500 mA) nebo vyšší.

Při nabíjení pomocí počítače

- Zkontrolujte, zda je dodaný kabel USB Type-C řádně připojen k portu USB počítače.
- Ověřte, že je zapnutý počítač. Pokud se počítač nachází v pohotovostním režimu (režimu spánku) nebo v režimu hibernace, probudte počítač.
- Zkontrolujte, zda jsou sluchátka a počítač připojeny přímo a nikoli přes rozbočovač USB.
- Mohl existovat problém s portem USB připojeného počítače. Pokud je k dispozici jiný port USB počítače, zkuste se připojit k němu.
- Aktualizujte operační systém počítače.
- V jiných než výše uvedených případech restartujte počítač a zkuste postup připojení USB zopakovat.

Příbuzné téma

- [Nabíjení sluchátek](#)
- [Resetování sluchátek](#)
- [Inicializace sluchátek pro obnovení továrního nastavení](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WH-CH720N

Doba nabíjení je příliš dlouhá.

- Při nabíjení pomocí počítače zkontrolujte, zda jsou sluchátka a počítač propojeny přímo a nikoli přes rozbočovač USB. Lze to také zlepšit restartováním počítače a pokusem o další připojení USB.
- Ověřte, že používáte dodaný kabel USB Type-C.
- Nabíjet se doporučuje na místě s okolní teplotou mezi 15 °C a 35 °C. Mimo tento rozsah nemusí být možné účinné nabíjení.

Příbuzné téma

- [Nabíjení sluchátek](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WH-CH720N

Dostupná provozní doba je krátká (doba výdrže baterie je krátká).

- Nastavíte-li následující funkce, bude dostupná provozní doba baterie kratší.
 - Režim kvality zvuku během přehrávání Bluetooth: Priorita kvality zvuku
 - Funkce potlačení hluku / Režim okolního zvuku
 - Ekvalizér
 - DSEE
 - Funkce pro spuštění hlasového asistenta hlasem

Pokud nastavíte výše uvedené parametry současně, dostupná doba provozu baterie se ještě zkrátí.

- Nebudete-li sluchátka po delší dobu používat, může dojít k omezení počtu hodin, po které budou použitelná. Životnost baterie se však po několikanásobném nabití a vybití zlepší. Při dlouhodobém skladování sluchátek nabíjejte baterii pravidelně jednou za 6 měsíců. Zabráňte tak úplnému vybití baterie.
- Nabíjet se doporučuje na místě s okolní teplotou mezi 15 °C a 35 °C. Mimo tento rozsah nemusí být možné účinné nabíjení. Pokud problém přetrvává, obraťte se na nejbližšího prodejce Sony.
- Poklesne-li výrazně počet hodin, po které je možné nabíjecí baterii používat, měli byste baterii vyměnit. Poradte se s nejbližším prodejcem společnosti Sony.

Příbuzné téma

- [Dostupná doba provozu](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WH-CH720N

Žádný zvuk

- Ověřte, že jsou zapnutá sluchátka i připojené zařízení.
- Při přehrávání hudby zkontrolujte, zda jsou sluchátka a vysílající zařízení Bluetooth spojena přes Bluetooth pomocí profilu A2DP.
- Pokud v počítači používáte aplikaci pro video hovory, zkontrolujte, zda jsou sluchátka a počítač spojeny přes Bluetooth pomocí profilu HFP nebo HSP.
V závislosti na používané aplikaci pro video hovory nemusí být nastavení mikrofonu k dispozici.
- Při současném připojení sluchátek ke 2 zařízením s vícebodovým připojením může zařízení v závislosti na připojeném zařízení nadále odesílat tichý signál, i když je přehrávání hudby nebo videa zastaveno. V takovém případě zůstane sluchátko připojeno k zařízení a připojení nesmí být změněno na jiné zařízení. Pokud po zastavení přehrávání na prvním zařízení není slyšet zvuk z druhého zařízení, postupujte v následujícím pořadí kroků a zkontrolujte, zda se situace zlepšila.
 - Pomocí aplikace „Sony | Headphones Connect“ zkontrolujte, zda je nastavení položky [Connect to 2 devices simultaneously] zapnuto.
 - Zastavte přehrávání aplikace na prvním zařízení.
 - Vypněte aplikaci na prvním zařízení.
- Zkontrolujte, zda jsou levá a pravá jednotka sluchátek správně nasazeny a zda jsou na uších správně orientovány. Pokud máte levou jednotku a pravou jednotku na nesprávném uchu, může se stát, že vás druhá osoba během hovoru neuslyší nebo bude hlasitost hovoru nízká.
- Pokud je hlasitost příliš nízká, zvyšte ji.
- Zkontrolujte, zda na připojeném zařízení probíhá přehrávání.
- Připojíte-li ke sluchátkům počítač, zkontrolujte, zda je audio výstup počítače nastaven na zařízení Bluetooth.
- Znovu spárujte sluchátka a zařízení Bluetooth.
- Používáte-li dodaný kabel ke sluchátkům, zkontrolujte, zda je kabel ke sluchátkům správně připojený.
- Restartujte smartphone nebo počítač, který používáte.
- Resetujte sluchátka.
- Inicializuje sluchátka a znovu je spárujte se zařízením.

Příbuzné téma

- [Nošení sluchátek](#)
- [Bezdrátové připojení k zařízením Bluetooth](#)
- [Použití dodaného kabelu ke sluchátkům](#)
- [Poslech hudby ze zařízení pomocí připojení Bluetooth](#)
- [Resetování sluchátek](#)
- [Inicializace sluchátek pro obnovení továrního nastavení](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WH-CH720N

Nízká hlasitost zvuku

- Upravte hlasitost sluchátek a připojeného zařízení.
- Připojte zařízení Bluetooth znovu ke sluchátkům.
- Resetujte sluchátka.
- Inicializuje sluchátka a znovu je spárujte se zařízením.

Poznámka

- V závislosti na připojeném zařízení se může nebo nemusí synchronizovat hlasitost zařízení a sluchátka. Pokud není hlasitost zařízení synchronizována s hlasitostí sluchátek, nebude možné zvýšit hlasitost ve sluchátkách pomocí zařízení, jakmile hlasitost ve sluchátkách snížíte.
V takovém případě zvýšte hlasitost sluchátek a připojeného zařízení.
Pokud je zvuk i po nastavení hlasitosti na připojeném zařízení stále nízký, upravte hlasitost aplikací „Sony | Headphones Connect“.

Příbuzné téma

- [Resetování sluchátek](#)
- [Inicializace sluchátek pro obnovení továrního nastavení](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WH-CH720N

Je slyšet zvuk nízké kvality, hluk nebo neobvyklý zvuk.

- Pokud je hlasitost na zařízení přehrávání příliš vysoká, snižte ji.
- Při přehrávání hudby zkontrolujte stav připojení sluchátek a vysílacího zařízení Bluetooth. Když jsou sluchátka a zařízení Bluetooth spojena přes připojení HFP nebo HSP Bluetooth, přepněte připojení Bluetooth pomocí připojeného zařízení na profil A2DP.
- Některá zařízení, která vysílají ultrazvukové zvukové vlny určené k odpuzování hlodavců, mohou být příležitostně instalována u vchodů do obchodních zařízení nebo stanic metra. V blízkosti těchto zařízení mohou ultrazvukové zvukové vlny způsobit, že ze sluchátek bude slyšet zvuk nebo neobvyklý zvuk. Opusťte místo, kde je slyšet hluk nebo neobvyklý zvuk. Nebo vypněte funkci potlačení hluku/režim okolního zvuku v aplikaci „Sony | Headphones Connect“.
- Když v počítači používáte aplikaci pro video hovory, přepněte připojení Bluetooth pomocí počítače na profil HFP nebo HSP.
Během video hovoru se může zhoršit kvalita zvuku kvůli stavu komunikační linky.
- Pokud se sluchátka připojí k dříve připojenému zařízení Bluetooth, po zapnutí mohou sluchátka navázat pouze připojení HFP/HSP Bluetooth. Pomocí připojeného zařízení navažte připojení A2DP Bluetooth.
- Při poslechu hudby uložené v počítači pomocí sluchátek může být prvních několik sekund po navázání připojení kvalita zvuku špatná (špatně slyšitelný hlas vokalisty apod.). Je tomu tak kvůli specifikaci počítače (na počátku používá prioritu stabilního připojení a až po pár sekundách přepne na prioritu kvality zvuku), nejedná se o závadu sluchátek.
Jestliže se kvalita zvuku po několika sekundách nezlepší, navažte připojení A2DP pomocí počítače. Informace o operacích ve vašem počítači naleznete v návodu k obsluze dodaném s počítačem.


Příbuzné téma

- [Poslech hudby ze zařízení pomocí připojení Bluetooth](#)
- [Video volání v počítači](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WH-CH720N

Jsou časté výpadky zvuku.

- Nastavte sluchátka na „Priorita stabilního připojení“. Podrobnosti naleznete v části „[Režim kvality zvuku](#)“.
- Problém lze zlepšit změnou nastavení kvality bezdrátového přehrávání na vysílacím zařízení. Podrobnosti naleznete v návodu k použití dodaném s vysílajícím zařízením.
- Odstraňte všechny překážky mezi anténou zařízení Bluetooth, které má být připojeno, a vestavěnou anténou sluchátek. Anténa sluchátek je vestavěná do součástí zobrazených tečkovanou čarou na obrázku níže.

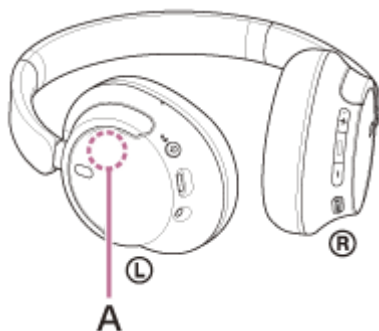

A: Umístění vestavěné antény

- Za následujících podmínek může být znemožněna komunikace přes Bluetooth nebo může dojít k výskytu šumu či výpadku zvuku.
 - Mezi sluchátky a zařízením Bluetooth se nachází tělo uživatele
V takovém případě můžete komunikaci přes Bluetooth vylepšit umístěním zařízení Bluetooth čelem ve směru antény sluchátek.
 - Mezi sluchátky a zařízením Bluetooth se nachází překážka, například kovový předmět nebo stěna
 - Na místech s bezdrátovou sítí LAN, místech, kde je používána mikrovlnná trouba, jsou generovány elektromagnetické vlny atd.
 - Tam, kde jsou v blízkosti další bezdrátová komunikační audio zařízení nebo jiné osoby, například v prostorách vlakového nádraží nebo v přeplněném vlaku
- Pokud posloucháte hudbu ze smartphonu, můžete situaci zlepšit zavřením nepotřebných aplikací nebo restartováním smartphonu. Pokud si vychutnáváte hudbu z počítače, zavřete nepotřebné aplikace nebo okna a počítač restartujte.
- Propojte znovu sluchátka a zařízení Bluetooth.
- Po zapnutí funkce adaptivního ovládání zvuku sluchátka detekují akce uživatele a automaticky upraví funkci potlačení hluku. Při změně tohoto nastavení se hudba může dočasně pozastavit. Nejedná se o závadu.
- Resetujte sluchátka.
- Inicializuje sluchátka a znovu je spáruje se zařízením.

Příbuzné téma

- [Režim kvality zvuku](#)
- [Resetování sluchátek](#)
- [Inicializace sluchátek pro obnovení továrního nastavení](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WH-CH720N

Účinek funkce potlačení hluku není dostatečný.


- Zkontrolujte, zda je zapnuta funkce potlačení hluku.
- Upravte sluchátka do pohodlné polohy.
- Funkce potlačení hluku je účinná u nižších frekvenčních pásem, například v letadlech, vlacích, kancelářích nebo v blízkosti klimatizace, a není účinná u vyšších frekvencí, například u lidského hlasu.
- Když je zapnuta funkce adaptivní řízení zvuku v aplikaci „Sony | Headphones Connect“, jsou detekovány akce uživatele, například chůze nebo běh. Funkce potlačení hluku se automaticky nastaví a režim okolního zvuku lze aktivovat podle těchto akcí.
Chcete-li využít funkci potlačení hluku, vypněte adaptivní ovládání zvuku a pokuste se funkci potlačení hluku zapnout ručně, když ji potřebujete.
- Pomocí aplikace „Sony | Headphones Connect“ zkontrolujte nastavení položky [Ambient Sound Control]. Pokud je nastavena možnost [Ambient Sound], sníží se účinek potlačení šumu. Nastavte režim potlačení šumu.

Příbuzné téma

- [Co je to potlačení hluku?](#)
- [Používání funkce potlačení hluku](#)
- [Nošení sluchátek](#)
- [Možnosti aplikace „Sony | Headphones Connect“](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WH-CH720N

Nelze uskutečnit párování.

- Přiblížte sluchátka a zařízení Bluetooth na vzdálenost menší než 1 m.
- Při prvním párování zařízení po zakoupení nebo po inicializaci či opravě sluchátek je zapnuta a sluchátka automaticky přejdou do režimu párování.
Při párování druhého a každého dalšího zařízení (sluchátka již obsahují informace o párování pro jiná zařízení) stiskněte a podržte tlačítko  (napájení) po dobu přibližně 5 sekund nebo více pro ruční aktivaci režimu párování.
- Při opakovaném párování zařízení po inicializaci nebo opravě sluchátek je možné, že nebudete moci spárovat zařízení, pokud si zachová informace o párování sluchátek (iPhone nebo jiné zařízení). V takovém případě odstraňte informace o párování sluchátek z daného zařízení a poté je znovu spárujte.
- Restartujte připojené zařízení, například smartphone nebo počítač, který používáte, a znovu spárujte sluchátka a zařízení.
- Resetujte sluchátka.
- Inicializuje sluchátka a znovu je spárujte se zařízením.

Příbuzné téma

- [Bezdrátové připojení k zařízením Bluetooth](#)
- [Resetování sluchátek](#)
- [Inicializace sluchátek pro obnovení továrního nastavení](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WH-CH720N

Nelze navázat připojení přes Bluetooth.

- Ověřte, že jsou sluchátka zapnutá.
 - Ověřte, že je zapnuté zařízení Bluetooth a funkce Bluetooth.
 - Pokud se sluchátka automaticky připojují k poslednímu připojenému zařízení Bluetooth, nemusí být možné připojit sluchátka k jiným zařízením Bluetooth. V takovém případě na posledním připojeném zařízení Bluetooth odpojte připojení Bluetooth.
 - Zkontrolujte, zda je zařízení Bluetooth v režimu spánku. Pokud se zařízení nachází v režimu spánku, zrušte režim spánku.
 - Zkontrolujte, zda bylo ukončeno připojení Bluetooth. Pokud bylo ukončeno, navažte připojení Bluetooth znovu.
 - Pokud byly informace o spárování se sluchátky v zařízení Bluetooth smazány, spárujte sluchátka se zařízením znovu.
 - Resetujte sluchátka.
 - Inicializuje sluchátka a znovu je spárujte se zařízením.
-

Příbuzné téma

- [Bezdrátové připojení k zařízením Bluetooth](#)
- [Resetování sluchátek](#)
- [Inicializace sluchátek pro obnovení továrního nastavení](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WH-CH720N

Sluchátka nelze ovládat.


- Resetujte sluchátka. Tato operace nevymaže informace o párování.
 - Pokud sluchátka nefungují správně ani po provedení resetu, proveďte jejich inicializaci.
 - Když jsou sluchátka připojena k zařízení pomocí dodaného kabelu sluchátek a sluchátka jsou zapnutá, nemůžete provádět operace, jako je nastavení hlasitosti nebo přehrávání/pozastavení.
-

Příbuzné téma

- [Resetování sluchátek](#)
- [Inicializace sluchátek pro obnovení továrního nastavení](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WH-CH720N

Během hovoru není slyšet druhá osoba nebo je hlasitost hovoru nízká / Druhá osoba vás neslyší nebo je hlasitost hovoru nízká během hovoru.

- Ověřte, že jsou zapnutá sluchátka i připojené zařízení.
- Pokud jsou nastaveny příliš nízké hlasitosti, zvýšte hlasitost na připojeném zařízení a na sluchátkách.
- Zkontrolujte, zda jsou levá a pravá jednotka sluchátek správně nasazeny a zda jsou na uších správně orientovány. Pokud máte levou jednotku a pravou jednotku na nesprávném uchu, může se stát, že vás druhá osoba během hovoru neuslyší nebo bude hlasitost hovoru nízká.
- Pokud používáte aplikaci pro video hovory, otevřete nastavení* aplikace pro video hovory a zkontrolujte, zda je nastavení reproduktoru nebo mikrofonu zadáno jako [Headset (WH-CH720N Hands-Free)]**. Pokud nelze zkontrolovat nastavení aplikace pro video hovory nebo nelze vybrat připojení pro volání [Headset (WH-CH720N Hands-Free)], navažte připojení vybráním možnosti [Headset (WH-CH720N Hands-Free)] v nastavení počítače.
 - * V závislosti na používané aplikaci pro video hovory nemusí být tato funkce k dispozici.
 - ** Názvy se mohou lišit v závislosti na počítači nebo používané aplikaci pro video hovory.
- Navažte znovu připojení pomocí zařízení Bluetooth. Jako profil vyberte možnost HFP nebo HSP.
- Pokud posloucháte hudbu pomocí sluchátek, zastavte přehrávání a přijměte příchozí hovor stisknutím tlačítka  (volat).
- Resetujte sluchátka.
- Inicializuje sluchátka a znovu je spárujte se zařízením.

Příbuzné téma

- [Nošení sluchátek](#)
- [Bezdrátové připojení k zařízením Bluetooth](#)
- [Příjem hovoru](#)
- [Uskutečnění hovoru](#)
- [Resetování sluchátek](#)
- [Inicializace sluchátek pro obnovení továrního nastavení](#)


Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WH-CH720N

Resetování sluchátek

Pokud sluchátka nelze zapnout nebo je nelze ovládat, i když jsou zapnutá, resetujte je.


1 Připojte sluchátka k elektrické zásuvce.

Použijte dodaný kabel USB Type-C a běžně dostupný napájecí adaptér USB.

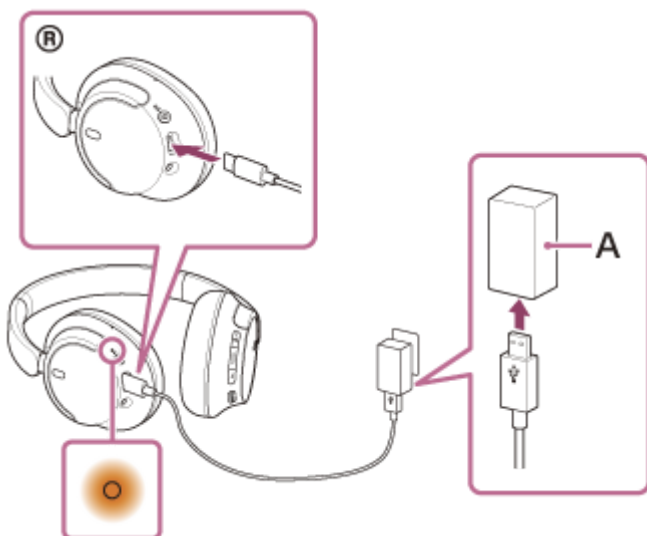

A: Napájecí adaptér USB

2 Stiskněte současně tlačítko (napájení) a tlačítko NC/AMB (funkce potlačení hluku/režim okolního zvuku).

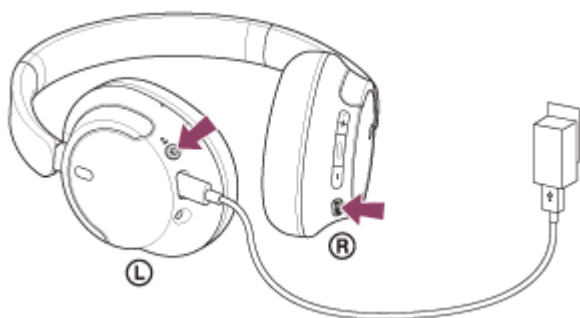

Sluchátka se resetují.

Informace o párování zařízení a další nastavení zůstanou zachována.

Pokud sluchátka nefungují správně ani po provedení resetu, proveďte jejich inicializaci pro obnovení továrního nastavení.

Příbuzné téma

- [Inicializace sluchátek pro obnovení továrního nastavení](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WH-CH720N


Inicializace sluchátek pro obnovení továrního nastavení

Pokud sluchátka nefungují správně ani po provedení resetu, provedte jejich inicializaci.

1 Vypněte sluchátka.

Odpojte kabel USB-C.

2 Stiskněte a podržte tlačítko (napájení) a tlačítko (přehrát/volat) po dobu alespoň 10 sekund.

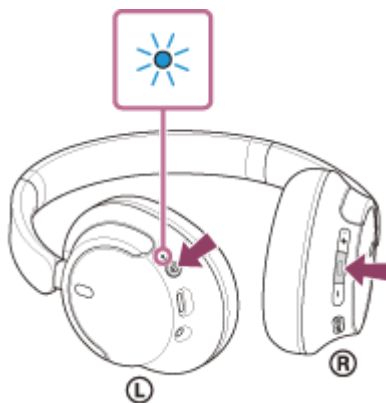

Po dokončení inicializace kontrolka (modrá) 4krát blikne (● - ● - ● - ● -).

Tato operace obnoví tovární nastavení hlasitosti apod. a vymaže všechny informace o párování. V takovém případě odstraňte informace o párování sluchátek z daného připojeného zařízení a poté je opět spárujte. Pokud sluchátka ani po inicializaci nefungují správně, obraťte se na nejbližšího prodejce produktů značky Sony.

Příbuzné téma

- [Vypnutí sluchátek](#)
- [Resetování sluchátek](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WH-CH720N

Technické údaje

Sluchátka

Zdroj napájení:

DC 3,85 V: vestavěná lithium-iontová dobíjecí baterie

DC 5 V: při nabíjení pomocí USB

Provozní teplota:

0 °C až 40 °C

Doba nabíjení:

Přibl. 3,5 hodin

(Po 3 minutách nabíjení je možné přehrávat hudbu asi 60 minut. Po 10 minutách nabíjení je možné přehrávat hudbu asi 4,5 hodiny.)

Poznámka

- Doba nabíjení a použití se mohou lišit v závislosti na způsobu použití.

Teplota nabíjení:

5 °C až 35 °C

Hmotnost:

Přibl. 192 g

Impedance:

325 Ω (1 kHz) (při připojení pomocí kabelu ke sluchátkům se zapnutými sluchátky)

31 Ω (1 kHz) (při připojení pomocí kabelu ke sluchátkům s vypnutými sluchátky)

Citlivost:

108 dB/mW (při připojení pomocí kabelu ke sluchátkům se zapnutými sluchátky)

99 dB/mW (při připojení pomocí kabelu ke sluchátkům s vypnutými sluchátky)

Frekvenční rozsah:

7 Hz – 20 000 Hz (JEITA)

(při připojení pomocí kabelu ke sluchátkům se zapnutými sluchátky)

Technické údaje komunikace

Komunikační systém:

Bluetooth verze 5.2

Výkon:

Výkonová třída Bluetooth 1

Maximální komunikační rozsah:

Bez překážek, přibl. 10 m¹⁾

Frekvenční pásmo:

Pásmo 2,4 GHz (2,400 0 GHz – 2,483 5 GHz)

Kompatibilní profily Bluetooth ²⁾:

A2DP
AVRCP
HFP
HSP

Podporovaný kodek³⁾:

SBC
AAC

Přenosový rozsah (A2DP):

20 Hz – 20 000 Hz (vzorkovací frekvence 44,1 kHz)

- 1) Skutečný rozsah se bude lišit v závislosti na překážkách mezi zařízeními, magnetických polích v okolí mikrovlnné trouby, statické elektřině, citlivosti příjmu, výkonu antény, operačním systému, softwarové aplikaci atd.
- 2) Standardní profily Bluetooth naznačují účel komunikace přes Bluetooth mezi zařízeními.
- 3) Kodek: formát komprese a převodu zvukového signálu

Provedení a technické údaje se mohou bez upozornění změnit.

Kompatibilní modely iPhone/iPod

iPhone SE (3. generace)
iPhone 13 Pro Max
iPhone 13 Pro
iPhone 13
iPhone 13 mini
iPhone 12 Pro Max
iPhone 12 Pro
iPhone 12
iPhone 12 mini
iPhone SE (2. generace)
iPhone 11 Pro Max
iPhone 11 Pro
iPhone 11
iPhone XS Max
iPhone XS
iPhone XR
iPhone X
iPhone 8 Plus
iPhone 8
iPhone 7 Plus
iPhone 7
iPhone SE
iPhone 6s Plus
iPhone 6s
iPod touch (7. generace)
(od května 2022)