



xiaomi

Watch 2 Pro – Használati útmutató

Importőr: Ingram Micro Magyarország Kft.
1138 Budapest, Madarász Viktor u. 47-49.


Copyright © 2023 Ingram Micro. Minden jog fenntartva.

A használati útmutató kizárólag az Ingram Micro írásos hozzájárulásával másolható vagy sokszorosítható vagy újra felhasználható.



Termék áttekintése

A termék használata előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet, és tegye félre jövőbeli hivatkozás céljából.

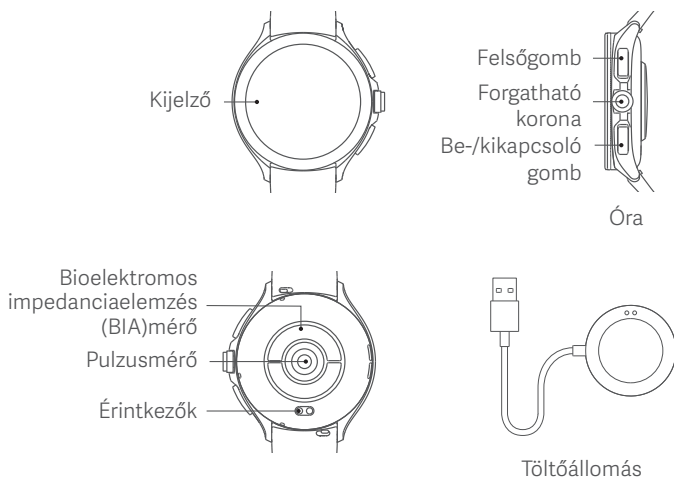

Az órával kapcsolatos bővebb információkért, kérjük, csatlakoztassa az Apphoz és tekintse meg az utasításokat.



Az App letöltéséhez szkennelje be a QR-kódot.

Csatlakozási mód

Órája kezeléséhez töltsse le és telepítse az Mi Fitness applikációt és a további szolgáltatások eléréséért jelentkezzen be Xiaomi-fiókjával.

Az óra bekapcsolásához nyomja meg és tartsa benyomva a be-/kikapcsoló gombot. Olvassa le telefonjával az órán megjelenő QR-kódot, majd töltsse le és telepítse az Appot. Az alábbi QR-kódot is beolvashatja, vagy az alkalmazás-áruházból is letöltheti és telepítheti az Appot.

Megjegyzések: Miután elfogadta a Google adatvédelmi nyilatkozatát és a Xiaomi adatvédelmi nyilatkozatát, megkezdődik a Bluetooth ellenőrzési folyamat. Kövesse az utasításokat és hajtsa végre az ellenőrzési folyamatot.

GPS és A-GPS

Az okosóra támogatja a globális helymeghatározó rendszeren (GPS) alapuló nyomkövetést. Amikor olyan kültéri edzést végez, mint a futás, a GPS automatikusan elindul és értesíti Önt, ha sikeres volt a helymeghatározás. Az edzés végén a nyomkövetés leáll. A GPS nyomkövetés szempontjából a nyílt kültéri helyszínek a legmegfelelőbbek; ha zsúfolt tömegben van, a helymeghatározást úgy segítheti, hogy kissé megemeli a kezét. Javasoljuk, hogy csak akkor kezdje meg az edzést, miután elindult a GPS.

Az óra rendelkezik Assisted GPS (A-GPS) funkcióval, mely közvetlenül a GPS műholdakból érkező adatokkal gyorsítja meg a GPS helymeghatározást. Figyeljen, hogy az óra csatlakozzon telefonjához a Bluetooth kapcsolaton keresztül, így az óra adatai automatikusan szinkronizálásra kerülnek az Applikációban és az A-GPS adatai automatikusan frissülnek. Amennyiben az adatok hét egymást követő napon át nem kerülnek szinkronizálásra, az A-GPS adatok lejárnak. Ebben az esetben újra meg kell határozni a helymeghatározási információkat. A helymeghatározási információk frissítését órájának kültéri edzése oldalán végezheti el.

Töltés


Ha az akkumulátor töltöttségi szintje alacsony, azonnal töltse fel az órát. A töltés előtt kérjük törölje le a száraz törülközővel az óra hátulján és a töltőállomáson található érintkezőket, hogy letisztítsa róluk a lerakódott izzadságot és nedvességet.

Műszaki adatok

Termék: SmartWatch	Wi-Fi 2.4G/5G,802.11/b/g/n/a
Típus: Modell: M2233W1	Bluetooth működési frekvencia: 2402–2480 MHz
Vízállóság: 5 ATM	NFC működési frekvencia: 13,56 MHz
Akkumulátorkapacitása: 495 mAh	Üzemi hőmérséklet: 0°C és 35°C között
Bemenetifeszültség: 5 V==	Bluetooth: 20 dBm
A == szimbólum egyenáramú tápfeszültséget jelöl.	2.4GHz-es sávú Wi-Fi: 20 dBm
Bemeneti áramerősség: 2 A	5GHz-es Wi-Fi: 5150–5250 MHz: 23 dBm, 5250–5350 MHz: 20 dBm,
Vezeték nélküli kapcsolat: Bluetooth® 5.2	5470–5725 MHz: 20 dBm,
GNSS:	5725–5850 MHz: 14 dBm
GPS/BeiDou/GLONASS/GALILEO/QZSS	

Kompatibilitás: Ez a termék csak egyes Android rendszereket támogat. Részletes információkért lásd a termék oldalát a www.mi.com weboldalon.

A Xiaomi Watch 2 Pro okosórával kapcsolatos szabályozási információkért, termékminősítésért, megfelelőségi jelölésekért lásd a Beállítások > Az óráról > Jogszabályok [Settings > About Watch > Regulatory] menüpontot.


 **Bluetooth**® A Bluetooth® jelölés és logók a Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett védjegyei. A jelölések Xiaomi Inc. általi felhasználása licenc keretében történik. Az egyéb védjegyek és kereskedelmi nevek adott tulajdonosuk tulajdonát képezik.

Elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak ártalmatlanítása és újrahasznosítása



Minden termék, melyen ilyen szimbólum látható, elektromos és elektronikus berendezés hulladékának minősül és nem szabad nem szelektált háztartási hulladékkal keverni. Ehelyett biztosítsa az emberi egészség és a környezet védelmét úgy, hogy a berendezés hulladékát az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak újrahasznosítására kormány vagy helyi hatóságok által kijelölt gyűjtőponton adja le. A megfelelő ártalmatlanítás és újrahasznosítás segít megakadályozni a környezetre és emberi egészségre káros esetleges negatív hatásokat. Az ilyen gyűjtőpontok helyéért és a kapcsolódó feltételekért kérjük, lépjen kapcsolatba a telepítővel vagy a helyi hatóságokkal.

EU-s megfelelőségi nyilatkozat

 A Xiaomi Communications Co., Ltd. ezúton kinyilatkoztatja, hogy az M2233W1 típusú rádiókészülék megfelel a 2014/53 (EU) irányelv rendelkezéseinek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő weboldalon olvasható: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

A készülék tesztelése megtörtént és megfelel a rádiófrekvenciás (RF) kitettségre vonatkozó határértékeknek.

A fajlagos energiaelnyelési tényező (SAR) azt mutatja meg, hogy a test milyen mértékben nyeli el az RF energiát. Az SAR- határértékek attól függenek, hogy a készüléket a fej mellett használják-e vagy a csuklón. Az SAR-határérték 10 gramm szövetre számolva 2,0 watt/kg fej mellett való használat esetén, illetve 10 gramm szövetre számolva 4,0 watt/kg csuklón való használat esetén.

Tesztelés során a készülék rádióit a legmagasabb átviteli szintre állítják és olyan pozíciókba helyezik el, amelyek a száj közelében való használatot szimulálják 5 mm-es távolsággal, illetve a csuklón való használatot, távolság nélkül.

Amennyiben a készüléket a szája közelében helyezi, tartson legalább 5 mm-es távolságot, hogy az expozíciós szintek biztosan a tesztelés során tapasztalt szinten vagy az alatt maradjanak.

A tesztelést követően a legmagasabb SAR-értékek a következők:

Száj mellett: 0,921 W/kg

Csukló: 1,700 W/kg


Biztonsági óvintézkedések

- A mindennapos használathoz a csuklóján kényelmes mértékben szorítsa meg az óraszíjat, úgy, hogy kb. egy ujja legyen a csuklócsontjától. A szíjat úgy állítsa be, hogy a pulzuszámoló megfelelően végezhesse az adatgyűjtést.
- Ha az órát pulzuszámolásra használja, kérjük, ne mozgassa a csuklóját.
- Az óra 5 ATM nyomásig (50 méteres mélységig) vízállóan minősül. Használható uszodában, part közelében úszva, és más sekély vizekben is. Nem használható azonban forró vizes zuhany során, szaunában vagy búvárkodás közben. Ezenfelül figyeljen, hogy a vízi sportok során az órát ne érje közvetlenül erős áramlat. A vízálló funkció nem állandó, idővel elveszhet.
- Az óra érintőképernyője nem támogatja a víz alatti műveleteket. Ha az órát víz éri, használat előtt törölje le a felületéről a rajta lévő vizet puha törülközővel.
- Figyeljen, hogy a mindennapos használat során ne húzza túl szorosra az órát. Az érintkezési felület mindig legyen száraz, a szíjat rendszeresen tisztítsa meg vízzel. Ha a bőrének órával érintkező részén bármilyen pirosodást vagy duzzadást észlel, azonnal hagyjon fel az óra használatával és keresse fel orvosát.
- Tájékoztatásért lásd az óra dobozában hátulján felsorolt termékinformációkat.
- Az óra töltéséhez kérjük, a csomaghoz tartozó töltőállomást használja. Kizárólag a helyi biztonsági szabályozásoknak megfelelő és minősített gyártó által biztosított hálózati adaptert használjon.
- Figyeljen, hogy a hálózati adapter, töltőkábel és az óra száraz környezetben legyenek a töltés során. Ne érjen hozzájuk vizes kézzel és ne tegye őket ki esőnek vagy más folyadékra.
- Az óra üzemi hőmérséklete 0 °C és 35 °C között van. Ha a környezeti hőmérséklet túl magas vagy túl alacsony, az óra meghibásodhat.
- Ha a képernyő eltörik, ne érintse meg vagy kísérelje meg eltávolítani. Azonnal hagyjon fel az óra használatával és lépjen kapcsolatba egy minősített szervizszolgáltatóval.
- Az óra beépített akkumulátorral rendelkezik. Az akkumulátor és az óra károsodásának elkerülésének érdekében ne próbálja meg maga szétszerelni az órát és kicserélni az akkumulátort. Az akkumulátor cseréjét kizárólag minősített szervizszolgáltató végezheti; a nem megfelelő típusú akkumulátor használata veszélyt, illetve akár személyi sérülést is eredményezhet.
- Ne szerelje szét, üsse meg, zúzza össze vagy dobja be tűzbe az órát. Ha az akkumulátor felduzzad vagy folyadékot szivároztat, azonnal hagyjon fel a használatával.
- Ha az okosórát tűzbe dobják vagy forró sütőbe helyezik, az akkumulátort összezúzzák vagy felvágják, az robbanást eredményezhet.
- Az óra nem minősül orvosi eszköznek, az óra által biztosított adatok és információk nem alkalmazhatók diagnózis, kezelés vagy betegségmegelőzés alapjául.
- Az óra és tartozékai apró alkatrészeket tartalmazhatnak. A gyermekekkel kapcsolatos fulladásveszély és más hasonló veszélyek, károk elkerülésének érdekében az órát gyermekektől elzárva tartsa.

- Ha az órát hosszú ideig nem használja, töltsse fel teljesen, kapcsolja ki és hűvös, száraz helyen tárolja. Az órát három havonta legalább egyszer teljesen töltsse fel.
- Az akkumulátort ne dobja olyan szemétkébe, melyet hulladéklerakóba szállítanak. A helyi törvényeknek és szabályozásoknak megfelelően ártalmatlanítsa.
- Ha az akkumulátor rendkívül magas hőmérsékletű környezetbe kerül, az robbanást okozhat vagy gyúlékony folyadék vagy gáz szivárgását eredményezheti.
- Ha az akkumulátor rendkívül magas légnyomásnak van kitéve, az robbanást okozhat vagy gyúlékony folyadék vagy gáz szivárgását eredményezheti.
- A termék használata során a termék indikátorát ne fordítsa gyermekek vagy állatok szeme felé.

• Segélyhívások

Fontos! A karóra segítségével segélyhívásokat indíthat számos helyről, feltéve, hogy rendelkezik mobiladat-kapcsolattal. Semmiképpen ne hagyatkozzon csak a karórára nagyon fontos segélyhívásokhoz, mivel a rádiójelek és a mobiladat-kapcsolat nem garantálható minden körülmények között.

- Az esetleges halláskárosodás elkerülése érdekében ne hallgassa a készüléket hosszabb időn keresztül nagy hangerőn. 
- Kérjük, forduljon orvosához és a készülék gyártójához, hogy megállapítsa, hogy a készülék működése zavarhatja-e az orvosi eszköz működését.
- Kapcsolja ki vezeték nélküli eszközét, ha erre kéri a kórházakban, klinikákon vagy egészségügyi intézményekben. Ezeket a kéréseket az érzékeny orvosi berendezésekkel való lehetséges interferenciák megelőzésére tervezték.
- Kapcsolja ki vezeték nélküli eszközét, amikor a repülőtér vagy a légitársaság személyzete erre utasítja. Konzultáljon a légitársaság személyzetével a vezeték nélküli eszközök repülőgép fedélzeten történő használatáról, ha az eszköz „repülési módot” kínál, ezt a repülőgépre való felszállás előtt engedélyezni kell.
- A szívritmus-szabályozók gyártói azt javasolják, hogy a készülék és a szívritmus-szabályozó között legalább 15 cm távolságot tartsanak a szívritmus-szabályozóval való esetleges interferencia elkerülése érdekében.
- Ha szívritmus-szabályozót használ, tartsa a készüléket a szívritmus-szabályozóval ellentétes oldalon, és ne hordja az eszközt az elülső zsebében.
- Olyan helyeken, ahol a környezet robbanásveszélyes lehet, tartsa be az összes kihelyezett utasítást, amely a vezeték nélküli készülékek, például az Ön telefonja vagy más rádióberendezések kikapcsolására vonatkozik. A potenciálisan robbanásveszélyes környezetek közé tartoznak a benzinkutak, a hajók belseje, az üzemanyag vagy vegyi anyag szállítására vagy tárolására szolgáló létesítmények, és az olyan területek, ahol a levegő vegyi anyagokat vagy részecskéket, például szemcséket, port vagy fémport tartalmaz.
- Kapcsolja ki mobiltelefonját vagy vezeték nélküli készülékét, ha robbantási területen vagy olyan helyen van, ahol a robbantási műveletek megzavarásának elkerülése érdekében kéri a „rádiós adó-vevő” vagy az „elektromos készülékek” kikapcsolását.
- Az eszköz kizárólag beltéri használatra korlátozódik, amennyiben az 5250–5350 MHz-es frekvenciatartományon belül üzemel.

Jogi nyilatkozat: Jogi nyilatkozat: A jelen Felhasználói kézikönyvben ábrázolt termékek, tartozékok, felhasználói felületek és egyéb elemek csak útmutató jellegű sematikus ábrák, kissé eltérhetnek a tényleges termékektől. Jelen kézikönyvet a Xiaomi vagy egy a Xiaomi vállalati csoporthoz tartozó vállalat bocsátotta ki. A kézikönyvben, illetve a kapcsolódó programokban és/vagy berendezésekben található esetleges elírások és téves információk előzetes értesítés nélkül módosulhatnak. Az ilyen változtatások a kézikönyv legfrissebb verziójában lesznek feltüntetve.

Gyártó: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Cím: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road,
Haidian District, Beijing, Kína, 100085

További információért lásd: www.mi.com