


GARMIN®

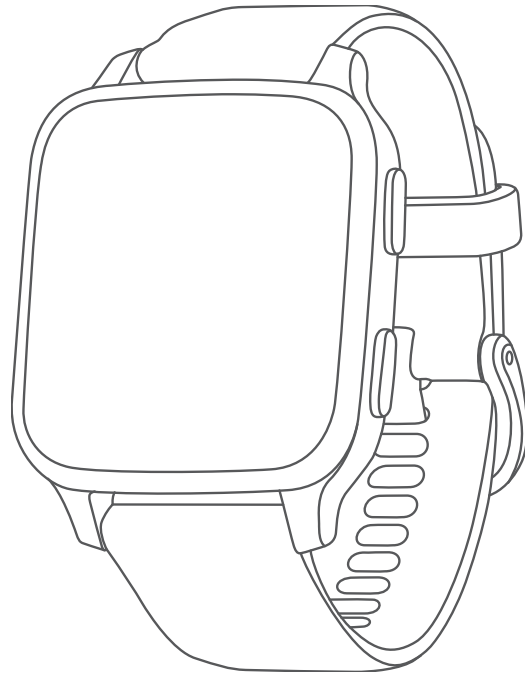

VENU® SQ

Felhasználói kézikönyv

© 2020 Garmin Ltd. vagy leányvállalatai

Minden jog fenntartva. A szerzői jogi törvények értelmében ez a kézikönyv a Garmin írásos beleegyezése nélkül sem részletében, sem egészében nem másolható. A Garmin fenntartja a jogot termékei módosítására vagy tökéletesítésére, valamint a jelen kézikönyv tartalmának módosítására anélkül, hogy bármilyen értesítési kötelezettsége lenne személyek vagy szervezetek felé. A termékkel kapcsolatban az aktuális frissítéseket és a használatával kapcsolatos információkat a www.garmin.com oldalon találja.

A Garmin®, a Garmin logó, ANT+®, Approach®, Auto Lap®, Auto Pause®, Edge® és a Venu® a Garmin Ltd. vagy leányvállalatainak bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban. A Body Battery™, Connect IQ™, Firstbeat Analytics™, Garmin Connect™, Garmin Express™, Garmin Golf™, Garmin Move IQ™, Garmin Pay™, tempe™, TrueUp™ és Varia™ a Garmin Ltd. vagy leányvállalatai védjegye. Ezek a védjegyek a Garmin kifejezett engedélye nélkül nem használhatók.

Az Android™ a Google Inc. védjegye. Az Apple®, az iPhone® és az iTunes® az Apple Inc. bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban. A BLUETOOTH® kifejezsvédjegy és emblémák a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonai, amelyek használatára a Garmin engedéllyel rendelkezik. A The Cooper Institute® minden kapcsolódó védjeggyel egyetemben a The Cooper Institute tulajdonát képezi. Az iOS® a Cisco Systems, Inc. bejegyzett védjegye, melyet az Apple Inc. licenc alapján használ. A Wi-Fi® a Wi-Fi Alliance Corporation bejegyzett védjegye. A Windows® a Microsoft Corporation bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban. Az egyéb védjegyek és márkanevek a megfelelő tulajdonosok tulajdonát képezik.

A termék ANT+® tanúsítással rendelkezik. A kompatibilis termékek és alkalmazások listájának megtekintéséhez látogasson el a következő weboldalra: www.thisisant.com/directory.

M/N: AA3958, A03958

Tartalomjegyzék

Bevezetés.....	1	Garmin Pay.....	10
A készülék áttekintése.....	1	A Garmin Pay pénztárca beállítása.....	10
Az érintőképernyő használatára vonatkozó tippek.....	2	Fizetés az óra használatával.....	11
Az érintőképernyő lezárása és feloldása.....	2	Kártya hozzáadása Garmin Pay pénztárcájához.....	11
A vezérlőmenü használata.....	2	A Garmin Pay kártyák kezelése.....	12
Ikonok.....	3	A Garmin Pay jelszó módosítása.....	12
Az óra beállítása.....	3	Biztonsági és nyomon követési funkciók.....	12
Intelligens funkciók.....	4	A baleset esetén értesítendő személyek megadása.....	13
Okostelefon párosítása.....	4	Névjegyek hozzáadása.....	13
Kapcsolt funkciók.....	4	A balesetészlelés be-, illetve kikapcsolása.....	13
Telefonos értesítések.....	4	Segítségkérés.....	13
Bluetooth értesítések engedélyezése.....	5	Pulzusfunkciók.....	14
Értesítések megtekintése.....	5	Csuklón mért pulzus.....	14
Szöveges üzenet megválaszolása.....	5	Az óra viselése.....	14
Bejövő telefonhívás fogadása.....	6	Tippek rendellenes pulzusadatok esetére.....	15
Értesítések kezelése.....	6	A pulzus widget megtekintése.....	15
A Bluetooth telefonkapcsolat kikapcsolása.....	6	Rendellenes pulzusszám riasztás beállítása.....	15
Ne zavarjanak üzemmód használata.....	6	Pulzusadatok továbbítása.....	16
A telefon megkeresése.....	6	A csuklón viselhető pulzusmérő kikapcsolása.....	16
Connect IQ funkciók.....	7	A pulzustartományok ismertetése.....	16
Connect IQ funkciók letöltése.....	7	A pulzuszónák beállítása.....	16
Connect IQ funkciók letöltése a számítógéppel.....	7	Pulzustartomány-számítások.....	17
Wi-Fi-on keresztül elérhető funkciók.....	7	A VO2 max. becsült értékekről.....	17
Csatlakozás Wi-Fi-hálózathoz.....	7	A VO2 Max. becsült értékének megtekintése.....	17
Zene.....	8	Pulzoximéter.....	18
Csatlakozás külső szolgáltatóhoz.....	8	A véroxigénszint-mérő leolvasása... ..	18
Hangtartalmak letöltése külső szolgáltatótól.....	8	A véroxigénszint-mérő követési módjának módosítása.....	18
Lecsatlakozás egy külső szolgáltatóról.....	8	Tippek rendellenes véroxigénszint- mérő adatok esetére.....	18
Személyes hangtartalom letöltése.....	9	Tevékenységkövetés.....	19
Bluetooth fejhallgató csatlakoztatása.....	9	Cél automatikus beállítása.....	19
Zenehallgatás.....	9	A mozgásriasztás használata.....	19
Zenelejátszás-vezérlők.....	10	Alváskövetés.....	19
		Intenzív percek.....	20

Intenzív percek szerzésének módja.....	20	Úszással kapcsolatos kifejezések...	30
Garmin Move IQ™	20	Golf.....	31
Tevékenységek követés beállításai.....	20	Golfpályák letöltése.....	31
A tevékenységek követés kikapcsolása.....	20	Golfozás.....	31
Widgetek.....	21	Lyukinformációk.....	31
Widgetek megtekintése.....	22	A zászlópozíció módosítása.....	32
A widget-készlet testreszabása.....	22	A zászló irányának megtekintése.....	32
A Saját nap bemutatása.....	22	Elrendezés és kanyarodó részek (dogleg) távolságainak megtekintése.....	32
Egészségügyi adatok widget.....	22	A veszélyek megtekintése.....	33
Pulzusszámváltozás és stressz-szint.....	23	Pontszám vezetése.....	33
A stressz-szint widget használata...	23	A pontozási mód beállítása.....	33
Body Battery.....	23	A golfstatisztikák nyomon követése.....	34
A Body Battery widget megtekintése.....	24	A golfstatisztikák rögzítése.....	34
Tippek a Body Battery adatok rögzítéséhez.....	24	Az ütéselőzmények megtekintése...	34
Menstruációs ciklus nyomon követése.....	24	A kör összesítésének megtekintése.....	34
A menstruációs ciklus adatainak naplózása.....	25	A kör befejezése.....	35
Terhességkövetés.....	25	A Garmin Golf alkalmazás.....	35
A terhességi adatok naplózása.....	25	Edzés.....	35
Hidratáltsággkövetés.....	25	A felhasználói profil beállítása.....	35
A hidratáltsággkövető widget használata.....	26	Fitneszcélok.....	35
Alkalmazások és tevékenységek....	26	Nemi beállítások.....	35
Tevékenység megkezdése.....	27	Edzések.....	36
Tippek a tevékenységek rögzítéséhez.....	27	Az edzés megkezdése.....	36
Tevékenység befejezése.....	27	Az edzéstervek Garmin Connect használata.....	36
Egyéni tevékenység hozzáadása.....	27	Adaptive Training Plan edzéstervek.....	36
Kedvenc tevékenység hozzáadása vagy eltávolítása.....	28	Mai edzés megkezdése:.....	36
Beltéri tevékenységek.....	28	Beütemezett edzések megtekintése.....	37
Erősítőedzés-tevékenység rögzítése.....	28	Személyes rekordok.....	37
Futópádon megtett távolság kalibrálása.....	29	A személyes rekordjai megtekintése.....	37
Szabadtéri tevékenységek.....	29	Személyes rekord visszaállítása.....	37
Futás.....	29	Személyes rekord törlése.....	37
Kerékpározás.....	30	Összes személyes rekord törlése....	38
Úszás medencében.....	30	Navigáció.....	38
A medence méretének beállítása.....	30	Hely mentése.....	38
		Hely törlése.....	38
		Navigálás Mentett úton.....	38
		Navigálás vissza a kiinduláshoz.....	39

Navigáció leállítása.....	39	Garmin Connect Beállítások.....	51
Iránytű.....	39	Vezeték nélküli érzékelők.....	51
Az iránytű manuális kalibrálása.....	39	Vezeték nélküli érzékelők párosítása..	52
naplók.....	39	Lépésszámláló.....	52
Az Előzmények használata.....	40	A lépésszámláló kalibrálása.....	52
Az egyes pulzusszám-tartományokban		A lépésszámláló kalibrálásának	
töltött idő megtekintése.....	40	javítása.....	52
Garmin Connect.....	40	Opcionális kerékpársebesség- vagy	
A Garmin Connect alkalmazás		pedálozásiütem-érzékelő.....	53
használata.....	41	A sebességérzékelő kalibrálása.....	53
A Garmin Connect használata a		Ütőérzékelők.....	53
számítógépen.....	41	Helyzetérzékelés.....	53
Eszköz testreszabása.....	42	tempe.....	53
A számlap cseréje.....	42	Készülékadatok.....	54
A számlapok szerkesztése.....	42	Az óra töltése.....	54
Egyedi számlap létrehozása.....	42	Termékfrissítések.....	54
A vezérlőmenü testreszabása.....	43	Szoftver frissítése a Garmin Connect	
Vezérlő-parancsikon beállítása.....	43	alkalmazás segítségével.....	54
Tevékenységek és		Szoftver frissítése a Garmin Express	
alkalmazásbeállítások.....	44	segítségével.....	55
Az adatképernyők testreszabása.....	45	Az óra adatainak megtekintése.....	55
Riasztások.....	45	Az e-címkével kapcsolatos	
Riasztás beállítása.....	46	szabályozó és megfelelőségi	
Auto Lap.....	47	információk megjelenítése.....	55
Körök bejelölése az Auto		Specifikációk.....	55
Lap funkcióval.....	47	Az akkumulátor üzemidejével	
Az Auto Pause® használata.....	47	kapcsolatos információk.....	55
Az automatikus görgetés		Készülék karbantartása.....	56
használata.....	48	Az óra tisztítása.....	56
A GPS-beállítás módosítása.....	48	A pántok cseréje.....	56
GPS és egyéb		Hibaelhárítás.....	57
műholdrendszerek.....	48	Kompatibilis az okostelefonom a	
A telefon és a Bluetooth funkció		készülékkel?.....	57
beállításai.....	49	A telefonom nem csatlakozik a	
Rendszerbeállítások.....	49	készülékhez.....	57
Időbeállítások.....	49	A fejhallgató nem csatlakozik az	
Időzónák.....	49	órához.....	57
Manuális időbeállítás.....	50	Elhallgat a zene vagy a fejhallgató nem	
Riasztás beállítása.....	50	csatlakozik folyamatosan.....	57
Riasztás törlése.....	50	Nem megfelelő a nyelv az órán.....	57
A visszaszámláló időzítő		Az eszköz nem a pontos időt jeleníti	
indítása.....	50	meg.....	58
A stopper használata.....	50	Az akkumulátor üzemidejének	
A megjelenítési beállítások		maximalizálása.....	58
testreszabása.....	51	Az óra újraindítása.....	58
A mértékegységek módosítása.....	51		

Gyári alapbeállítások visszaállítása	58
Műholdas jelek keresése	59
A GPS-műholdvétel javítása	59
Tevékenységek követés	59
Úgy tűnik, hogy a lépésszám nem pontos	59
Az intenzív percek és a kalóriaszám pontosságának növelése	59
További információk beszerzése	59

Függelék..... 60

Adatmezők	60
VO2 max. normál értékelés	62
Kerékméret és kerület	62
Szimbólumok jelentése	62

Bevezetés

⚠ FIGYELMEZTETÉS!

A termékre vonatkozó figyelmeztetéseket és más fontos információkat lásd a termék dobozában található *Fontos biztonsági és terméktudnivalók* ismertetőben.

Az edzésprogram megkezdése, illetve módosítása előtt minden esetben kérje ki orvosa véleményét.

A készülék áttekintése





- Ⓐ **Műveletgomb:** nyomja meg a készülék bekapcsolásához.
Nyomja meg a tevékenységidőzítő elindításához vagy leállításához.
Tartsa lenyomva 2 másodpercig a vezérlőmenü megtekintéséhez (a készülék töltöttségét is itt tekintheti meg).
A segítségkérési funkció indításához tartsa nyomva, amíg 3 rezgést nem érez (*Biztonsági és nyomon követési funkciók, 12. oldal*).
- Ⓑ **Vissza (Menü) gomb:** nyomja meg az előző képernyőre való visszatéréshez, kivéve, ha éppen egy tevékenység van folyamatban.
Tevékenység közben nyomja le egy új kör jelöléséhez, új sorozat vagy póz megkezdéséhez, illetve az edzés következő szakaszába lépéshez.
Tartsa lenyomva a készülékbeállításokat tartalmazó menü, illetve az aktuális képernyőhöz tartozó opciók megtekintéséhez.
- Ⓒ **Érintőképernyő:** az összefoglalók, funkciók és menük áttekintéséhez húzza az ujját felfelé, illetve lefelé.
Érintse meg az elemet a kiválasztáshoz.
Érintse meg duplán a készülék felébresztéséhez.
Az előző képernyőre való visszatéréshez húzza jobbra az ujját.
Tevékenység közben csúsztassa jobbra az ujját a számlap és az összefoglalók megtekintéséhez.
A számlapon húzza el jobbra az ujját a parancsikon funkciók képernyő megtekintéséhez.

Az érintőképernyő használatára vonatkozó tippek


- A listák és a menük megtekintéséhez húzza lefelé és felfelé a képernyőt.
- A gyors görgetéshez húzza le és felfelé az ujját a képernyőn.
- Koppintson egy elemre az adott elem kiválasztásához.
- A számlapon húzza az ujját felfelé, illetve lefelé az eszközön lévő widgetek áttekintéséhez.
- A widgeteken esetleg elérhető további képernyőket érintéssel nyithatja meg.
- Tevékenység végzése közben ujjának lefelé vagy felfelé csúsztatásával nézheti meg a következő adatképernyőt.
- A tevékenységek közben húzza jobbra az ujját a számlap és a widgetek megjelenítéséhez, és húzza balra az ujját a tevékenység adatmezőihez való visszalépéshez.
- Az egyes menük kiválasztása különüljön el egymástól.

Az érintőképernyő lezárása és feloldása

A véletlen képernyőérintések megakadályozása érdekében zárolhatja az érintőképernyőt.


- 1 Tartsa lenyomva az  ikont a vezérlőmenü megnyitásához.
- 2 Válassza a  elemet.
Az érintőképernyő zárolásra kerül, és a feloldásig semmilyen műveletre nem reagál.
- 3 Az érintőképernyő feloldásához tartson lenyomva egy tetszőleges gombot.

A vezérlőmenü használata

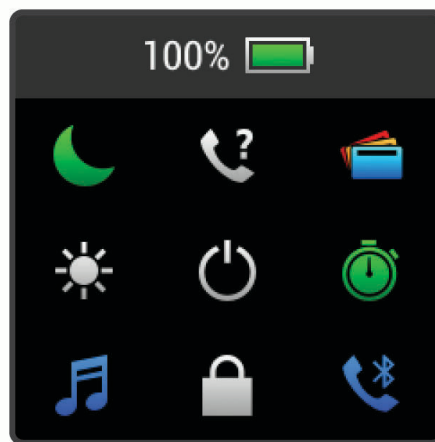










A vezérlőmenü testre szabható parancsikonokat (például az érintőképernyő zárolása és az óra kikapcsolása) tartalmaz.

MEGJEGYZÉS: a vezérlőmenü parancsikonjaihoz újakat adhat hozzá, illetve átrendezheti vagy eltávolíthatja a parancsikonokat ([A vezérlőmenü testreszabása, 43. oldal](#)).

- 1 Bármelyik képernyőn tartsa lenyomva az  ikont 2 másodpercig.
- 2 Válasszon beállítást.

Ikonok

Az ikon villogása azt jelzi, hogy az eszköz jelet keres. A folyamatosan látható ikon azt jelenti, hogy van jel, vagy érzékelő van csatlakoztatva.

	Az okostelefon csatlakozási állapota
	Pulzusmérő állapota
	Lépésszámláló állapota
	LiveTrack állapota
	Sebesség-/pedálütem-érzékelő állapota
	Varia™ kerékpárlámpa állapota
	Varia kerékpárradar állapota
	tempe™ érzékelő állapota
	Venu Sq riasztó állapota

Az óra beállítása

A Venu Sq funkcióiban rejlő előnyök teljes kihasználása érdekében végezze el az alábbi műveleteket.

- Párosítsa a készüléket okostelefonjával a Garmin Connect™ alkalmazás segítségével ([Okostelefon párosítása, 4. oldal](#)).
- Állítson be Wi-Fi® hálózatokat ([Csatlakozás Wi-Fi-hálózathoz, 7. oldal](#)).
- Állítsa be a zenét ([Zene, 8. oldal](#)).
- Állítsa be Garmin Pay™ pénztárcáját ([A Garmin Pay pénztárca beállítása, 10. oldal](#)).
- Állítsa be a biztonsági funkciókat ([Biztonsági és nyomon követési funkciók, 12. oldal](#)).

Intelligens funkciók

Okostelefon párosítása

A Venu Sq készülék beállításához a készüléket közvetlenül a Garmin Connect alkalmazáson keresztül csatlakoztassa, és ne az okostelefon Bluetooth® beállításain keresztül.

- 1 Okostelefonja alkalmazás-áruházából telepítse, majd nyissa meg a Garmin Connect alkalmazást.
- 2 A készülék párosítási üzemmódjának engedélyezéséhez válasszon egy opciót:
 - Ha első alkalommal állítja be a készüléket, nyomja meg az **A** ikont a készülék bekapcsolásához.
 - Ha korábban kihagyta a párosítási folyamatot vagy másik okostelefonnal párosította az eszközt, tartsa lenyomva a **B** ikont, és válassza ki a **⚙️ > Telefon > Telefon párosítása** lehetőséget a párosítási mód manuális kiválasztásához.
- 3 Adja hozzá készülékét Garmin Connect fiókjához az alábbi lehetőségek egyikével:
 - Ha ez az első készülék, amelyet a Garmin Connect alkalmazással párosít, kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
 - Ha már párosított egy másik készüléket a Garmin Connect alkalmazással, a **☰** vagy **•••** menüben válassza a **Garmin készülékek > Eszköz hozzáadása** lehetőséget, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Kapcsolt funkciók

A kapcsolt funkciók akkor érhetőek el Venu Sq készüléke számára, amikor csatlakoztatja azt egy kompatibilis okostelefonhoz Bluetooth technológia segítségével. Egyes funkciókhoz telepítenie kell a Garmin Connect alkalmazást a csatlakoztatott okostelefonra. További tájékoztatást a www.garmin.com/apps weboldalon talál. Egyes funkciók akkor is elérhetőek, ha egy vezeték nélküli hálózathoz csatlakoztatja készülékét.

Telefonos értesítések: a telefon értesítései és üzenetei megjelennek Venu Sq készülékén.

LiveTrack: lehetővé teszi a barátok és a családtagok számára, hogy valós időben kövessék a versenyeit és edzéseit. Követőket is meghívhat e-mailben és közösségi médiaoldalakon keresztül, így ők is élőben láthatják tevékenységét egy Garmin Connect nyomkövetési oldalon.

Tevékenység feltöltése a Garmin Connect alkalmazásba: automatikusan elküldi a tevékenységét a Garmin Connect fiókjába, amint végez a tevékenység rögzítésével.

Connect IQ™: lehetővé teszi az eszköz funkcióinak kiterjesztését új számlapokkal, widgetekkel, alkalmazásokkal és adatmezőkkel.

Szoftverfrissítések: lehetővé teszi az eszközszoftver frissítését.

Időjárás: lehetővé teszi az aktuális időjárási viszonyok, valamint az időjárás-előrejelzések megtekintését.

Bluetooth érzékelők: lehetővé teszi a Bluetooth-kompatibilis érzékelők, például szívritmusmonitorok csatlakoztatását.

Telefonkeresés: megkeresi az elveszett, Venu Sq készülékkel párosított okostelefont, amennyiben a telefon hatótávolságon belül van.



Saját készülék keresése: megkeresi az elveszett, okostelefonnal párosított Venu Sq készüléket, amennyiben a készülék hatótávolságon belül van.

Telefonos értesítések


A telefonos értesítésekhez párosítania kell egy kompatibilis telefont, amelynek a Bluetooth óra hatótávolságán belül kell lennie. Amikor üzenet érkezik a telefonjára, értesítést küld az órájára.

Bluetooth értesítések engedélyezése

Az értesítések engedélyezése előtt párosítania kell Venu Sq óráját egy kompatibilis telefonnal (*Okostelefon párosítása, 4. oldal*).

- 1 Tartsa lenyomva a  ikont.
- 2 Válassza ki a  > **Telefon** > **Értesítések** lehetőséget.
- 3 Válassza a **Tevékenység közben** lehetőséget a tevékenység rögzítése során megjelenő értesítések beállításainak megadásához.
- 4 Válasszon ki egy értesítési beállítást.
- 5 Válassza a **Tevékenységen kívül** lehetőséget az óra üzemmódban megjelenő értesítések beállításainak megadásához.
- 6 Válasszon ki egy értesítési beállítást.
- 7 Válassza ki az **Időkorlát** lehetőséget.
- 8 Állítsa be az időtűllépés időtartamát.
- 9 Válassza az **Adatvédelem** menüpontot.
- 10 Válasszon ki egy adatvédelmi beállítást.

Értesítések megtekintése

- 1 A számlapon húzza az ujját felfelé, illetve lefelé az értesítési widgetek megtekintéséhez.
- 2 Válasszon ki egy értesítést.
- 3 Görgessen le az értesítés többi részének elolvasásához.
- 4 Csúsztassa felfelé az ujját az értesítésekre vonatkozó lehetőségek megtekintéséhez.
- 5 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Ha kívánja, reagálhat is az értesítésre. Ehhez válassza például az **Bezárás** vagy a **Válasz** lehetőséget. Az elérhető lehetőségek köre az értesítés típusától, illetve a telefon operációs rendszerétől függően változik. Ha elvet egy értesítést a telefonon vagy Venu Sq készülékén, az értesítés a továbbiakban nem jelenik meg a widgetben.
 - Az értesítési listához való visszatéréshez nyomja meg a  ikont.

Szöveges üzenet megválaszolása

MEGJEGYZÉS: ez a funkció csak Android™ okostelefonok esetén érhető el.

Amikor szöveges üzenetre vonatkozó értesítés érkezik Venu Sq készülékére, egy üzenetlistából gyors választ küldhet. Az üzenetek testreszabását a Garmin Connect alkalmazásban végezheti el.


MEGJEGYZÉS: ez a funkció a telefon használatával küldi el a szöveges üzeneteket. Előfordulhat, hogy a hagyományos szöveges üzenetek hossza korlátozott, valamint díjak felszámítására is sor kerülhet. További információkért forduljon mobilszolgáltatójához.

- 1 Csúsztassa az ujját felfelé vagy lefelé az értesítési widget megtekintéséhez.
- 2 Válasszon ki egy szöveges üzenetre vonatkozó értesítést.
- 3 Csúsztassa felfelé az ujját az értesítésekre vonatkozó lehetőségek megtekintéséhez.
- 4 Válassza a **Válasz** lehetőséget.
- 5 Válasszon egy üzenetet a listából.


A telefon szöveges üzenetként küldi el a kiválasztott üzenetet.


Bejövő telefonhívás fogadása

Amikor telefonhívás érkezik a csatlakoztatott telefonra, a Venu Sq óra megjeleníti a hívó fél telefonszámát.

- A hívás fogadásához válassza a  ikont.

MEGJEGYZÉS: a hívó féllel csatlakoztatott telefonja használatával beszélhet.

- A hívás elutasításához válassza a  ikont.

- A hívás elutasításához és szöveges üzenet küldéséhez válassza a  elemet, majd válasszon egy üzenetet a listából.

MEGJEGYZÉS: szöveges üzenet küldéséhez Android technológiával rendelkező kompatibilis Bluetooth telefonhoz kell csatlakoznia.

Értesítések kezelése

Kompatibilis telefonjával kezelheti a Venu Sq órán megjelenő értesítéseket.

Válasszon ki egy lehetőséget:

- iPhone® használata esetén az iOS® értesítési beállításoknál határozhatja meg, hogy mely elemek jelenjenek meg az órán.
- Android telefon használata esetén a(z) Garmin Connect alkalmazásban válassza a **Beállítások > Értesítések** lehetőséget.

A Bluetooth telefonkapcsolat kikapcsolása

A Bluetooth telefonkapcsolatot a vezérlőmenüben kapcsolhatja ki.

MEGJEGYZÉS: opciókat adhat a vezérlőmenühöz ([A vezérlőmenü testreszabása, 43. oldal](#)).



- 1 Tartsa lenyomva az  ikont a vezérlőmenü megnyitásához.

- 2 Válassza ki a  ikont a(z) Bluetooth telefonkapcsolat kikapcsolásához Venu Sq óráján.

A telefon Bluetooth technológiájának kikapcsolásához tekintse át a telefon használati útmutatóját.


Ne zavarjanak üzemmód használata

A Ne zavarjanak üzemmód használatával kikapcsolhatja a rezgést, illetve a riasztások és az értesítések kijelzését. Ez az üzemmód letiltja a mozdulatbeállításokat ([A megjelenítési beállítások testreszabása, 51. oldal](#)). Az üzemmód használatát például alvás vagy filmnézés közben javasoljuk.

- A Ne zavarjanak üzemmód manuális be- vagy kikapcsolásához tartsa lenyomva az  ikont, és válassza a  ikont.
- A Ne zavarjanak üzemmód az alvással töltött órák idejére történő automatikus bekapcsolásához nyissa meg az eszközbeállításokat a Garmin Connect alkalmazásban, és válassza a **Riasztások > Ne zavarjanak alvás közben** lehetőséget.

A telefon megkeresése

Ezen funkció használatával Bluetooth vezeték nélküli technológia segítségével megkeresheti elveszett okostelefonját, amennyiben az hatótávolságon belül van.

- 1 Tartsa lenyomva az  ikont.

- 2 Válassza a  elemet.

A Venu Sq képernyőjén jelerősséget jelző sávok jelennek meg, és az okostelefon hangriasztás szólal meg. A jel egyre erősebb lesz, ahogy közeledik az okostelefonhoz.

- 3 A keresés leállításához nyomja meg .

Connect IQ funkciók

A Connect IQ alkalmazás segítségével a Garmin® által fejlesztett vagy más szolgáltatóktól származó Connect IQ funkciókat adhat órájához. A számlapokkal, adatmezőkkel, widgetekkel és készülékalkalmazásokkal egyedivé teheti készülékét.

Számlapok: lehetővé teszik az óra megjelenésének testre szabását.

Adatmezők: lehetővé teszik új adatmezők letöltését, amelyek más módon mutatják be az érzékelők, tevékenységek adatait és a korábbi adatokat. A beépített funkciók és lapok mellé felvehet új Connect IQ adatmezőket.

Widgetek: lényegre törően tájékoztatnak többek között az érzékelt adatokról és értesítésekről.

Eszközalkalmazások: interaktív funkciókkal bővítik az óráját, például új szabadtéri vagy fitness tevékenységtípusokkal.

Connect IQ funkciók letöltése

Mielőtt funkciókat tölthetne le a Connect IQ alkalmazásból, párosítania kell Venu Sq készülékét okostelefonjával (*Okostelefon párosítása, 4. oldal*).

- 1 Okostelefonja alkalmazás-áruházából telepítse, majd nyissa meg a Connect IQ alkalmazást.
- 2 Ha szükséges, válassza ki a készülékét.
- 3 Válasszon ki egy Connect IQ funkciót.
- 4 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Connect IQ funkciók letöltése a számítógéppel

- 1 Csatlakoztassa az órát a számítógéphez egy USB-kábel használatával.
- 2 Látogasson el az apps.garmin.com oldalra, és jelentkezzen be.
- 3 Válasszon ki egy Connect IQ funkciót, és töltsse le.
- 4 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Wi-Fi-on keresztül elérhető funkciók

Wi-Fi kizárólag a Venu Sq Music készüléken áll rendelkezésre.

Tevékenységek feltöltése Garmin Connect fiókjába: automatikusan elküldi a tevékenységét a Garmin Connect fiókjába, amint végező a tevékenység rögzítésével.

Hangtartalom: lehetővé teszi a külső szolgáltatóktól származó hangtartalmak szinkronizálását.



Szoftverfrissítések: Wi-Fi-kapcsolat létrejötté esetén a készülék automatikusan letölti és telepíti a legújabb szoftverfrissítést.

Edzések és edzéstervek: lehetővé teszi, hogy edzéseket és edzésterveket keressen és válasszon ki a Garmin Connect oldalon. A következő alkalommal, amikor a készülék Wi-Fi-kapcsolatot létesít, a fájlok vezeték nélküli módon kerülnek át készülékére.

Csatlakozás Wi-Fi-hálózathoz

A Wi-Fi hálózathoz való csatlakozás előtt csatlakoztatnia kell óráját a telefonján lévő Garmin Connect alkalmazáshoz vagy számítógépén lévő Garmin Express™ alkalmazáshoz (*A Garmin Connect használata a számítógépen, 41. oldal*).

Órája külső zeneszolgáltatóval való szinkronizálása előtt csatlakoznia kell egy Wi-Fi-hálózathoz. Az óra Wi-Fi hálózathoz csatlakoztatásával a nagyobb fájlok átviteli sebességét is növelheti.

- 1 Menjen egy Wi-Fi-hálózat hatótávolságán belülre.
- 2 A Garmin Connect alkalmazásban válassza a  vagy a  ikont.
- 3 Válassza ki a **Garmin készülékek** elemet, majd saját óráját.
- 4 Válassza az **Általános > Wi-Fi > Hálózat hozzáadása** lehetőséget.
- 5 Válasszon egy elérhető Wi-Fi-hálózatot, majd adja meg a bejelentkezési adatokat.

Zene



MEGJEGYZÉS: Venu Sq Music órájához három különböző zenelejátszási lehetőség áll rendelkezésre.

- Külső szolgáltatótól származó zenék
- Személyes hangtartalmak
- A telefonon tárolt zenék

Lehetősége van Venu Sq Music órájára hangtartalmakat letölteni számítógépéről vagy egy külső szolgáltatótól, így akkor is hallgathat zenét, amikor telefonja nincs kéznél. Az órán található hangtartalmak lejátszáshoz Bluetooth fejhallgatót is csatlakoztathat.



Csatlakozás külső szolgáltatóhoz

Mielőtt külső szolgáltatótól származó zenét vagy hangfájlokat tölthetne le kompatibilis órájára, csatlakoztatnia kell a szolgáltatót a Garmin Connect alkalmazás használatával.

- 1 A Garmin Connect alkalmazásban válassza a  vagy a  elemet.
- 2 Válassza ki a **Garmin készülékek** elemet, majd saját készülékét.
- 3 Válassza a **Zene** elemet.
- 4 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Egy telepített szolgáltatóhoz való csatlakozáshoz válassza ki a kívánt szolgáltatót, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
 - Egy új szolgáltatóhoz való csatlakozáshoz válassza a **Zenei alkalmazások beszerzése** lehetőséget, keressen rá egy szolgáltatóra, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.



Hangtartalmak letöltése külső szolgáltatótól

Mielőtt külső szolgáltatótól töltené le hangtartalmakat, csatlakozzon egy Wi-Fi-hálózatra ([Csatlakozás Wi-Fi-hálózathoz, 7. oldal](#)).

- 1 Nyissa meg a zenevezérlők widgetet.
- 2 Tartsa lenyomva a .
- 3 Válassza ki a **Zeneszolgáltatók** lehetőséget.
- 4 Válasszon egy csatlakoztatott szolgáltatót.
- 5 Válasszon egy lejátszási listát vagy egyéb elemet a készülékre történő letöltéshez.
- 6 Szükség esetén válassza ki a  ikont, amíg a rendszer fel nem kéri a szolgáltatással való szinkronizálásra.

MEGJEGYZÉS: a hangtartalmak letöltése meríti az akkumulátort. Amennyiben az akkumulátor töltöttsége alacsony, előfordulhat, hogy csatlakoztatnia kell készülékét egy külső áramforráshoz.


Lecsatlakozás egy külső szolgáltatóról

- 1 A Garmin Connect alkalmazásban válassza a  vagy a  ikont.
- 2 Válassza ki a **Garmin készülékek** elemet, majd saját óráját.
- 3 Válassza a **Zene** elemet.
- 4 Válasszon ki egy telepített külső szolgáltatót, majd kövesse a képernyőn látható utasításokat, és csatlakoztassa le az adott külső szolgáltatót az óráról.

Személyes hangtartalom letöltése



Mielőtt személyes hangtartalmat küldene órájára, telepítse a Garmin Express alkalmazást számítógépére (www.garmin.com/express).

Számítógépéről személyes .mp3 és .m4a kiterjesztésű hangfájlokat is feltöltheti Venu Sq Music órájára. További tájékoztatásért látogasson el a következő webhelyre: www.garmin.com/musicfiles.



- 1 Csatlakoztassa az órát a számítógéphez a mellékelt USB-kábel használatával.
- 2 Nyissa meg a Garmin Express alkalmazást számítógépén, válassza ki óráját, majd a **Zene** elemet.
TIPP: Windows® számítógép esetén válassza a  lehetőséget, és keresse meg a hangfájlokat tartalmazó mappát. Apple® számítógép esetén a Garmin Express alkalmazás az Ön iTunes® könyvtárát használja.
- 3 A **Saját zenék** vagy **iTunes könyvtár** listáján válasszon ki egy hangfájl-kategóriát (pl. zeneszámok vagy lejátszási listák).
- 4 Jelölje be a hangfájlok jelölőnégyzetét, majd válassza a **Küldés a készülékre** elemet.
- 5 A hangfájlok eltávolításához válasszon ki egy kategóriát a Venu Sq Music listában, jelölje be a jelölőnégyzeteket, és válassza az **Eltávolítás a készülékről** lehetőséget.

Bluetooth fejhallgató csatlakoztatása

A Venu Sq Music órán található zene lejátszásához először csatlakoztasson Bluetooth fejhallgatót.


- 1 Helyezze a fejhallgatót az óra 2 m-es (6,6 ft.) körzetébe.
- 2 Engedélyezze a fejhallgatón a párosítási módot.
- 3 Tartsa lenyomva a  ikont.
- 4 Válassza ki a  > **Zene** > **Fejhallgató** > **Új hozzáadása** lehetőséget.
- 5 A párosítás befejezéséhez válassza ki a fejhallgatót.

Zenehallgatás

- 1 Nyissa meg a zenevezérlőt.
- 2 Szükség esetén csatlakoztassa Bluetooth fejhallgatóját (*Bluetooth fejhallgató csatlakoztatása, 9. oldal*).
- 3 Tartsa lenyomva a  ikont.
- 4 Válassza ki a **Zeneszolgáltatók** elemet, majd válasszon ki egy lehetőséget:
 - A számítógépről az órára letöltött zeneszámok meghallgatásához válassza a **Saját zenék** (*Személyes hangtartalom letöltése, 9. oldal*).
 - Válassza ki a **Telefon** lehetőséget, ha a zenelejátszást telefonjáról kívánja vezérelni.
 - Külső szolgáltatótól származó zenék lejátszásához válassza ki a szolgáltató nevét és válasszon egy lejátszási listát.
- 5 Válassza ki a  lehetőséget.

Zenelejátszás-vezérlők

MEGJEGYZÉS: bizonyos zenelejátszás-vezérlők csak Venu Sq Music készülék esetén érhetők el.

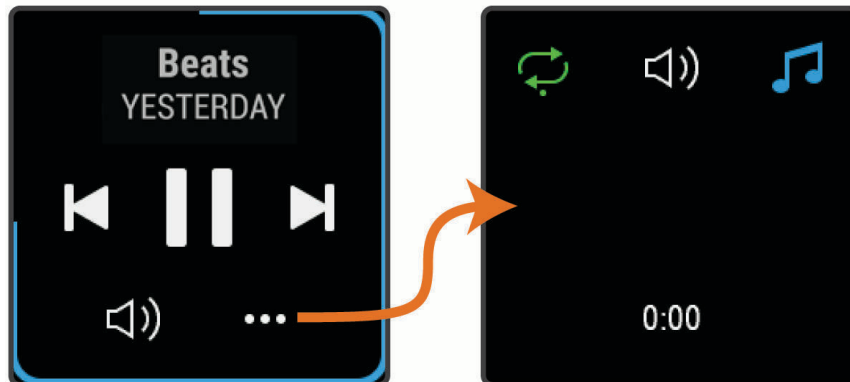

•••	Válassza ki a zenelejátszás-vezérlők megnyitásához.
🎵	A kiválasztott forráson található hangfájlok és lejátszási listák böngészése.
🔊	A hangerő beállítása.
▶	Az aktuális hangfájl lejátszása vagy szüneteltetése.
▶	Ugrás a lejátszási lista következő hangfájljára. Nyomva tartva előreteker az aktuális hangfájlon belül.
◀	Az aktuális hangfájl ismételt elindítása. Kétszer kiválasztva visszaugrik a lejátszási lista előző hangfájljára. Nyomva tartva visszateker az aktuális hangfájlon belül.
🔄	Az ismétlési mód módosítása.
🔀	A véletlen sorrendű lejátszás módjának módosítása.

Garmin Pay

A Garmin Pay funkció segítségével óráját fizetésre használhatja a részt vevő helyszíneken, a részt vevő pénzügyi intézetek által kiállított hitel- és bankkártya használatával.

A Garmin Pay pénztárca beállítása


Garmin Pay pénztárcájához akár több hitel- vagy bankkártyát is hozzáadhat. A részt vevő pénzügyi intézmények megkereséséhez látogasson el a garmin.com/garminpay/banks weboldalra.

- 1 A Garmin Connect alkalmazásban válassza a ☰ vagy a ••• ikont.
- 2 Válassza ki a **Garmin Pay** > **Induljon** lehetőséget.
- 3 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Fizetés az óra használatával

Mielőtt az óráját vásárlások kifizetéséhez használhatná, be kell állítania legalább egy fizetéshez használható kártyát.

Az óráját a szolgáltatásban részt vevő helyeken használhatja vásárlások kifizetéséhez.

- 1 Tartsa lenyomva az **A** ikont.
- 2 Válassza ki a  ikont.
- 3 Adja meg négy számjegyből álló jelszavát.

MEGJEGYZÉS: amennyiben három alkalommal rossz jelszót ad meg, a pénztárcáját a rendszer zárolja, és vissza kell állítania a jelszavát a Garmin Connect alkalmazásban.

A fizetéshez legutóbb használt kártyája jelenik meg.






- 4 Ha több kártyát adott hozzá a Garmin Pay pénztárcához, a másik kártyára történő váltáshoz csúsztassa el az ujját (opcionális).
- 5 60 másodpercen belül tartsa az órát a fizetési leolvasó közelébe, számlappal az olvasó irányába.
Az óra rezeg és egy pipa jelenik meg a kijelzőn, ha befejeződött a kommunikáció az olvasóval.
- 6 Szükség esetén kövesse a kártyaolvasón megjelenő utasításokat a tranzakció elvégzéséhez.

TIPP: a jelszó sikeres megadása után 24 órán át a jelszó megadása nélkül fizethet, ha folyamatosan viseli az órát. Ha eltávolítja az órát a csuklójáról, vagy letiltja a pulzusszámmérést, fizetés előtt újra meg kell adnia a jelszavát.

Kártya hozzáadása Garmin Pay pénztárcájához

Akár 10 hitel- és bankkártyát is hozzáadhat Garmin Pay pénztárcájához.




- 1 A Garmin Connect alkalmazásban válassza a  vagy a  ikont.
- 2 Válassza ki a **Garmin Pay** >  > **Kártya hozzáadása** lehetőséget.
- 3 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

A kártya hozzáadását követően fizetéskor kiválaszthatja a kártyát az óráján.

A Garmin Pay kártyák kezelése

Lehetősége van az egyes kártyák ideiglenes felfüggesztésére vagy törlésére.

MEGJEGYZÉS: bizonyos országokban a részt vevő pénzügyi intézmények korlátozhatják a Garmin Pay funkcióit.

- 1 A Garmin Connect alkalmazásban válassza a  vagy a  ikont.
- 2 Válassza ki a **Garmin Pay** lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy kártyát.
- 4 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Egy kártya ideiglenes felfüggesztéséhez vagy a felfüggesztés visszavonásához válassza a **Kártya felfüggesztése** lehetőséget.
Annak érdekében, hogy Venu Sq órájával vásárolni tudjon, a kártyának aktívnak kell lennie.
 - A kártya törléséhez válassza az  ikont.

A Garmin Pay jelszó módosítása

Ismernie kell aktuális jelszavát annak módosításához. Ha elfelejtette a jelszót, vissza kell állítania a Garmin Pay funkciót Venu Sq óráján, létre kell hoznia egy új jelszót, majd meg kell adnia a kártyaadatokat.

- 1 A Venu Sq készülék oldalán, a Garmin Connect alkalmazásban válassza ki a **Garmin Pay > Jelszó módosítása** lehetőséget.
- 2 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Venu Sq órája következő használatakor az új jelszavát kell megadnia.

Biztonsági és nyomon követési funkciók

VIGYÁZAT!

A biztonsági és nyomonkövetési funkciók kiegészítő funkciók, amelyekre nem szabad elsődleges segítségkérési módszerként hagyatkozni. A Garmin Connect alkalmazás nem értesíti a segélyhívó szolgálatokat az Ön nevében.

ÉRTESÍTÉS

A biztonsági és nyomon követési funkciók használatához csatlakoztatnia kell az Venu Sq órát a Garmin Connect alkalmazáshoz Bluetooth technológia használatával. Párosított telefonjának mobiladat-forgalommal kell rendelkeznie, és olyan hálózati területen kell lennie, ahol van elérhető adatkapcsolat. A baleset esetén értesítendő személyeket Garmin Connect fiókjában adhatja meg.

A biztonsági és nyomonkövetési funkciókkal kapcsolatos további információkért látogasson el a www.garmin.com/safety weboldalra.



Segítségkérés: használatával elküldhet egy, a nevét, LiveTrack hivatkozását és GPS-koordinátáit (ha rendelkezésre állnak) tartalmazó üzenetet a baleset esetén értesítendő személyeknek.

Balesetészlelés: ha a Venu Sq óra bizonyos kültéri tevékenységek során balesetet észlel, elküld egy automatizált üzenetet, valamint az Ön LiveTrack hivatkozását és GPS-koordinátáit (ha rendelkezésre állnak) a baleset esetén értesítendő személyeknek.

LiveTrack: lehetővé teszi a barátok és a családtagok számára, hogy valós időben kövessék a versenyeit és edzéseit. Követőket is meghívhat e-mailben és közösségi oldalakon, így megtekinthetik elő adatait egy weboldalon.

A baleset esetén értesítendő személyek megadása

A baleset esetén értesítendő személyek telefonszámait a biztonsági és nyomonkövetési funkciókhoz használjuk.



- 1 A(z) Garmin Connect alkalmazásban válassza a ki  vagy a  elemet.
- 2 Válassza ki a **Biztonság és követés > Biztonsági funkciók > Baleset esetén értesítendő személyek > Adj meg a baleset esetén értesítendő személyeket** lehetőséget.
- 3 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

A baleset esetén értesítendő személyek értesítést kapnak, amikor hozzáadja őket baleset esetén értesítendő személyekként, és elfogadhatják vagy elutasíthatják a kérését. Ha egy partner elutasítja, másik baleset esetén értesítendő személyt kell választania.

Névjegyek hozzáadása

Legfeljebb 50 névjegyet adhat a Garmin Connect alkalmazáshoz. A névjegyekhez tartozó e-mail-címek a LiveTrack funkcióval is használhatók.

A névjegyek közül hármat baleset esetén értesítendő személyként adhat meg.



- 1 A Garmin Connect alkalmazásban válassza a  vagy a  ikont.
- 2 Válassza ki a **Kapcsolatok** lehetőséget.
- 3 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

A névjegyek hozzáadását követően az adatok szinkronizálása szükséges a Venu Sq órán végrehajtott módosítások alkalmazásához ([A Garmin Connect alkalmazás használata, 41. oldal](#)).

A balesetészlelés be-, illetve kikapcsolása

MEGJEGYZÉS: párosított telefonjának mobiladat-forgalommal kell rendelkeznie, és olyan hálózati területen kell lennie, ahol van elérhető adatkapcsolat.

Mielőtt bekapcsolhatná a balesetészlelést óráján, baleset esetén értesítendő személyeket kell megadnia a Garmin Connect alkalmazásban ([A baleset esetén értesítendő személyek megadása, 13. oldal](#)). A baleset esetén értesítendő személyeknek e-mailek vagy szöveges üzenetek fogadására alkalmas készülékkel kell rendelkezniük (szöveges üzenetekre vonatkozó normál díj kerülhet felszámításra).

- 1 A számlapon tartsa nyomva a  ikont.
- 2 Válassza ki a  > **Biztonság és követés > Balesetészlelés** lehetőséget.
- 3 Válassza ki az egyik tevékenységet.


MEGJEGYZÉS: a balesetészlelés csak bizonyos kültéri tevékenységek esetén áll rendelkezésre.

Ha Venu Sq órája balesetet észlel, és a telefonja csatlakoztatva van, a Garmin Connect alkalmazás az Ön nevét és GPS-pozícióját (ha elérhető) tartalmazó automatikus szöveges üzenetet és e-mailt küld a baleset esetén értesítendő személyeknek. Egy üzenet jelenik meg az órán és a párosított telefonon, amely jelzi, hogy a kapcsolattartók 15 másodperc elteltével értesítést kapnak. Ha nincs szükség segítségre, visszavonhatja az automatikus vészhelyzeti üzenetet.

Segítségkérés

MEGJEGYZÉS: párosított telefonjának mobiladat-forgalommal kell rendelkeznie, és olyan hálózati területen kell lennie, ahol van elérhető adatkapcsolat.

Mielőtt segítséget kérhetne, be kell állítania a baleset esetén értesítendő személyeket ([A baleset esetén értesítendő személyek megadása, 13. oldal](#)). A baleset esetén értesítendő személyeknek e-mailek vagy szöveges üzenetek fogadására alkalmas készülékkel kell rendelkezniük (szöveges üzenetekre vonatkozó normál díj kerülhet felszámításra).

- 1 Tartsa lenyomva az  ikont.
- 2 Amikor három rezgést érez, engedje el a gombot a segítségkérés funkció aktiválásához.

Megjelenik a visszaszámlálási képernyő.

TIPP: az üzenet visszavonásához válassza ki az  ikont, mielőtt a visszaszámlálás befejeződné.

Pulzsfunkciók

A Venu Sq készülékben csuklóalapú pulzsmérő található, de a készülék a mellkasra helyezhető (külön kapható) pulzsmérőkkel is kompatibilis. A pulzusadatokat a pulzus widgeten tekintheti meg. Ha egy tevékenység megkezdésekor csuklóalapú és mellkasi pulzusadatok is elérhetőek, a készülék a mellkasi pulzusadatokat fogja használni.

Csuklón mért pulzus

Az óra viselése

⚠ VIGYÁZAT!

A karóra hosszan tartó használata esetén egyes felhasználók bőrirritációt tapasztalhatnak, különösen abban az esetben, ha érzékeny bőrének vagy allergiától szenvednek. Amennyiben bármiféle bőrirritációt tapasztal, távolítsa el a karórát, és adjon bőrének időt a gyógyulásra. A bőrirritáció elkerülése érdekében ügyeljen arra, hogy a karóra tiszta és száraz legyen, és ne húzza túl szorosra a csuklóján. További információkért látogasson el a [garmin.com/fitandcare](https://www.garmin.com/fitandcare) weboldalra.

- Viselje az órát a csuklócsont fölött.

MEGJEGYZÉS: az órának szorosan kell illeszkednie, de úgy, hogy kényelmes legyen. A pontosabb pulzusszám-eredmények érdekében az órának futás vagy edzés közben nem szabad elmozdulnia. A véroxigénszint-méréshez Önnek mozdulatlanoknak kell lennie.



MEGJEGYZÉS: az optikai érzékelő az óra hátoldalán található.

- A csuklóalapú pulzsmérővel kapcsolatos további információkért tekintse meg a *Tippek rendellenes pulzusadatok esetére*, 15. oldal című részt.
- A véroxigénszint-érzékelővel kapcsolatos további információkért tekintse meg a *Tippek rendellenes véroxigénszint-mérő adatok esetére*, 18. oldal című részt.
- A pontosságra vonatkozó további információkért látogasson el a [garmin.com/ataccuracy](https://www.garmin.com/ataccuracy) weboldalra.
- Az óra viselésével és karbantartásával kapcsolatos további információkért látogasson el a www.garmin.com/fitandcare weboldalra.

Tippek rendellenes pulzusadatok esetére


Rendellenes pulzusadatok megjelenése, illetve a pulzusadatok megjelenésének elmaradása esetén próbálkozzon az alábbi megoldásokkal.

- Tisztítsa és szárítsa meg karját az óra felhelyezése előtt.
- Ne viseljen naptejet, testápolót vagy rovarriasztót az óra alatt.
- Ne karcolja meg az óra hátoldalán lévő pulzusérzékelőt.
- Viselje az órát a csuklósont fölött. Az órának szorosan kell illeszkednie, de úgy, hogy kényelmes legyen.
- A tevékenység megkezdése előtt várja meg, amíg a ♥ ikon folyamatosan világít.
- A tevékenység megkezdése előtt melegítsen be 5–10 percre, és kérjen pulzusszámmérést.
MEGJEGYZÉS: ha odakint hideg van, beltéren melegítsen be.
- Minden edzés után tiszta vízzel öblítse el az órát.

A pulzus widget megtekintése

A pulzus widget az aktuális percenkénti pulzusszámot (bpm) és a nyugalmi pulzusszám grafikonját jeleníti meg. A grafikon az aktuális pulzustevékenységet, a magas és alacsony pulzusértékeket és az egyes pulzustartományokban töltött időt jelölő, színekkel sávokat jelenít meg ([A pulzustartományok ismertetése](#), 16. oldal).

- 1 Húzza el az ujját a számlapon a pulzus widget megtekintéséhez.

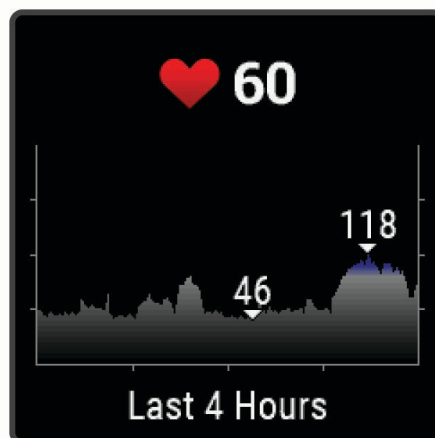

- 2 Érintse meg az érintőképernyőt az elmúlt 7 nap átlagos nyugalmi pulzusértékeinek (RHR) megtekintéséhez.

Rendellenes pulzusszám riasztás beállítása

⚠ VIGYÁZAT!

Ez a funkció csak akkor küld riasztást, ha a pulzusszám egy adott ideig tartó inaktivitás a felhasználó által megadott percenkénti ütésszám alá vagy fölé megy. A funkció nem értesíti Önt az esetleges szívproblémákról, és nem használható semmilyen panasz vagy betegség diagnosztizálására, illetve kezelésére. Szívproblémáival kapcsolatban mindig kezelőorvosa utasításait kövesse.


- 1 Tartsa lenyomva a ⓘ ikont.
- 2 Válassza a ⚙ > **Csuklón mért pulzus** > **Rendellenes pulzusszám riasztások** lehetőséget.
- 3 Válassza ki a **Magas riasztás** vagy **Alacs. figy.** lehetőséget.
- 4 Állítson be egy pulzusszám-küszöbértéket.
- 5 Érintse meg a választókapcsolót a riasztás bekapcsolásához.

Minden alkalommal, amikor a pulzusszám az egyedi érték alá vagy fölé megy, az óra rezegni kezd és megjelenít egy üzenetet.

Pulzusadatok továbbítása

Pulzusadatait elküldheti Venu Sq órájáról, majd megtekintheti a párosított készülékeken. Például elküldheti pulzusadatait kerékpározás közben egy Edge® készülékre.

MEGJEGYZÉS: a pulzusadatok küldése csökkenti az akkumulátor üzemidejét.

- 1 Tartsa lenyomva a **B** ikont.
- 2 Válassza ki a  > **Csuklón mért pulzus** lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Válassza a **Tovább. tev.-ség közben** lehetőséget a pulzusadatok időzített tevékenységek közben történő továbbításához (*Tevékenység megkezdése, 27. oldal*).
 - Válassza a **Továbbítás** lehetőséget jelenlegi pulzusadatai továbbításához.
- 4 Párosítsa Venu Sq óráját kompatibilis készülékével.

MEGJEGYZÉS: a párosítási útmutató lépései eltérnek az egyes Garmin kompatibilis eszközöknél. Lásd a felhasználói kézikönyvet.

A csuklón viselhető pulzuszórák kikapcsolása

A Csuklón mért pulzus beállítás alapértelmezett értéke Automatikus. A karóra automatikusan a csuklón viselhető pulzuszórákat használja, ha nincs szívritmusmonitor párosítva a karórához. A mellkason mért pulzus csak tevékenység közben érhető el.

MEGJEGYZÉS: a csuklón viselhető pulzuszórák letiltásával az olyan funkciókat is letiltja, mint a VO2 max. becsült értéke, az alvaskövetés, az intenzív percek, az egész napos stressz funkció és a csuklón viselhető véroxigénszint-érzékelő.

MEGJEGYZÉS: a csuklón viselhető pulzuszórák letiltásával a rendszer a Garmin Pay-kifizetésekhez használható csuklóészlelési funkciókat is letiltja. Ilyenkor a kifizetésekhez minden egyes alkalommal meg kell adnia a jelszót. (*Garmin Pay, 10. oldal*).


- 1 Tartsa lenyomva a **B** ikont.
- 2 Válassza ki a  > **Csuklón mért pulzus** > **Állapot** > **Kikapcsolás** lehetőséget.

A pulzustartományok ismertetése

Számos sportoló a pulzustartományok segítségével méri és javítja szív- és érrendszerének erősségét és edzettségi szintjét. A pulzustartomány két szívverés/perc érték közé eső tartomány. A rendszerben az öt általánosan elfogadott pulzustartomány 1-től 5-ig számozva (intenzitás szerint növekvő) szerepelnek. A pulzustartományokat általában a maximális pulzusszám különböző százalékos arányai segítségével számítják ki.

A pulzuszónák beállítása

Az óra a kezdeti beállítás során megadott felhasználói profil adatait használja az alapértelmezett pulzuszónák meghatározásához. Az óra külön pulzuszónákkal rendelkezik a futáshoz és kerékpározáshoz. A tevékenység legpontosabb kalóriaadataiért állítsa be a maximális pulzusszámát. Az egyes pulzuszónákat is megadhatja. A Garmin Connect fiókjával manuálisan módosíthatja az óráján lévő zónákat.

- 1 Tartsa lenyomva a **B** ikont.
- 2 Válassza ki a következőket:  > **Felhasználói profil** > **Pulzusszám-tartományok**.
- 3 Az alapértelmezett értékek megtekintéséhez válassza az **Alapértelmezés** lehetőséget (opcionális). Az alapértelmezett értékeket futás és kerékpározás esetén lehet alkalmazni.
- 4 Válassza a **Futás** vagy **Kerékpározás** lehetőséget.
- 5 Válassza a **Preferencia** > **Egyedi beállítása** lehetőséget.
- 6 Válassza a **Maximális pulzus** lehetőséget, majd adja meg a maximális pulzusértékét.
- 7 Válasszon ki egy zónát, és adja meg az egyes zónákhoz tartozó értéket.

Pulzustartomány-számítások

Tartomány	% / max. pulzusszám	Vonatkozó megerősítési szint	Előnyök
1	50–60%	Nyugodt, könnyed tempó, ritmikus légzés	Kezdő szintű állóképességi edzés, csökkenti a stresszt
2	60–70%	Kényelmes tempó, némileg mélyebb légzés, beszélgetés még lehetséges	Alapvető szív- és érrendszeri edzés, levezetéshez megfelelő tempó
3	70–80%	Közepes tempó, nehezebb közben beszélgetni	Javítja az aerob kapacitást, optimális szív- és érrendszeri edzéshez
4	80–90%	Gyors tempó, némileg kényelmetlen, erőltetett légzés	Javítja az anaerob kapacitást és küszöböt, illetve a sebességet
5	90–100%	Gyors futás, hosszú ideig nem tartható fenn, ziháló légzés	Javítja az anaerob és izom-állóképességet, növeli a teljesítményt

A VO2 max. becsült értékekről

A VO2 max. az a maximális oxigénmennyiség (milliméterben), amelyet testsúlykilogrammonként és percenként fel tud használni az ember maximális teljesítményleadás mellett. Egyszerűbben fogalmazva, a VO2 max. a kardiovaszkuláris erőnlét egyik mércéje, és az állóképesség növekedésével emelkednie kell. Ahhoz, hogy az Venu Sq óra megjelenítse a VO2 max. becsült értékét, csuklón mért pulzusadatokra, illetve egy kompatibilis mellkasi szívritmusmonitorra van szükség.

A VO2 max. becsült értéke számmal és leírással jelenik meg óráján. Garmin Connect fiókjában további adatokat is megtekinthet becsült VO2 max. értékével kapcsolatban.

A VO2 max. adatokat a Firstbeat Analytics biztosítja. A VO2 max. elemzés szolgáltatása a The Cooper Institute® engedélyével történik. További információkért tekintse meg a függelék ([VO2 max. normál értékelés, 62. oldal](#)), és látogasson el a www.CooperInstitute.org weboldalra.

A VO2 Max. becsült értékének megtekintése

Ahhoz, hogy az óra megjelenítse a VO2 max. becsült értékét, pulzusadatokra, valamint egy időzített, (legfeljebb 15 perces) gyors, szabadban végzett sétára vagy futásra van szükség.

1 Tartsa lenyomva a  ikont.

2 Válassza ki a  > **Felhasználói profil** > **VO2 max** lehetőséget.

Ha már rögzített egy gyors sétát vagy szabadtéri futást, megjelenik a VO2 max. becsült értéke. Az órán a VO2 max. becsült érték utolsó frissítésének dátuma is megjelenik. Az óra minden egyes, legalább 15 perces szabadtéri séta vagy futás után frissíti a VO2 max. becsült értékét. A becsült érték frissítéséhez manuálisan is elindíthatja a VO2 max. tesztet.

3 A VO2 max. teszt elindításához érintse meg a képernyőt.

4 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a VO2 max. becsült értékének megtekintéséhez.

A teszt befejezése után egy üzenet jelenik meg.

Pulzoximéter

A Venu Sq óra egy csuklóra rögzíthető pulzoximéterrel rendelkezik, amely a vér oxigénszaturációjának mérésére szolgál. Az oxigénszaturáció ismerete értékes információ lehet az általános egészség felmérésében és annak meghatározásában, hogy teste hogyan alkalmazkodik a magassághoz. Órája úgy határozza meg a véroxigénszintet, hogy fénysugarakat bocsát a bőrbe, majd leméri, hogy a bőr mennyi fényt nyelt el. Az oxigénszaturációt az SpO₂ érték jelöli.

Az órán a pulzoximéter által leolvasott SpO₂ értékek százalékértékként jelennek meg. Garmin Connect fiókjában további részleteket olvashat a pulzoximéter által leolvasott adatokról, így pl. az elmúlt néhány nap tendenciáiról is (*A véroxigénszint-mérő követési módjának módosítása*, 18. oldal). A pulzoximéter pontosságával kapcsolatos további információkért látogasson el a garmin.com/ataccuracy oldalra.

A véroxigénszint-mérő leolvasása

A véroxigénszint-mérő widget megtekintésével manuálisan is elkezdhet egy véroxigénszint-mérést. A véroxigénszint-mérő által adott érték pontossága a véráramlástól, a készülék a csuklón való elhelyezkedésétől és az Ön mozdulatlanságától függően eltérő lehet.


MEGJEGYZÉS: előfordulhat, hogy fel kell vennie a véroxigénszint-mérő widgetet a widget-készletbe.

- 1 Ülő vagy mozdulatlan helyzetben csúsztassa el az ujját felfelé vagy lefelé a véroxigénszint-mérő widget megtekintéséhez.
- 2 Tartsa kezét a szíve magasságában, míg a készülék leolvassa a vér oxigénszaturációjának értékét.
- 3 Ne mozogjon.

A készülék százalékban kifejezve jeleníti meg az oxigénszaturációt, emellett megjelenít egy, az elmúlt négy óra során rögzített véroxigénszint- és pulzusértékeket összefoglaló táblázatot.

A véroxigénszint-mérő követési módjának módosítása

A véroxigénszint-mérő widget megtekintésével manuálisan is elkezdhet egy véroxigénszint-mérést.

- 1 Tartsa lenyomva a **B** ikont.
- 2 Válassza ki a  > **Csuklón mért pulzus > Pulzoximéter > Követési mód.**
- 3 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Ha azt szeretné, hogy a készülék az inaktív időszakokban is végezzen mérést, válassza az **Egész nap** lehetőséget.
MEGJEGYZÉS: az egész napos követési mód bekapcsolása csökkenti az akkumulátor üzemidejét.
 - Ha azt szeretné, hogy a készülék folyamatos mérést végezzen, amíg Ön alszik, válassza az **Alvás közben** lehetőséget.
MEGJEGYZÉS: a szokatlan alvászpozíciók abnormálisan alacsony alvásidőhöz és SpO₂ értékekhez vezethetnek.
 - Az automatikus mérések kikapcsolásához válassza a **Kikapcsolás** lehetőséget.

Tipppek rendellenes véroxigénszint-mérő adatok esetére

Rendellenes véroxigénszint-mérő adatok megjelenése, illetve az adatok megjelenésének elmaradása esetén próbálkozzon az alábbi megoldásokkal.

- Maradjon mozdulatlan, amíg az óra megméri a vér oxigénszaturációjának értékét.
- Viselje az órát a csuklócsont fölött. Az órának szorosan kell illeszkednie, de úgy, hogy kényelmes legyen.
- Tartsa azt a kezét a szíve magasságában, amelyen az órát hordja, míg az óra leolvassa a vér oxigénszaturációjának értékét.
- Szilikon vagy nejlon pántot használjon.
- Tisztítsa és szárítsa meg karját az óra felhelyezése előtt.
- Ne viseljen naptejet, testápolót vagy rovarriasztót az óra alatt.
- Ne karcolja meg az óra hátoldalán lévő optikai érzékelőt.
- Minden edzés után tiszta vízzel öblítse el az órát.

Tevékenységek követés


A tevékenységkövetés funkció rögzíti a napi lépésszámot, a megtett távolságot, az intenzív percek és az elégetett kalóriák számát, valamint napi alvási statisztikákat. Az elégetett kalóriák számába a test normál anyagcseréjével és a különböző tevékenységekkel leadott kalóriák is beleszámítanak.

A megtett lépések száma a lépések widgeten érhető el. Az eszköz rendszeres időközönként frissíti a lépésszámot.

A tevékenységkövetés és az edzettségi mérőszámok pontosságára vonatkozó további információkért látogasson el a garmin.com/ataccuracy weboldalra.

Cél automatikus beállítása

Az óra a korábbi tevékenységi szintek alapján automatikusan létrehoz egy napi lépéscélt. A napi testmozgás közben az óra megjeleníti a napi cél ¹ elérése irányában tett előrehaladást.

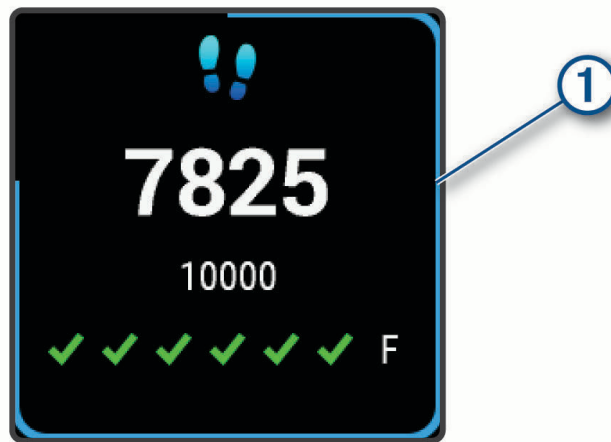

Ha nem kívánja használni az automatikus célbeállítási funkciót, a Garmin Connect fiókban is beállíthat személyes lépéscélt.

A mozgásriasztás használata

A hosszú ideig tartó ülés nem kívánt változásokat idézhet elő az anyagcserében. A mozgásriasztás arra figyelmezteti, hogy maradjon mozgásban. Egy órányi tétlenség után megjelenik egy üzenet, és a piros sáv megjelenik a lépésszámláló összefoglalóban. Minden további mozgás nélkül töltött 15 percen újabb szakasz jelenik meg. Az óra rezeg is, ha be van kapcsolva a rezgő funkció (*Rendszerbeállítások, 49. oldal*).

A mozgásriasztás visszaállításához tegyen egy rövid (legalább néhány perces) sétát.

Alváskövetés

Alvás közben az óra automatikusan nyomon követi az alvást, és az általában alvással töltött órák alatt figyeli az Ön mozgását. Az általában alvással töltött órákat a Garmin Connect fiók felhasználói beállításai között adhatja meg. Az alvási statisztikák között szerepel az alvás összideje, az alvási szakaszok és az alvás közbeni mozgás mértéke. Alvási statisztikáit a Garmin Connect fiókban tekintheti meg.

MEGJEGYZÉS: a szundítások nem kerülnek rögzítésre az alvási statisztikákban. A Ne zavarj üzemmóddal kikapcsolhatja az értesítéseket és a riasztásokat, de az ébresztések aktívak maradnak (*Ne zavarjanak üzemmód használata, 6. oldal*).

Intenzív percek

Egészsége javítása érdekében számos szervezet, például az Egészségügyi Világszervezet, legalább heti 150 perc közepes intenzitású testmozgást (pl. gyorsabb séta) vagy heti 75 perc intenzív testmozgást (pl. futás) javasol.

Az eszköz méri a tevékenységek intenzitását, és rögzíti, hogy Ön hány percet tölt közepes-intenzív testmozgással (pulzusadatok szükségesek hozzá). A percben meghatározott heti intenzitási célok eléréséhez azok a tevékenységek számítanak be, melyeknél folyamatosan 10 percig közepes vagy élénk intenzitású testmozgást végez. Az eszköz összeadja a közepes intenzitású tevékenység perceit a nagy intenzitású tevékenységgel töltött percekkel. A nagy intenzitású tevékenységgel töltött perceknek teljes összege az összeadáskor megduplázódik.

Intenzív percek szerzésének módja

Venu Sq eszköze úgy számolja ki az intenzív perceket, hogy összehasonlítja a tevékenység közbeni pulzusát az átlagos nyugalmi pulzusával. Ha a pulzus ki van kapcsolva, az eszköz a percnként megtett lépések elemzése által számolja ki az intenzív percek közepes értékét.


- Az intenzív percek legpontosabb kiszámolásához kezdjen el egy stopperrel mért tevékenységet.
- Eddzen legalább 10 percig folyamatosan, közepes vagy élénk intenzitási szinten.
- A nyugalmi pulzusszám lehető legpontosabb értékének érdekében viselje az eszközt éjjel-nappal.

Garmin Move IQ™

Amikor mozgása ismerős testmozgási mintázatoknak feleltethető meg, a Move IQ funkció automatikusan érzékeli a tevékenységet, és megjeleníti az idővonalon. A Move IQ események megjelenítik a tevékenység típusát és időtartamát, de nem jelennek meg a tevékenységlistában és a hírfolyamban.

A Move IQ funkció a Garmin Connect alkalmazásban beállított küszöbértékek segítségével képes egy időzített gyaloglási vagy futási tevékenység automatikus elindítására. Ezek a tevékenységek a tevékenységlistába kerülnek.

Tevékenységek követés beállításai

Tartsa lenyomva a  ikont, majd válassza ki a  > **Tevékenységek követés** lehetőséget.

Állapot: a tevékenységek követési funkció kikapcsolása.

Mozgásriasztás: megjelenít egy üzenetet a digitális számlapon. Az eszköz rezgéssel is jelez a felhasználónak.


Célriasztások: ezzel a funkcióval kapcsolhatja be és ki a célriasztásokat, illetve beállíthatja, hogy azok a tevékenységek során ne jelenjenek meg. Célriasztások jelennek meg a napi lépéscélra, a heti intenzívperccélra, valamint a folyadékbeviteli célra vonatkozóan.

Autom. tevékenységindítás: időzített tevékenységek automatikus létrehozását és mentését teszi lehetővé, amikor a Move IQ funkció azt észleli, hogy Ön gyalogol vagy fut. A futás és a gyaloglás minimális időtartamát szabadon beállíthatja.

Intenzitás (perc): lehetővé teszi, hogy beállítson egy pulzustartományt a közepes intenzitási percekhez, és egy magasabb pulzustartományt az élénk intenzitási percekhez. Természetesen az alapértelmezett algoritmust is használhatja.

A tevékenységek követés kikapcsolása

Ha kikapcsolja a tevékenységek követést, akkor leáll a lépések, az intenzív percek, az alváskövetés és a Move IQ események rögzítése.

1 Tartsa lenyomva a  ikont.

2 Válassza a  > **Tevékenységek követés** > **Állapot** > **Kikapcsolás** lehetőséget.

Widgetek

A készüléke lényegre törő tájékoztatást nyújtó előre feltöltött widgeteket tartalmaz. Egyes widgetek használatához egy kompatibilis okostelefonhoz való Bluetooth csatlakozás szükséges.

Bizonyos widgetek alapértelmezésként nem láthatók. Ezeket kézzel veheti fel a widget-készletbe ([A widget-készlet testreszabása, 22. oldal](#)).

Body Battery™: az egész napos viselés esetén megjeleníti aktuális Body Battery szintjét, illetve egy grafikont az elmúlt néhány óra szintjéről.

Naptár: mutatja az okostelefon naptárában szereplő közelgő eseményeket.

Kalóriaszám: mutatja az adott nap kalóriaadatait.

Garmin Edző: megjeleníti a beütemezett edzéseket, amikor kiválaszt egy Garmin Edző edzéstervet Garmin Connect fiókjában.

Golf: golferedményeket és -statisztikákat jelenít meg az utolsó körre vonatkozóan.

Egészségügyi adatok: dinamikusan jeleníti meg az aktuális egészségügyi adatok összefoglalóját. Ezek közé tartozik többek között a pulzus, a Body Battery-szint, a stressz és számos egyéb.

Pulzusszám: megjeleníti az aktuális percenkénti pulzusszámot (bpm) és az átlagos nyugalmi pulzusszám (RHR) grafikóját.

naplók: megjeleníti a tevékenységelőzményeket és a rögzített tevékenységek grafikóját.

Hidratálás: lehetővé teszi a bevitt folyadékmennyiség, valamint a napi célhoz képest elért haladás nyomon követését.

Intenzív percek: nyomon követi a mérsékelt és intenzív testmozgással töltött idő mennyiségét, a heti intenzív percek kitűzött értékét és a cél irányában tett előrehaladást.

Legutóbbi tevékenység: megjeleníti a legutóbb rögzített tevékenység – például a legutóbbi futás, kerékpározás vagy úszás – rövid összefoglalóját.

Lámpák: Kerékpárlámpa-vezérlési lehetőséget biztosít a Venu Sq eszközzel párosított Varia lámpa esetén.

Menstruációs ciklus nyomon követése: megjeleníti az aktuális ciklust. Lehetővé teszi a napi tünetek megtekintését és naplózását.

Zenevezérlők: vezérlőgombokat szolgáltat az okostelefonon vagy a készüléken található zene lejátszásához.

Saját nap: dinamikusan mutatja az adott napi tevékenységek összefoglalóját. Az adatok tartalmazzák a mért tevékenységeket, az intenzív percek, a lépések számát, az elégetett kalóriákat stb.

Értesítések: felhívja a figyelmét a hívásokra, szöveges üzenetekre, közösségi hálókön történetekre és egyéb, az okostelefon értesítési beállításaiiban megjelölt eseményekre.

Pulzoximéter: lehetővé teszi, hogy manuális pulzoximéter-mérést végezzen.

Légzés: Az aktuális légzésszám légzés/perc értékben megadva, valamint a hétnapos átlagérték. Elvégezhet egy légzőgyakorlatot, amely segít Önnek ellazulni.


Lépések: nyomon követi a napi lépésszámot, a kitűzött lépéscélt és az elmúlt napokra vonatkozó adatokat.

Stressz: megjeleníti az aktuális stressz-szintet, valamint az Ön stressz-szintjét szemléltető grafikont. Elvégezhet egy légzőgyakorlatot, amely segít Önnek ellazulni.

Időjárás: mutatja az aktuális hőmérsékletet és az időjárás-előrejelzést.

Widgetek megtekintése

- Húzza felfelé vagy lefelé az ujját a számlapon.

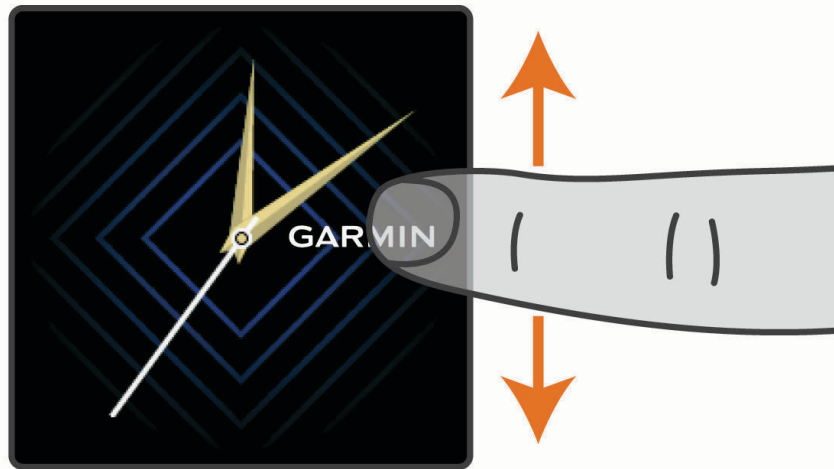

A készülék végigléptet a widget-készleten.

- Érintse meg az érintőképernyőt egy adott widget további képernyőinek megtekintéséhez.
- Tartsa lenyomva a **B** ikont egy adott widget további lehetőségeinek és funkcióinak megtekintéséhez.

A widget-készlet testreszabása

- 1 Tartsa lenyomva a **B** ikont.
- 2 Válassza ki a **⚙** > **Widgetek** lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy widgetet.
- 4 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - A widget widget-készletben való helyének módosításához válassza az **Átrendezés** lehetőséget.
 - A widgetet az **Eltávolítás a listáról** lehetőség kiválasztásával távolíthatja el a widget-készletből.
- 5 Válassza ki a **Tov. hozzáadása** lehetőséget.
- 6 Válasszon ki egy widgetet.
A widget a widget-készletbe kerül.

A Saját nap bemutatása

A Saját nap widget pillanatfelvételt ad napi tevékenységéről. Ez a dinamikus összegzés folyamatosan frissül a nap során. A mérőszámok magukban foglalják a rögzített tevékenységeket, a heti intenzív percek, a lépéseket és az elégetett kalóriákat. Az érintőképernyőre koppintva megjelenítheti a pontosság növelését szolgáló lehetőséget, illetve további mérőszámokat tekinthet meg.

Egészségügyi adatok widget

Az Egészs. adatok widget segítségével egyetlen pillantással áttekintheti egészségügyi adatait. Ez a dinamikus összegzés folyamatosan frissül a nap során. Az adatok többek között pulzusszámát, stressz-szintjét, a Body Battery szintjét és a légzésszámot is magukban foglalják. Az érintőképernyőt megérintve további adatokat tekinthet meg.

Pulzusszámváltozás és stressz-szint

Az óra az általános stressz-szint megállapításához elemzi az inaktív állapotban észlelt pulzusszám-változást. Az edzés, a fizikai tevékenységek, az alvás, a táplálkozás és a mindennapi stressz mind hatással van stressz-szintjére. A stressz-szint skálája 0 és 100 között mozog – 0-25-ig nyugalmi állapotról, 26-50-ig alacsony stressz-szintről, 51-75-ig közepes stressz-szintről, és 76-100-ig magas stressz-szintről beszélünk. Stressz-szintjének ismeretében könnyebben felismerheti a napja során bekövetkező stresszesebb pillanatokat. A legjobb eredmény érdekében viselje az órát alvás közben is.

Szinkronizálja óráját Garmin Connect fiókjával az aktuális napi stressz-szint, a hosszú távú trendek és további részletek megtekintéséhez.

A stressz-szint widget használata

A stressz-szint widget megjeleníti az aktuális stressz-szintet, valamint a stressz-szintjét éjfélről szemléltető grafikont. Ha szükséges, végigkalauzolja egy légzőgyakorlaton, amely segít ellazulni

- 1 Ülő vagy mozdulatlan helyzetben csúsztassa el az ujját felfelé vagy lefelé a stressz-szint widget megtekintéséhez.

TIPP: amennyiben túl aktív ahhoz, hogy az óra képes legyen meghatározni a stressz-szintjét, a stressz-szintet jelző szám helyett egy üzenet jelenik meg. Néhány percnyi inaktivitás után újra ellenőrizheti a stressz-szintjét.

- 2 Koppintson az érintőképernyőre a stressz-szintjét éjfélről szemléltető grafikon megjelenítéséhez.
A nyugalmi állapotot kék színű oszlopok jelzik. A stresszes időszakokat sárga színű oszlopok jelzik. Szürke oszlopok jelzik azokat az időszakokat, amikor túl aktív volt a stressz-szint meghatározásához.
- 3 Egy légzőgyakorlat megkezdéséhez húzza felfelé az ujját, és válassza ki a ✓ ikont.

Body Battery

Órája a pulzusszám-változás, a stressz-szint, az alvás minősége és a tevékenységadatok alapján állapítja meg az Ön általános Body Battery-szintjét. Az autók üzemanyagmérőjéhez hasonlóan jelzi az elérhető energiatartalék mértékét. A Body Battery-szint skálája 5 és 100 között mozog – 5–25-ig nagyon alacsony, 26–50-ig alacsony, 51–75-ig közepes, 76–100-ig pedig magas energiatartalékról beszélünk.

Szinkronizálja óráját Garmin Connect-fiókjával a legfrissebb Body Battery-szint, a hosszú távú trendek és további részletek megtekintéséhez ([Tipppek a Body Battery adatok rögzítéséhez, 24. oldal](#)).

A Body Battery widget megtekintése

A Body Battery widget megjeleníti a Body Battery aktuális szintjét, illetve egy grafikont az elmúlt néhány óra Body Battery-szintjéről.

- 1 Csúsztassa az ujját felfelé vagy lefelé a Body Battery widget megtekintéséhez.

MEGJEGYZÉS: előfordulhat, hogy fel kell vennie a widgetet a widget-készletbe ([A widget-készlet testreszabása, 22. oldal](#)).



- 2 Az érintőképernyő megérintésével megtekinthet egy, a Body Battery és a stressz szintjét megjelenítő grafikont.
- 3 Húzza az ujját felfelé az éjfél óta rögzített Body Battery adatok megtekintéséhez.

Tippek a Body Battery adatok rögzítéséhez

- A pontosabb eredmények érdekében alvás közben is viselje az órát.
- A pihentető alvás közben töltődik a Body Battery.
- A nagy igénybevételt jelentő tevékenységek és a fokozott stressz miatt gyorsabban merül a Body Battery.
- Az elfogyasztott ételek, valamint a stimulánsok (például a koffein) nem befolyásolja a Body Battery szintjét.

Menstruációs ciklus nyomon követése

Menstruációs ciklusa fontos szerepet játszik egészsége szempontjából. Az óra segítségével naplózhatja a fizikai tüneteket, a libidót, a szexuális aktivitást, a peteérési napokat és egyebeket ([A menstruációs ciklus adatainak naplózása, 25. oldal](#)). További információkért és a funkció beállításához lépjen az Egészségügyi adatok beállításához a Garmin Connect alkalmazásban.

- Menstruációs ciklus nyomon követése és részletek
- Fizikai és lelki tünetek
- Havi vérzés és termékenység előrejelzése
- Egészségügyi és táplálkozási információk

MEGJEGYZÉS: a Garmin Connect alkalmazás használatával widgeteket vehet fel és távolíthat el.

A menstruációs ciklus adatainak naplózása

Ahhoz, hogy Venu Sq készülékéről naplózhasa a menstruációs ciklusa adatait, be kell állítania a menstruációs ciklus nyomon követését a Garmin Connect alkalmazásban.

- 1 Lapozzon a női egészség nyomon követése widget megtekintéséhez.
- 2 Érintse meg az érintőképernyőt.
- 3 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - A fizikai tünetek (például a pattanások, hátfájás és fáradtság) naplózásához válassza a **Fizikai tünetek** lehetőséget.
 - A hangulat naplózásához válassza a **Hangulat** lehetőséget.
 - A folyás naplózásához válassza a **Váladék** lehetőséget.
 - A libidó alacsony és magas közötti mértékének beállításához válassza a **Libidó** lehetőséget.
 - A szexuális aktivitás naplózásához válassza a **Szexuális tevékenység** lehetőséget.
 - Ha az aktuális napot peteérési napként szeretné megadni, válassza a **Peteérés napja** lehetőséget.

Terhességkövetés

A terhességkövetési funkció heti frissítéseket jelenít meg terhességével kapcsolatban, valamint egészségügyi és táplálkozási információkkal szolgál. Órája segítségével naplózhatja a fizikai és érzelmi tüneteket, a vércukorértékeket és a baba mozgását ([A terhességi adatok naplózása, 25. oldal](#)). További információkért és a funkció beállításához lépjen az Egészségügyi adatok beállításához a Garmin Connect alkalmazásban.

A terhességi adatok naplózása

Az adatok naplózása előtt be kell állítani a terhesség nyomon követését a Garmin Connect alkalmazásban.

- 1 Lapozzon a női egészség nyomon követése widget megtekintéséhez.
- 2 Érintse meg az érintőképernyőt.
- 3 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Válassza a **Tünetek** lehetőséget a fizikai tünetek, a hangulatok és egyéb adatok naplózásához.
 - Válassza a **Vércukor** lehetőséget vércukorszintje étkezések előtt és után, valamint lefekvés előtt történő naplózásához.
 - Válassza a **Mozgás** lehetőséget, hogy egy stopperóra vagy időzítő segítségével naplózza kisbabája mozgásait.
- 4 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Hidratáltsággkövetés

Nyomon követheti a napi folyadékbevitelt, célokat és riasztásokat kapcsolhat be, valamint megadhatja a leggyakrabban használt poharak/palackok méretét is. Az automatikus célok engedélyezése esetén célja növekedni fog azokon a napokon, amikor Ön rögzít egy tevékenységet. Az edzésnapokon több folyadékra van szüksége az elvesztett izzadság pótlása érdekében.

MEGJEGYZÉS: a Connect IQ alkalmazás segítségével letöltheti a hidratáltsággkövető widgetet.

A hidratáltságot követő widget használata

A hidratáltságot követő widget a napi folyadékbevitelt és a napi folyadékbeviteli célt jeleníti meg.

1 Csúsztassa az ujját felfelé vagy lefelé a hidratáltságot követő widget megtekintéséhez.



- 2 Válassza ki a **+** ikont minden adag (1 pohár, 8 uncia vagy 250 ml) folyadék elfogyasztása után.
- 3 Válasszon ki egy poharat/palackot a folyadékbevitel az adott pohár/palack úrtartalmával való növeléséhez.
- 4 Tartsa lenyomva a **B** ikont a widget testreszabásához.
- 5 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - A mértékegység módosításához válassza a **Mértékegységek** lehetőséget.
 - A tevékenységek rögzítése után növekvő, dinamikus napi célok engedélyezéséhez válassza az **Automatikus cél** lehetőséget.
 - A hidratálási emlékeztetők bekapcsolásához válassza a **Riasztások** lehetőséget.
 - A poharak/palackok méretének testreszabásához válassza a **Poharak és palackok** lehetőséget, válasszon ki egy poharat/palackot, válassza ki a mértékegységet, majd adja meg a pohár/palack méretét.

Alkalmazások és tevékenységek

Órája számos előre feltöltött alkalmazással és tevékenységgel rendelkezik.

Alkalmazások: az alkalmazások interaktív funkciókat kínálnak órájához, például navigálást mentett úti célokhoz.





Tevékenységek: órája előre feltöltött alkalmazásokat tartalmaz beltéri és szabadtéri tevékenységekhez, például futáshoz, kerékpározáshoz, erősítő edzéshez és golfozáshoz. Egy tevékenység megkezdésekor az óra érzékelőadatokat rögzít és jeleníti meg, amelyeket elmenthet és megoszthat a Garmin Connect közösség tagjaival.

A tevékenységkövetés és az edzettségi mérőszámok pontosságára vonatkozó további információkért látogasson el a garmin.com/ataccuracy weboldalra.


Connect IQ Alkalmazások: a Connect IQ alkalmazásban megtalálható alkalmazások telepítésével bővítheti órája funkcióit (*Connect IQ funkciók*, 7. oldal).

Tevékenység megkezdése





Egy tevékenység megkezdésekor a GPS automatikusan bekapcsol (szükség esetén).

- 1 Nyomja meg az  ikont.
- 2 Ha ez az első alkalom, hogy elkezd egy tevékenységet, jelölje be azon tevékenységek melletti jelölőnégyzeteket, amelyeket szeretne felvenni a kedvencek közé, majd válassza a  ikont.
- 3 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Válasszon egy tevékenységet a kedvencek közül.
 - Válassza ki a  ikont, majd válasszon egy tevékenységet a tevékenységek kibővített listájáról.
- 4 Amennyiben a tevékenységhez GPS-jel szükséges, menjen ki a szabadba, ahonnan szabad rálátása nyílik az égre, és várjon, amíg az óra készen nem áll a használatra.
Ha az óra megmérte a pulzust, azonosította a GPS-jelet (ha szükséges), és csatlakozott a vezeték nélküli érzékelőkhöz (ha szükséges), megkezdheti a tevékenységet.
- 5 Nyomja meg az  ikont a tevékenységidőzítő elindításához.
Az óra csak akkor rögzíti a tevékenység adatait, ha a tevékenységidőzítő fut.

Tipppek a tevékenységek rögzítéséhez



- A tevékenység megkezdése előtt tölts fel az eszközt (*Az óra töltése, 54. oldal*).
- Nyomja meg a  ikont a körök rögzítéséhez, egy új sorozat vagy póz, illetve a következő edzésszakasz megkezdéséhez.
- A további adatoldalak megjelenítéséhez húzza fel és le a képernyőt.

Tevékenység befejezése

- 1 Nyomja meg az  ikont.
- 2 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - A tevékenység mentéséhez válassza ki a  ikont.
 - A tevékenység elvetéséhez válassza ki az  ikont.
 - A tevékenység folytatásához nyomja meg az  ikont.


Egyéni tevékenység hozzáadása

Létrehozhat egyéni tevékenységeket, és hozzáadhatja őket a tevékenységlistához.

- 1 Nyomja meg az  ikont.
- 2 Válassza ki a  > **Tov. hozzáadása** lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy másolni kívánt tevékenységtípust.
- 4 Válassza ki a tevékenység nevét.
- 5 Szükség esetén szerkessze a tevékenységhez kapcsolódó alkalmazás beállításait (*Tevékenységek és alkalmazásbeállítások, 44. oldal*).
- 6 Ha elkészült a szerkesztéssel, válassza a **Kész** lehetőséget.

Kedvenc tevékenység hozzáadása vagy eltávolítása

Ha a számlapon megnyomja az **(A)** ikont, megjelenik a kedvenc tevékenységek listája, ahonnan gyorsan elérheti a legtöbbet használt tevékenységeket. Amikor először nyomja meg az **(A)** ikont egy tevékenység indításához, a készülék arra kéri, hogy válassza ki kedvenc tevékenységeit. Kedvenc tevékenységeit bármikor hozzáadhatja és eltávolíthatja.

- 1 Tartsa lenyomva a **(B)** ikont.
- 2 Válassza ki a  > **Tevékenységek és alkalmazások** lehetőséget.
Kedvenc tevékenységei a lista tetején jelennek meg. A többi tevékenység a bővített listában található.
- 3 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Kedvenc tevékenység hozzáadásához válasszon egy tevékenységet, majd válassza a **Kedvenc hozzáadása** lehetőséget.
 - Kedvenc tevékenység eltávolításához válasszon egy tevékenységet, majd válassza a **Kedvenc eltávolítása** lehetőséget.

Beltéri tevékenységek

Az Venu Sq óra alkalmas beltéri edzéshez, például fedett pályán végzett futáshoz, valamint szobabicikli vagy más beltéri edzőeszköz használatához. A GPS beltéri tevékenységek esetén ki van kapcsolva ([Tevékenységek és alkalmazásbeállítások, 44. oldal](#)).



Ha kikapcsolt GPS mellett fut vagy gyalogol, akkor a sebesség, a távolság és a lépésütem kiszámítása az órában található gyorsulásmérő segítségével történik. A gyorsulásmérő önmagát kalibrálja. A sebesség, a távolság és a lépésütem adatainak pontossága javul néhány kültéri, GPS funkció használatával történő futási vagy gyaloglási tevékenységet követően.

TIPP: ha a futópád fogantyúiba kapaszkodik, az csökkenti a mérés pontosságát.

Ha kikapcsolt GPS mellett biciklizik, a sebesség- és távolságadatok csak akkor érhetők el, ha rendelkezik egy opcionális érzékelővel, amely sebesség- és távolságadatokat küld az órának, pl. egy sebesség- vagy pedálütem-érzékelő.

Erősítőedzés-tevékenység rögzítése

Erősítő edzései során rögzítheti az elvégzett sorozatokat. Egy sorozat ugyanazon mozdulat többszöri ismétléséből épül fel.

- 1 Nyomja meg az **(A)** ikont.
- 2 Válassza az **Súlyzózás** lehetőséget.
- 3 Nyomja meg az **(A)** ikont a tevékenységidőzítő elindításához.
- 4 Kezdje el az első sorozatot.
Az eszköz számolja az ismétlésszámokat. Az ismétlésszám csak minimum négy ismétlés után jelenik meg.
TIPP: az eszköz minden sorozatnál csak egy mozdulat ismétlésszámait képes számolni. Ha új mozdulatot szeretne végezni, fejezze be a sorozatot, és kezdjen újat.
- 5 Nyomja meg a **(B)** ikont a sorozat befejezéséhez.
Az óra megjeleníti a sorozat teljes ismétlésszámát. Néhány másodperc múlva megjelenik a pihenésidőzítő.
- 6 Szükség esetén válassza ki a  ikont, módosítsa az ismétlések számát és adja meg a szériához használt súly tömegét.
- 7 A pihenőidő végén nyomja meg a **(B)** ikont a következő sorozat megkezdéséhez.
- 8 Ismétlje meg minden sorozathoz, amíg tevékenysége be nem fejeződik.
- 9 Miután végzett a tevékenységgel, nyomja meg az **(A)** ikont, és válassza ki a  ikont.

Futópadon megtett távolság kalibrálása

Annak érdekében, hogy pontosabb távolságot rögzíthessen a futópadon végzett futások alkalmával, legalább 2,4 km (1,5 mi.) futás után kalibrálhatja a futópadon megtett távolságot. Ha különböző futópadokat használ, manuálisan kalibrálhatja a futópadon megtett távolságokat minden futópád esetén vagy minden futás után.


- 1 Indítson el egy futópados tevékenységet (*Tevékenység megkezdése, 27. oldal*).
- 2 Fusson a futópadon addig, amíg Venu Sq órája nem rögzít legalább 2,4 km-es (1,5 mérföldes) távolságot.
- 3 A futás befejeztével nyomja meg az **A** ikont.
- 4 Ellenőrizze a megtett távolságot a futópád kijelzőjén.
- 5 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Ha először végzi el a kalibrálást, adja meg óráján a futópadon megtett távolságot.
 - Az első kalibrálás utáni manuális kalibráláshoz húzza felfelé az ujját, válassza ki a **Kalibrálás és Mentés** lehetőséget, majd adja meg óráján a futópadon megtett távolságot.

Szabadtéri tevékenységek

A Venu Sq karórán alapértelmezés szerint számos szabadtéri tevékenységhez (például futáshoz és kerékpározáshoz) használható alkalmazás található. A rendszer a szabadtéri tevékenységekhez bekapcsolja a GPS funkciót. Alkalmazásokat az alapértelmezett tevékenységhez is felvehet, például a kardióedzéshez vagy az evezéshez.

Futás

Mielőtt futás közben vezeték nélküli érzékelőt használhatna, párosítania kell az érzékelőt órájával (*Vezeték nélküli érzékelők párosítása, 52. oldal*).

- 1 Vegye fel vezeték nélküli érzékelőket, például egy szívritmusmonitort (opcionális).
- 2 Nyomja meg az **A** ikont.
- 3 Válassza ki a **Futás** lehetőséget.
- 4 Opcionális vezeték nélküli érzékelők használatakor várja meg, amíg az óra csatlakozik az érzékelőkhöz.
- 5 Menjen ki, és várja meg, hogy az óra megtalálja a műholdakat.
- 6 Nyomja meg az **A** ikont a tevékenységidőzítő elindításához.
Az óra csak akkor rögzíti a tevékenység adatait, ha a tevékenységidőzítő fut.
- 7 Kezdje el a tevékenységet.
- 8 Nyomja meg a **B** ikont a körök rögzítéséhez (opcionális) (*Körök bejelölése az Auto Lap funkcióval, 47. oldal*).
- 9 Az adatképernyők áttekintéséhez húzza az ujját felfelé, illetve lefelé.
- 10 Miután végzett a tevékenységgel, nyomja meg az **A** ikont, és válassza ki a  ikont.

Kerékpározás

Mielőtt út közben vezeték nélküli érzékelőt használhatna, párosítania kell az érzékelőt órájával (*Vezeték nélküli érzékelők párosítása, 52. oldal*).

- 1 Párosítsa vezeték nélküli érzékelőit, például egy pulzusmonitort, sebességérzékelőt vagy pedálütem-érzékelőt (opcionális).
- 2 Nyomja meg az **A** ikont.
- 3 Válassza ki a **Kerékpározás** lehetőséget.
- 4 Opcionális vezeték nélküli érzékelők használatakor várja meg, amíg az óra csatlakozik az érzékelőkhöz.
- 5 Menjen ki, és várja meg, hogy az óra megtalálja a műholdakat.
- 6 Nyomja meg az **A** ikont a tevékenységidőzítő elindításához.
Az óra csak akkor rögzíti a tevékenység adatait, ha a tevékenységidőzítő fut.
- 7 Kezdje el a tevékenységet.
- 8 Az adatképernyők áttekintéséhez húzza az ujját felfelé, illetve lefelé.
- 9 Miután végzett a tevékenységgel, nyomja meg az **A** ikont, és válassza ki a **✓** ikont.

Úszás medencében

- 1 Nyomja meg az **A** ikont.
- 2 Válassza az **Medencében** lehetőséget.
- 3 Válassza ki a medence méretét, vagy adjon meg egy egyéni méretet.
- 4 Nyomja meg az **A** ikont a tevékenységidőzítő elindításához.
- 5 Kezdje el a tevékenységet.
Az eszköz automatikusan rögzíti az úszási időközöket és hosszokat.
- 6 Nyomja meg a **B** ikont, ha pihenni szeretne.
Megjelenik a pihenőképernyő.
- 7 Nyomja meg a **B** ikont az időzítő újraindításához.
- 8 A tevékenység befejezését követően nyomja le az **A** ikont a tevékenység leállításához, majd tartsa ismét lenyomva az **A** ikont a tevékenység elmentéséhez.

A medence méretének beállítása

- 1 Nyomja meg az **A** ikont.
- 2 Válassza az **Medencében** lehetőséget.
- 3 Húzza felfelé az ujját.
- 4 Válassza ki a **Beállítások > Medence mérete** lehetőséget.
- 5 Válassza ki a medence méretét, vagy adjon meg egy egyéni méretet.

Úszással kapcsolatos kifejezések

Hossz: a medence egyszeri átúszása.

Időköz: egy vagy több egymást követő hossz. Pihenés után új időköz veszi kezdetét.

Csapás: csapásnak minősül minden egyes alkalom, amikor a karja a felcsatolt eszközzel egy teljes kört tesz meg.

swolf: a swolf pontszám egy hossz megtételéhez szükséges idő és a hossz megtételéhez szükséges karcsapások száma. 30 másodperc és 15 csapás például 45 swolf-pontot ér. A swolf az úszási hatékonyság mércéje, és a golfhoz hasonlóan az alacsonyabb pontszám számít jobbnak.

Golf

Golfpályák letöltése

Mielőtt játszhatna egy pályán, le kell töltenie az adott pályát a(z) Garmin Connect alkalmazás használatával.

- 1 A Garmin Connect alkalmazásban válassza a ●●● ikont.
- 2 Válassza a **Golfpályák letöltése** > **+** lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy golfpályát.
- 4 Válassza a **Letöltés** lehetőséget.

A letöltés befejeződését követően a pálya megjelenik a pályák listáján Venu Sq óráján.

Golfozás


Mielőtt játszhatna egy pályán, először le kell töltenie az adott pályát telefonja segítségével (*Golfpályák letöltése*, 31. oldal). A letöltött pályák automatikusan frissülnek. Mielőtt golfozna, tölts fel óráját (*Az óra töltése*, 54. oldal).

- 1 Nyomja meg az **A** ikont.
- 2 Válassza a **Golf** lehetőséget.
- 3 Várja meg, hogy az óra megtalálja a műholdakat.
- 4 Válasszon ki egy pályát az elérhető pályák listájáról.
- 5 Válassza a **✓** ikont a pontszám nyilvántartásához.
- 6 A lyukak áttekintéséhez húzza az ujját felfelé vagy lefelé.

Az óra automatikusan átvált, amikor a következő lyukhoz megy.

Lyukinformációk

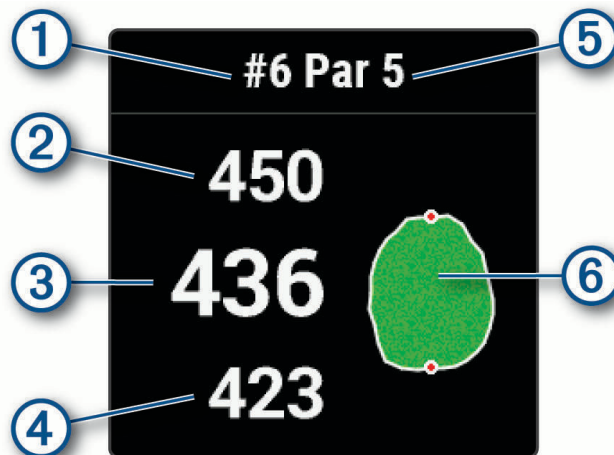

Az óra kiszámítja a green elejéig és hátuljáig, illetve a kiválasztott zászlópozícióig hátralévő távolságot (*A zászlópozíció módosítása*, 32. oldal).



①	Aktuális lyukszám
②	Távolság a green hátuljáig
③	Távolság a kiválasztott zászlópozícióig
④	Távolság a green elejéig
⑤	A lyukhoz tartozó par
⑥	A green térképe

A zászlópozíció módosítása



A játék során közelebről is megnézheti a greent, illetve módosíthatja a zászló pozícióját.

- Válassza ki a térképet.
A green nagyobb nézetben jelenik meg.
- A zászlópozíciók görgetéséhez húzza az ujját felfelé vagy lefelé.
A  ikon a kiválasztott zászlópozíciót jelzi.
- Nyomja meg a  ikont a zászlópozíció elfogadásához.
A lyukinformációk képernyőjén megjelenő távolságok az új zászlópozíciónak megfelelően frissülnek. A zászlópozíció csak az aktuális körhöz kerül elmentésre.

A zászló irányának megtekintése


A PinPointer funkció egy iránytű, amely iránymutatást biztosít abban az esetben, ha a green nem látható. A funkció segítségével akkor is a megfelelő irányba üthet, ha éppen egy erdőben vagy mély homokcsapdában tartózkodik.

MEGJEGYZÉS: golfkocsiban ülve ne használja a PinPointer funkciót. A golfkocsitól származó interferencia befolyásolhatja az iránytű pontosságát.

- Nyomja le .
- Válassza a  elemet.
A nyíl megmutatja a zászló pozícióját.

Elrendezés és kanyarodó részek (dogleg) távolságainak megtekintése

Megtekintheti az elrendezést és a dogleg-ek távolságait a 4 és 5 parral elérhető lyukakhoz.


- Nyomja le .
- Válassza a  elemet.

MEGJEGYZÉS: a távolságok és helyszínek eltűnnek a listáról, ahogy elhagyja őket.

A veszélyek megtekintése

Megtekintheti a fairway mentén található, 4 és 5 parral elérhető lyukakhoz tartozó veszélyek távolságát. Az ütés kiválasztását befolyásoló veszélyek egyenként vagy csoportokban jelennek meg annak érdekében, hogy segítsenek a lay up vagy carry ütések távolságának meghatározásában.

1 A lyukinformációk oldalán nyomja meg **A**, majd válassza a **!** lehetőséget.

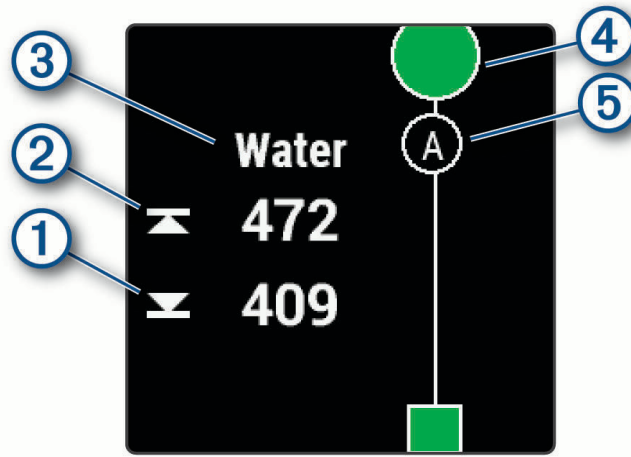

- A képernyőn megjelenik a legközelebbi veszély elejének **1** és hátuljának **2** távolsága.
- A veszély típusa **3** a képernyő tetején látható.
- A green egy félkör **4** jelöli a képernyő tetején. A green alatt látható vonal a fairway közepét ábrázolja.
- A veszélyeket **5** egy betű jelöli, a veszélyek a lyukhoz viszonyított sorrendjének megfelelően, és a green alatt jelennek meg a fairwayhez viszonyított megközelítőleges helyeken.

2 Csúsztassa el az ujját a képernyőn az aktuális lyukhoz tartozó egyéb veszélyek megtekintéséhez.

Pontszám vezetése

- 1 Golfozás közben nyomja meg az **A** ikont.
- 2 Válassza a **✎** ikont.
- 3 Válasszon ki egy golflyukat.
- 4 Válassza ki a **—** vagy **+** ikont a pontszám beállításához.
- 5 Válassza ki a **✓** ikont.

A pontozási mód beállítása

Módosíthatja az óra által alkalmazott pontvezetési módot.

- 1 A számlapon tartsa nyomva a **B** ikont.
- 2 Válassza ki a **⚙** > **Tevékenységek és alkalmazások** > **Golf** lehetőséget.
- 3 Válassza ki a tevékenységbeállításokat.
- 4 Válassza ki a **Pontozás** > **Pontozási mód** lehetőséget.
- 5 Válasszon egy pontozási módot.

A Stableford pontozási módszer



Ha kiválasztja a Stableford pontozási módszert ([A pontozási mód beállítása, 33. oldal](#)), a pontokat a parhoz viszonyított ütések száma alapján számolják. A kör végén a legmagasabb pontszámú játékos nyer. Az eszköz a United States Golf Association által meghatározott módon osztja ki a pontokat.

A Stableford pontozással játszott játék pontkártyáján ütések helyett pontok szerepelnek.

Pontok	Ütések száma a parhoz viszonyítva
0	2-vel vagy többel a par felett
1	1-gyel a par felett
2	Par
3	1-gyel a par alatt
4	2-vel a par alatt
5	3-mal a par alatt







A golfstatisztikák nyomon követése

A statisztikák nyomon követésének engedélyezésével megtekintheti karórán az aktuális körre vonatkozó statisztikákat ([A kör összesítésének megtekintése, 34. oldal](#)). A Garmin Golf™ alkalmazás segítségével összehasonlíthatja az egyes köröket, illetve nyomon követheti fejlődését.



- 1 Tartsa lenyomva a  ikont.
- 2 Válassza ki a  > **Tevékenységek és alkalmazások** > **Golf** lehetőséget.
- 3 Válassza ki a tevékenységbeállításokat.
- 4 Válassza ki a **Pontozás** > **Nyomonköv.** lehetőséget.

A golfstatisztikák rögzítése

A statisztikák rögzítéséhez engedélyeznie kell a statisztikák nyomon követését ([A golfstatisztikák nyomon követése, 34. oldal](#)).



- 1 Válasszon ki egy golflyukat a pontkártyáról.
- 2 Válassza ki az elvégzett ütések (beleértve a puttok) számát, és válassza a  ikont.
- 3 Adja meg a puttok számát, majd válassza a  ikont.
MEGJEGYZÉS: a puttok száma kizárólag statisztikai nyomon követésre szolgál, és nem adódik hozzá pontszámához.
- 4 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Ha a labda a fairway-en ért földet, válassza a  ikont.
 - Ha a labda elkerülte a fairwayt, válassza a  vagy a  ikont.
- 5 Válassza ki a  ikont.

Az ütéselőzmények megtekintése


- 1 Miután beletalált egy lyukba, nyomja meg az  ikont.
- 2 Az utolsó ütés vonatkozó információk megtekintéséhez válassza az  ikont.
- 3 Húzza felfelé az ujját a kiválasztott lyukhoz tartozó ütésekkel kapcsolatos adatok megtekintéséhez.

A kör összesítésének megtekintése

Kör közben megtekintheti a pontszámot, statisztikákat és a lépésekre vonatkozó adatokat.

- 1 Nyomja le .
- 2 Válassza a  elemet.

A kör befejezése

- 1 Nyomja meg az  ikont.
- 2 Válassza ki a **Vége** elemet.
- 3 Húzza felfelé az ujját.
- 4 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - A kör elmentéséhez és az óra üzemmódhoz való visszatéréshez válassza a **Mentés** lehetőséget.
 - A pontkártya szerkesztéséhez válassza a **Pont szerk.** lehetőséget.
 - A kör elvetéséhez és az óra üzemmódhoz való visszatéréshez válassza az **Elvetés** lehetőséget.
 - A kör szüneteltetéséhez és későbbi folytatásához válassza a **Szünet** lehetőséget.



A Garmin Golf alkalmazás

A Garmin Golf alkalmazás használatával feltöltheti a kompatibilis Garmin készülékén található pontkártyákat, így részletes statisztikákat és ütéselemzéseket tekinthet meg. A Garmin Golf alkalmazás használatával a golfjátékosok különböző pályákon versenyezhetnek egymással. Több mint 42 000 pályához tartoznak olyan ranglisták, amelyekhez bárki csatlakozhat. Létrehozhat egy bajnokságot, és más résztvevőket is meghívhat. A Garmin Golf alkalmazás szinkronizálja adatait Garmin Connect-fiókjával. A Garmin Golf alkalmazást a telefon alkalmazás-áruházából töltheti le.

Edzés

A felhasználói profil beállítása

Frissítheti a nemére, születési évére, magasságára, súlyára, csuklóra és pulzusszám-tartományra vonatkozó ([A pulzuszónák beállítása, 16. oldal](#)) beállításokat. Az óra ezeket az információkat a pontos edzésadatok kiszámításához használja.

- 1 Tartsa lenyomva a  ikont.
- 2 Válassza ki a  > **Felhasználói profil** lehetőséget.
- 3 Válasszon beállítást.

Fitnesscélok

A pulzustartományok ismerete segít az edzettségi állapot mérésében és javításában. Ehhez fontos, hogy megértse és alkalmazza az alábbi elveket:

- A pulzusszám jól mutatja a testedzés intenzitását.
- Bizonyos pulzustartományokban való edzéssel növelheti a szív- és érrendszer kapacitását és erejét.

Ha tisztában van maximális pulzusszámával, a fejezetben található táblázat ([Pulzustartomány-számítások, 17. oldal](#)) segítségével megállapíthatja, hogy mely tartományban érdemes a leginkább edzenie fitnesscéljai elérése érdekében.

Ha nincs tisztában maximális pulzusszámával, vegye igénybe az interneten elérhető számolóalkalmazások egyikét. Bizonyos edzőtermekben és egészségközpontokban elérhető egy, a maximális pulzusszám mérésére szolgáló teszt. A maximális pulzusszám alapvető számítása: 220 mínusz az Ön kora.

Nemi beállítások

Az óra első beállításakor ki kell választania egy nemet. A legtöbb fitness- és edzési algoritmus bináris. A legpontosabb eredmények érdekében a Garmin azt ajánlja, hogy válassza a születésekor meghatározott nemét. A kezdeti beállítást követően testreszabhatja a profilbeállításokat Garmin Connect-fiókjában.

Profil és adatvédelem: lehetővé teszi a nyilvános profilján található adatok testreszabását.

Felhasználói beállítások: beállíthatja a nemét. Ha a Nincs megadva lehetőséget választja, a bináris bemenetet igénylő algoritmusok az óra első beállításakor megadott nemet fogják használni.


Edzések

Az óra végigkalauzolja a több lépésből álló edzéseken, ami magában foglalja az egyes edzésszakaszok céljait, például a távolságot, időt, ismétlésszámot vagy egyéb mérőszámokat. Az óra számos előre feltöltött edzést tartalmaz több tevékenységhez, beleértve az erősítő- és kardió-edzéseket, futást és kerékpározást. A Garmin Connect segítségével további edzéseket/edzésterveket kereshet és hozhat létre, majd továbbíthatja azokat órájára.

A naptár használatával ütemezett edzéstervet is létrehozhat a Garmin Connect alkalmazásban, majd a beütemezett edzéseket elküldheti órájára.

Az edzés megkezdése

Az óra végigkalauzolja az edzések szakaszain.

- 1 Nyomja meg az  ikont.
- 2 Válassza ki az egyik tevékenységet.
- 3 Húzza felfelé az ujját.
- 4 Válassza ki az **Edzések** lehetőséget.
- 5 Válasszon egy edzést.



MEGJEGYZÉS: a listán csak a kiválasztott tevékenységgel kompatibilis edzések jelennek meg.

- 6 Nyomja meg az  ikont a tevékenységidőzítő elindításához.

Az edzés megkezdése után az óra megjeleníti az edzés egyes szakaszait, a szakaszokkal kapcsolatos megjegyzéseket (opcionális), a célt (opcionális) és az aktuális edzésadatokat.

Az edzéstervek Garmin Connect használata

Mielőtt letölthetné és használhatná az edzésterveket, rendelkeznie kell egy Garmin Connect fiókkal ([Garmin Connect, 40. oldal](#)), és párosítania kell Venu Sq óráját egy kompatibilis telefonnal.

- 1 A Garmin Connect alkalmazásban válassza a  vagy a  ikont.
- 2 Válassza ki az **Tréning & tervezés > Edzéstervek** lehetőséget.
- 3 Válasszon és ütemezzen be egy edzéstervet.
- 4 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
- 5 Tekintse meg az edzéstervet a naptárban.

Adaptive Training Plan edzéstervek

Garmin Connect fiókja adaptív edzéstervvel és a Garmin edzővel segíti Önt edzési céljai elérésében. Például néhány kérdésre válaszolva megtalálhatja azt az edzéstervet, amely segíthet Önnek egy 5 km-es verseny lefutásában. Az edzésterv alkalmazkodik jelenlegi edzettségi szintjéhez, az edzéssel és az ütemtervvel kapcsolatos beállításokhoz, valamint a verseny időpontjához is. Egy edzésterv elkezdésekor a Garmin edző widget megjelenik a widgetek között Venu Sq készülékén.

Mai edzés megkezdése:

Miután átküldött egy edzéstervet készülékére, a Garmin edző widget megjelenik a widgetek között.

- 1 Húzza el az ujját a számlapon a Garmin edző widget megtekintéséhez.
Ha van ehhez a tevékenységhez beütemezett edzés erre a napra, a készülék megjeleníti az edzés nevét, és figyelmezteti a megkezdésére.
- 2 Válasszon egy edzést.
- 3 Az edzés lépéseinek megtekintéséhez válassza a **Nézet** lehetőséget, majd lapozzon jobbra, ha befejezte a lépések megtekintését (opcionális).
- 4 Válassza ki az **Edzés indítása** lehetőséget.
- 5 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Beütemezett edzések megtekintése

Megtekintheti a tréningnaptárába beütemezett edzéseket, és elkezdhet egy edzést.

- 1 Nyomja meg az **A** ikont.
- 2 Válassza ki az egyik tevékenységet.
- 3 Húzza felfelé az ujját.
- 4 Válassza ki a **Tréningnaptár** lehetőséget.
Megjelennek a beütemezett edzések, dátum szerint rendezve.
- 5 Válasszon egy edzést.
- 6 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Az edzéshez tartozó lépések megtekintéséhez válassza a **Nézet** lehetőséget.
 - Az edzés megkezdéséhez válassza az **Edzés indítása** opciót.

Személyes rekordok

Amikor befejez egy tevékenységet, az óra megjeleníti az adott tevékenység alatt esetlegesen elért új személyes rekordokat. A személyes rekordok a főbb mozgások legnagyobb erő kifejtéssel járó tevékenységeihez tartozó súlyokat, a néhány tipikus versenytávon elért legjobb időt, valamint a leghosszabb futást vagy kerékpározást tartalmazzák.

A személyes rekordjai megtekintése

- 1 A számlapon tartsa lenyomva az **B** gombot.
- 2 Válassza az **Előzmény > Rekordok** lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy sportágat.
- 4 Válasszon ki egy rekordot.
- 5 Válassza a **Rekord megtekintése** opciót.

Személyes rekord visszaállítása

Minden egyes személyes rekord visszaállíthat a korábban rögzített rekordra.

- 1 A számlapon tartsa lenyomva az **B** gombot.
- 2 Válassza az **Előzmény > Rekordok** lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy sportágat.
- 4 Válasszon ki egy visszaállítani kívánt rekordot.
- 5 Válassza a **Előző > ✓** lehetőséget.
MEGJEGYZÉS: ezzel nem törli a mentett tevékenységeket.

Személyes rekord törlése

- 1 A számlapon tartsa lenyomva a **B** gombot.
- 2 Válassza az **Előzmény > Rekordok** lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy sportágat.
- 4 Válassza ki a törölni kívánt rekordot.
- 5 Válassza a **Rekord törlése > ✓** lehetőséget.
MEGJEGYZÉS: ezzel nem törli a mentett tevékenységeket.

Összes személyes rekord törlése

- 1 A számlapon tartsa lenyomva a **B** gombot.
- 2 Válassza az **Előzmény > Rekordok** lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy sportágot.
- 4 Válassza az **Összes rekord törlése > ✓** lehetőséget.
A rendszer csak az adott sportágra vonatkozó rekordokat törli.
MEGJEGYZÉS: ezzel nem törli a mentett tevékenységeket.

Navigáció

Az óráján rendelkezésre álló GPS navigációs funkciók használatával elmenthet helyeket, a kívánt helyekre navigálhat, sőt haza is találhat.

Hely mentése

Mielőtt egy elmentett helyszínre navigálna, az órának meg kell találnia a műholdakat.

Minden hely egy pont, amelyet Ön rögzít és tárol az órában. Ha szeretne visszaemlékezni pontokra vagy vissza kíván térni egy adott helyszínre, akkor azt a helyet megjelölheti.

- 1 Menjen arra a helyre, ahol meg kíván jelölni egy helyet.
- 2 Nyomja meg az **A** ikont.
- 3 Válassza ki a **Navigálás > Hely mentése** lehetőséget.
TIPP: egy hely gyors megjelöléséhez válassza a **📍** ikont a vezérlőmenüben (*A vezérlőmenü használata, 2. oldal*).
- Miután az óra azonosítja a GPS-jeleket, megjelennek a helyadatok.
- 4 Válassza ki a **✓** ikont.
- 5 Válasszon egy ikont.

Hely törlése

- 1 Nyomja meg az **A** ikont.
- 2 Válassza ki a **Navigálás > Mentett helyek** lehetőséget.
- 3 Válassza ki a helyet.
- 4 Válassza ki a **Törlés > ✓** lehetőséget.

Navigálás Mentett úton

Mielőtt egy elmentett helyszínre navigálna, az órának meg kell találnia a műholdakat.

- 1 Nyomja meg az **A** ikont.
- 2 Válassza ki a **Navigálás > Mentett helyek** lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy útvonalat, és válassza a **Menj!** gombot.
- 4 Nyomja meg az **A** ikont a tevékenységidőzítő elindításához.
- 5 Haladjon előre.
Megjelenik az iránytű. Az iránytű nyila az elmentett hely felé mutat.
TIPP: a pontosabb navigáció érdekében tartsa a képernyő felső részét a haladás irányába.

Navigálás vissza a kiinduláshoz

Mielőtt visszavigyal a kiindulási helyhez, meg kell találnia a műholdakat, el kell indítania stoppert és meg kell kezdenie a tevékenységet.

A tevékenység során bármikor visszatérhet a kiindulási helyre. Például, ha új városban fut és nem biztos benne, hogy juthat vissza a kiindulás ponthoz vagy a szállodához, ezzel a funkcióval visszavigyalhat a kiindulási helyre. Ez a funkció nem minden tevékenység esetében érhető el.

- 1 Tartsa lenyomva a **B** ikont.
- 2 Válassza a **Navigáció > Vissza a kezdéshez** lehetőséget.
Megjelenik az iránytű.
- 3 Haladjon előre.
Az iránytű nyila a kiindulási pontja felé mutat.
TIPP: a pontosabb navigáció érdekében tartsa a karórát abba az irányba, amerre navigál.

Navigáció leállítása

- A navigáció leállításához és a tevékenység folytatásához tartsa lenyomva a **B** ikont, majd válassza ki a **Navigáció leállítása** lehetőséget.
- A navigáció leállításához és a tevékenység elmentéséhez nyomja meg az **A** ikont, és válassza ki a **✓** ikont.

Iránytű

Az órában automatikus kalibrációval rendelkező 3 tengelyű iránytű van. Az iránytű funkciói és a megjelenése függ az Ön tevékenységétől, attól, hogy engedélyezve van-e a GPS, és hogy éppen egy célállomásra navigál-e.

Az iránytű manuális kalibrálása

ÉRTESÍTÉS

Az elektronikus iránytűt szabadban kalibrálja. A tájolási pontosság javítása érdekében ne álljon olyan tárgyak közelébe, amelyek hatással vannak a mágneses mezőkre, mint például járművek, épületek, és elektromos légvezetékek.

Az óra kalibrálása a gyárban megtörtént, és az óra alapértelmezés szerint az automatikus kalibrálást használja. Ha az iránytű rendellenes működését tapasztalja, például nagy távolságok megtétele vagy szélsőséges hőmérsékletváltozások után, manuálisan is kalibrálhatja az iránytűt.

- 1 Tartsa lenyomva a **B** ikont.
- 2 Válassza a **⚙ > Érzékelők > Iránytű > Kalibrálás megkezdése** lehetőséget.
- 3 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
TIPP: csuklójával írjon le kis nyolcasokat addig, amíg meg nem jelenik egy üzenet.

naplók

Órája akár 200 óranyi tevékenységadat eltárolására is képes. Szinkronizálja adatait, ha szeretne korlátlan mennyiségű tevékenységadatot, tevékenységkövetési adatot és pulzusadatot megtekinteni Garmin Connect fiókjában (*A Garmin Connect alkalmazás használata*, 41. oldal) (*A Garmin Connect használata a számítógépen*, 41. oldal).

Amikor a memória megtelt, az óra felülírja a legrégebbi adatokat.

Az Előzmények használata

- 1 Tartsa lenyomva a **B** ikont.
- 2 Válassza ki az **Előzmény** elemet.
- 3 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Egy, az aktuális héten elvégzett tevékenység megtekintéséhez válassza az **E hét** lehetőséget.
 - Egy régebbi tevékenység megtekintéséhez válassza a **Előző hetek** lehetőséget.
- 4 Válassza ki az egyik tevékenységet.
- 5 Válassza ki a **^** ikont, majd egy opciót:
 - Válassza ki a **Körök** lehetőséget az egyes körökre vonatkozó további információk megtekintéséhez.
 - Válassza ki a **Sorozatok** lehetőséget az egyes súlyemelő sorozatokra vonatkozó további információk megtekintéséhez.
 - Válassza ki az **Időközök** lehetőséget az egyes úszási intervallumokra vonatkozó további információk megtekintéséhez.
 - Válassza ki a **Zónában töltött idő** lehetőséget az egyes pulzustartományokban eltöltött idő megtekintéséhez.
 - A kiválasztott tevékenység törléséhez válassza a **Törlés** lehetőséget.

Az egyes pulzusszám-tartományokban töltött idő megtekintése

A pulzusszám-tartomány adatok megtekintéséhez előbb el kell végeznie egy tevékenységet pulzusszám figyelésével, és mentenie kell ezt a tevékenységet.

Az egyes pulzusszám-tartományokban eltöltött idő megtekintése segít az edzés intenzitásának beállításában.

- 1 Tartsa lenyomva a **B** ikont.
- 2 Válassza ki az **Előzmény** elemet.
- 3 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Egy, az aktuális héten elvégzett tevékenység megtekintéséhez válassza az **E hét** lehetőséget.
 - Egy régebbi tevékenység megtekintéséhez válassza a **Előző hetek** lehetőséget.
- 4 Válassza ki az egyik tevékenységet.
- 5 Húzza felfelé az ujját, és válassza a **Zónában töltött idő** lehetőséget.

Garmin Connect

A Garmin Connect-fiók segítségével nyomon követheti teljesítményét, és kapcsolatba léphet barátaival. A fiók számos nyomonkövetési, elemzési és megosztási funkciója révén társaival ösztönzést nyújthatnak egymásnak. Rögzítse aktív életstílusának különböző eseményeit: futásait, sétáit, kerékpártúráit, úzásait, gyalogtúráit, golfjátékait és még sok minden mást.

Ingyenes Garmin Connect-fiókját órája és telefonja Garmin Connect alkalmazás segítségével történő párosítását követően hozhatja létre. Ezenkívül a Garmin Express alkalmazás beállításakor is létrehozhat egy fiókot (www.garmin.com/express).

Tárolja tevékenységeit: a karórán befejezett és mentett tevékenységeket feltöltheti Garmin Connect fiókjába, ahol ezek akármeddig megmaradnak.

Elemesse adatait: részletesebb információkat tekinthet meg a fitness- és szabadtéri tevékenységeiről, beleértve az időt, a távolságot, a pulzusszámot, az elégetett kalóriákat, az ismétlődést, egy felülnézet térkép nézetet, valamint tempó- és sebességsdiagrammokat. Részletesebb információkat tekinthet meg a golfjátékairól, például eredménylapokat, statisztikákat és a pályára vonatkozó információkat. Személyre szabott jelentéseket is megtekinthet.

MEGJEGYZÉS: az adatok megtekintéséhez párosítania kell egy opcionális vezeték nélküli érzékelőt karórájával (*Vezeték nélküli érzékelők párosítása*, 52. oldal).



Kövesse nyomon fejlődését: nyomon követheti az adott napon megtett lépéseket, baráti versenyt indíthat ismerőseivel, és elérheti kitűzött céljait.

Ossza meg tevékenységeit: kapcsolatba léphet barátaival, hogy követni tudják egymás tevékenységeit, illetve hivatkozásokat oszthat meg a tevékenységeihez.

Kezelje beállításait: a karóráját és a felhasználói beállításait Garmin Connect fiókjában tudja testre szabni.

A Garmin Connect alkalmazás használata

A telefon és az óra párosítását követően (*Okostelefon párosítása, 4. oldal*) a Garmin Connect alkalmazás segítségével feltöltheti tevékenységadatait Garmin Connect-fiókjába.

1 Ellenőrizze, hogy fut-e a telefonon a Garmin Connect alkalmazás.

2 Helyezze az órát a telefon 10 m-es (30 ft.) körzetébe.

Az óra automatikusan szinkronizálja az adatokat a Garmin Connect alkalmazással, valamint a Garmin Connect-fiókkal.

A Garmin Connect használata a számítógépen

A Garmin Express alkalmazás számítógépe segítségével összekapcsolja óráját Garmin Connect fiókjával. A Garmin Express alkalmazással feltöltheti tevékenységadatait Garmin Connect fiókjába, illetve adatokat (például edzéseket és edzésterveket) küldhet a Garmin Connect webhelyről az órára. Órájához zenét is hozzáadhat (*Személyes hangtartalom letöltése, 9. oldal*). Ezenfelül telepítheti a szoftverfrissítéseket, valamint kezelheti Connect IQ alkalmazásait.

1 Csatlakoztassa az órát a számítógéphez az USB-kábel használatával.

2 Tekintse meg a www.garmin.com/express weboldalt.

3 Töltse le, majd telepítse a Garmin Express alkalmazást.

4 Nyissa meg a Garmin Express alkalmazást, majd válassza az **Készülék hozzáadása** lehetőséget.

5 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Eszköz testreszabása


A számlap cseréje

Számos alapértelmezett számlap közül választhat, vagy az órára letöltött Connect IQ számlapokat is használhatja (*Connect IQ funkciók, 7. oldal*). Emellett lehetősége van egy meglévő számlap szerkesztésére (*A számlapok szerkesztése, 42. oldal*) vagy egy új létrehozására is (*Egyedi számlap létrehozása, 42. oldal*).

- 1 A számlapon tartsa nyomva a **B** ikont.
- 2 Válassza a **Számlap** elemet.
- 3 Az elérhető számlapok megtekintéséhez húzza jobbra vagy balra az ujját.
- 4 Érintse meg az érintőképernyőt a számlap kiválasztásához.


A számlapok szerkesztése

A számlap stílusa és adatmezői testreszabhatók.

- 1 A számlapon tartsa nyomva a **B** ikont.
- 2 Válassza a **Számlap** elemet.
- 3 Az elérhető számlapok megtekintéséhez húzza jobbra vagy balra az ujját.
- 4 A számlap szerkesztéséhez válassza a  ikont.
- 5 Válassza ki a szerkeszteni kívánt lehetőséget.
- 6 Húzza az ujját felfelé vagy lefelé a lehetőségek áttekintéséhez.
- 7 Egy adott lehetőség kiválasztásához nyomja meg az **A** ikont.
- 8 Érintse meg az érintőképernyőt a számlap kiválasztásához.


Egyedi számlap létrehozása

Az elrendezés, a színek és további adatok kiválasztásával új számlapot hozhat létre.

- 1 A számlapon tartsa nyomva a **B** ikont.
- 2 Válassza a **Számlap** elemet.
- 3 Húzza balra a képernyőt, és válassza ki a  ikont.
- 4 A háttérlehetőségek megtekintéséhez húzza felfelé vagy lefelé az ujját, majd koppintson a képernyőre a megjelenített háttér kiválasztásához.
- 5 Az analóg és digitális számlapok megtekintéséhez húzza lefelé vagy felfelé az ujját, majd a megjelenített számlap kiválasztásához koppintson a képernyőre.
- 6 A kiemelési színek megtekintéséhez húzza felfelé vagy lefelé az ujját, majd koppintson a képernyőre a megjelenített szín kiválasztásához.
- 7 Válassza ki a módosítani kívánt adatmezőket, és válassza ki a megjelenítendő adatokat.
A számlap testreszabható adatmezőit fehér keret jelöli.
- 8 Húzza balra az ujját az időjelölők testreszabásához.
- 9 Húzza felfelé vagy lefelé az ujját az időjelölők megtekintéséhez.
- 10 Nyomja meg az **A** ikont.
Az eszköz aktiválja az új számlapot.


A vezérlőmenü testreszabása

A vezérlőmenüben új elemeket vehet fel, törölheti az aktuális elemeket, illetve módosíthatja azok sorrendjét (A [vezérlőmenü használata, 2. oldal](#)).

- 1 Tartsa lenyomva az **A** ikont.
Megjelenik a vezérlőmenü.
- 2 Tartsa lenyomva a **B**.
A vezérlőmenü szerkesztési módba vált.
- 3 Válassza ki a beállítani kívánt parancsikont.
- 4 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - A parancsikon vezérlőmenübeli helyének módosításához válassza ki a helyet, ahová el szeretné helyezni a parancsikont, vagy egyszerűen húzza azt a kívánt új helyre.
 - A parancsikon a vezérlőmenüből való eltávolításához válassza a  ikont.
- 5 Szükség esetén válassza a **+** ikont, ha parancsikonokat szeretne hozzáadni a vezérlőmenühöz.
MEGJEGYZÉS: ez a lehetőség csak akkor használható, ha legalább egy parancsikont már eltávolított a menüből.

Vezérlő-parancsikon beállítása

Beállíthat egy-egy parancsikont kedvenc vezérlőihez, például Garmin Pay pénztárcájához vagy a zenevezérlőkhöz.

- 1 Csúsztassa jobbra az ujját a számlapon.
- 2 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Ha első alkalommal állít be parancsikont, csúsztassa felfelé az ujját, és válassza a **Beállítások** lehetőséget.
 - Ha korábban már beállított egy parancsikont, tartsa lenyomva a **B** ikont, és válassza a  > **Parancsikon** lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy vezérlő-parancsikont.
Ha a számlapon jobbra húzza az ujját, megjelenik a vezérlő-parancsikon.

Tevékenységek és alkalmazásbeállítások

Ezek a beállítások lehetővé teszik az egyes tevékenységekhez kapcsolódó, előre feltöltött alkalmazások testreszabását az Ön igényei alapján. Például egyénileg beállíthatja az adatképernyőket, és riasztásokat, illetve edzésfunkciókat engedélyezhet. Nem minden tevékenységtípushoz érhető el az összes beállítás, és órátípusonként eltérőek.

Tartsa lenyomva a **B** ikont, válassza ki a **⚙** > **Tevékenységek és alkalmazások** lehetőséget, válasszon ki egy tevékenységet, majd válassza ki a tevékenységbeállításokat.

Riasztások: beállítja a tevékenységhez tartozó edzésriasztásokat (*Riasztások, 45. oldal*).

Auto Lap: beállítja az Auto Lap® funkcióra vonatkozó lehetőségeket (*Auto Lap, 47. oldal*).

Auto Pause: itt adhatja meg, hogy az eszköz állítsa le az adatok rögzítését a mozgás befejezésekor, vagy ha a sebessége egy meghatározott érték alá esik (*Az Auto Pause® használata, 47. oldal*).

Auto. pihenés: lehetővé teszi a készülék számára, hogy automatikusan észlelje, amikor Ön pihen medencés úszás közben, és létrehozzon egy pihenési intervallumot.

Automatikus görgetés: segítségével automatikusan végighaladhat az összes tevékenységi adatképernyőn, miközben az időzítő fut (*Az automatikus görgetés használata, 48. oldal*).

Auto. sorozat: lehetővé teszi, hogy a készülék automatikusan elindítsa és leállítsa a gyakorlatsorozatokat az erősítő edzések során.

Rákérdezés az ütőre: megjelenít egy felugró üzenetet, amelynek segítségével az egyes észlelt ütések után megadhatja, hogy melyik ütőt használta.

Adatképernyők: lehetővé teszi az adatképernyők testreszabását, és új adatképernyők hozzáadását a tevékenységhez (*Az adatképernyők testreszabása, 45. oldal*).

Driver távolsága: beállítja az átlagos távolságot, amelyet a golflabda a kezdőütés során tesz meg.

Súly módosítása: lehetővé teszi az erősítő vagy kardioedzés során elvégzett gyakorlatsorokhoz használt súly megadását.

GPS: beállítja a GPS-antenna üzemmódját (*A GPS-beállítás módosítása, 48. oldal*).

Medence mérete: itt állíthatja be a medence hosszát a medencés úszáshoz.

Tevékenység rögzítése: lehetővé teszi a tevékenységhez tartozó FIT fájl rögzítését a golftevékenységekhez. A FIT fájlok a Garmin Connect alkalmazásra szabott fitneszinformációkat rögzítenek.

Pontozás: automatikusan engedélyezi vagy letiltja a pontszámlálást egy golfkör megkezdésekor. A Mindig kérdezzon rá opció beállításával a rendszer rákérdez, amikor Ön elkezd egy kört.

Pontozási mód: golfozás során stroke játékra vagy Stableford pontozásra állítja a pontozási módot.

Nyomonköv.: lehetővé teszi a statisztikák golfjáték közben történő nyomon követését.


Állapot: automatikusan engedélyezi vagy letiltja a pontszámlálást egy golfkör megkezdésekor. A Mindig kérdezzon rá opció beállításával a rendszer rákérdez, amikor Ön elkezd egy kört.

Bajnokság üzemmód: letiltja a szabályos bajnokságok során nem engedélyezett funkciókat.

Rezgő figyelm.: belégzésre vagy kilégzésre figyelmeztető riasztásokat engedélyez a légzésgyakorlatok során.

Az adatképernyők testreszabása

Az edzési célkitűzései vagy opcionális tartozékok alapján testreszabhatja az adatképernyőket. Például testreszabhatja az egyik adatképernyőt, hogy az az Ön körsebességét vagy pulzusszám-tartományát jelenítse meg.

- 1 Tartsa lenyomva a **B** ikont.
- 2 Válassza ki a következőket:  > **Tevékenységek és alkalmazások**.
- 3 Válassza ki az egyik tevékenységet.
- 4 Válassza ki a tevékenységbeállításokat.
- 5 Válassza ki az **Adatképernyők** lehetőséget.
- 6 Válassza ki a módosítani kívánt adatképernyőt.
- 7 Válasszon ki egy vagy több lehetőséget:

MEGJEGYZÉS: nem minden tevékenységhez elérhető az összes opció.

- Az egyes adatképernyőkön szereplő adatmezők megjelenésének és számának módosításához válassza az **Elrendezés** lehetőséget.
- Az adatképernyőn szereplő mezők testreszabásához válassza ki a kívánt képernyőt, majd válassza az **Adatmezők módosítása** lehetőséget.
- Egy konkrét adatképernyő megjelenítésének beállításához állítsa a kívánt értékre a képernyő melletti választókapcsolót.
- A pulzustartományokat mutató képernyő megjelenítésének beállításához válassza a **Pulzusszám-zóna mutató** lehetőséget.

Riasztások

Minden tevékenységhez beállíthat riasztásokat, amelyek segítik egy meghatározott cél érdekében történő edzésben. Egyes riasztások csak bizonyos tevékenységek esetében érhetők el. Bizonyos riasztásokhoz opcionális kiegészítők (pl. szívritmusmonitor vagy pedálütem-érzékelő) szükségesek. Három különböző riasztás van: eseményriasztások, tartományriasztások és ismétlődő riasztások.



Eseményriasztás: egy eseményriasztás egyszer értesíti Önt. Az esemény egy meghatározott érték. Beállíthatja például, hogy a karóra értesítse, amikor elégetett egy meghatározott mennyiségű kalóriát.

Tartományriasztás: a tartományriasztás arról értesíti, amikor a karóra az értékek egy meghatározott tartománya felett vagy alatt van. Beállíthatja például, hogy riasszon a karóra, amikor pulzusa 60 alá süllyed vagy 210 fölé emelkedik.

Ismétlődő riasztás: az ismétlődő riasztások minden egyes alkalommal értesítik, ha a karóra egy meghatározott értéket vagy intervallumot rögzít. Beállíthatja például, hogy a készülék 30 percenként értesítse.

Riasztásnév	Riasztástípus	Leírás
Lépésütem	Hegység	Beállíthatja a pedálütem minimum és maximum értékeit.
Kalóriaszám	Esemény, ismétlődő	Beállíthatja a kalóriák számát.
Egyéni	Esemény, ismétlődő	Kiválaszthat egy meglévő üzenetet, vagy létrehozhat egyedi üzenetet és kiválaszthat egy riasztástípust.
Távolság	Ismétlődő	Beállíthat egy távolságintervallumot.
Pulzusszám	Hegység	Beállíthatja a minimum és maximum pulzusértékeket, vagy módosíthatja a pulzustartományt.
Tempó	Hegység	Beállíthatja a tempó minimum és maximum értékeit.
Futás/séta	Ismétlődő	Beállíthat rendszeres időközönként ismétlődő sétaszüneteket.
Sebesség	Hegység	Beállíthatja a sebesség minimum és maximum értékeit.
Csapássebesség	Hegység	Beállíthat alacsony vagy magas percenkénti csapásértéket.
Idő	Esemény, ismétlődő	Beállíthat egy időintervallumot.

Riasztás beállítása

- 1 Tartsa lenyomva a  gombot.
- 2 Válassza ki a  > **Tevékenységek és alkalmazások** lehetőséget.
- 3 Válassza ki az egyik tevékenységet.
MEGJEGYZÉS: ez a funkció nem minden tevékenység esetében érhető el.
- 4 Válassza ki a tevékenységbeállításokat.
- 5 Válassza ki a **Riasztások** lehetőséget.
- 6 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Az **Új hozzáadása** lehetőség kiválasztásával új riasztást adhat hozzá a tevékenységhez.
 - Egy meglévő riasztás szerkesztéséhez válassza ki az adott riasztás nevét.
- 7 Ha szükséges, válassza ki a riasztás típusát.
- 8 Válasszon ki egy zónát, adja meg a minimum és maximum értékeket, vagy adjon meg egyedi értéket a riasztáshoz.
- 9 Ha szükséges, kapcsolja be a riasztást.

Az eseményriasztások és ismétlődő riasztások esetén minden alkalommal megjelenik egy üzenet, amikor eléri a riasztási értéket. A tartományriasztások esetén minden alkalommal megjelenik egy üzenet, amikor túllépi a megadott tartomány felett/alatt teljesít (minimum és maximum értékek).

Auto Lap

Körök bejelölése az Auto Lap funkcióval

Bekapcsolhatja az Auto Lap funkció használatát, amellyel órája automatikusan kijelöli a köröket a megadott távolság alapján. Ez a funkció hasznos a tevékenység különböző részei (például minden mérföld, vagy minden 5 kilométer) alatt mutatott teljesítménye összehasonlításához.

1 Tartsa lenyomva a **B** ikont.

2 Válassza ki a következőket:  > **Tevékenységek és alkalmazások**.

3 Válassza ki az egyik tevékenységet.

MEGJEGYZÉS: ez a funkció nem minden tevékenység esetében érhető el.

4 Válassza ki a tevékenységbeállításokat.

5 Válasszon ki egy lehetőséget:

- Az Auto Lap funkció be- és kikapcsolásához állítsa a kívánt értékre a váltókapcsolót.
- A körök távolságának beállításához válassza az **Auto Lap** lehetőséget.

Minden egyes alkalommal, amikor megtesz egy kört, egy üzenet jelenik meg az adott kör megtételéhez szükséges idővel. Az óra rezeg is, ha be van kapcsolva a rezgő funkció ([Rendszerbeállítások, 49. oldal](#)).

Az Auto Pause¹ használata

Az Auto Pause funkció segítségével automatikusan leállíthatja a stopper szüneteltetését, amikor Ön abbahagyja a mozgást, vagy ha a tempója vagy sebessége egy meghatározott érték alá esik. Ez a funkció akkor hasznos, ha a tevékenységének részét képezik rövid megállások, vagy egyéb helyek, ahol le kell lassítania vagy meg kell állnia.

MEGJEGYZÉS: ha az időzítő le van állítva vagy szüneteltetve van, az óra nem rögzíti a tevékenységadatokat.

1 Tartsa lenyomva a **B** ikont.

2 Válassza ki a következőket:  > **Tevékenységek és alkalmazások**.

3 Válassza ki az egyik tevékenységet.

MEGJEGYZÉS: ez a funkció nem minden tevékenység esetében érhető el.

4 Válassza ki a tevékenységbeállításokat.

5 Válassza az **Auto Pause** opciót.

6 Válasszon ki egy lehetőséget:

MEGJEGYZÉS: nem minden tevékenységhez elérhető az összes opció.

- Ha szeretné, hogy az Ön megállásával az időzítő is automatikusan szüneteljen, válassza a **Megálláskor** lehetőséget.
- Ha szeretné, hogy az időzítő automatikusan szüneteljen, amikor az Ön tempója egy megadott érték alá csökken, válassza a **Tempó** lehetőséget.
- Ha szeretné, hogy az időzítő automatikusan szüneteljen, amikor az Ön sebessége egy megadott érték alá csökken, válassza a **Sebesség** lehetőséget.

Az automatikus görgetés használata

Az automatikus görgetés funkció bekapcsolása előtt a tevékenységek közben engedélyezni kell a Mindig bekapcsolva beállítást (*A megjelenítési beállítások testreszabása, 51. oldal*).

Az automatikus görgetés funkcióval automatikusan áttekintheti a tevékenységadatokat megjelenítő összes képernyőt, miközben az időzítő fut.

- 1 Tartsa lenyomva a **B** ikont.
- 2 Válassza ki a következőket: **⚙️ > Tevékenységek és alkalmazások**.
- 3 Válassza ki az egyik tevékenységet.
MEGJEGYZÉS: ez a funkció nem minden tevékenység esetében érhető el.
- 4 Válassza ki a tevékenységbeállításokat.
- 5 Válassza az **Automatikus görgetés** opciót.
- 6 Válasszon ki egy megjelenítési sebességet.

A GPS-beállítás módosítása

A GPS-készülékkel kapcsolatos további tájékoztatásért látogasson el a következő weboldalra: www.garmin.com/aboutGPS.

- 1 Tartsa lenyomva a **B** ikont.
 - 2 Válassza ki a következőket: **⚙️ > Tevékenységek és alkalmazások**.
 - 3 Válassza ki a testre szabni kívánt tevékenységet.
 - 4 Válassza ki a tevékenységbeállításokat.
 - 5 Válassza ki a **GPS** lehetőséget.
 - 6 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Ha a tevékenység alatt szeretné letiltani a GPS-t, válassza a **Kikapcsolás** lehetőséget.
 - A GPS műholdrendszer engedélyezéséhez válassza a **Csak GPS** lehetőséget.
 - Azon esetekben, amikor nem rendelkezik megfelelő rálátással az égre, a **GPS + GLONASS** (orosz műholdrendszer) kiválasztásával pontosabb pozícióval kapcsolatos információkra tehet szert.
 - Azon esetekben, amikor nem rendelkezik megfelelő rálátással az égre, a **GPS + GALILEO** (európai uniós műholdrendszer) kiválasztásával pontosabb pozícióval kapcsolatos információkra tehet szert.
- MEGJEGYZÉS:** a GPS és egy másik műhold együttes használatával gyorsabban csökkenhet az akkumulátor üzemideje, mintha csak a GPS funkciót használná (*GPS és egyéb műholdrendszerek, 48. oldal*).

GPS és egyéb műholdrendszerek

GPS és egy másik műholdas rendszer egyidejű használata gyorsabb helymeghatározást, illetve jobb teljesítményt tesz lehetővé a kihívást jelentő környezeti feltételek között, mintha csak a GPS funkciót használná. Több műholdrendszer együttes használatával azonban gyorsabban csökkenhet az akkumulátor üzemideje, mintha csak a GPS funkciót használná.

A készülék használhatja ezeket a globális navigációs műholdas rendszereket (GNSS).

GPS: az Egyesült Államok által épített műholdas konstelláció.

GLONASS: oroszország által épített műholdas konstelláció.

GALILEO: az Európai Űrügynökség által épített műholdas konstelláció.

A telefon és a Bluetooth funkció beállításai

Tartsa lenyomva a **B** ikont, majd válassza ki a **⚙️** > **Telefon** lehetőséget.

Állapot: megjeleníti az aktuális Bluetooth csatlakozási állapotot, és lehetővé teszi a Bluetooth technológia be- vagy kikapcsolását.

Értesítések: a készülék automatikusan be- vagy kikapcsolja az intelligens értesítéseket az Ön választásai alapján ([Bluetooth értesítések engedélyezése, 5. oldal](#)).

Csatlakoztatási riasztások: riasztás küldése, amikor a párosított okostelefon csatlakozik és lecsatlakozik.

Telefon párosítása: csatlakoztatja a készüléket egy kompatibilis, Bluetooth technológiával felszerelt okostelefonhoz.

Szinkronizálás: lehetővé teszi az adatátvitelt készüléke és a(z) Garmin Connect alkalmazás között.

LiveTrack leállítása: lehetővé teszi LiveTrack munkamenet leállítását, miközben egy folyamatban van.

Rendszerbeállítások

Tartsa lenyomva a **B** ikont, majd válassza ki a **⚙️** > **Rendszer** lehetőséget.

Automatikus zárolás: az érintőképernyő automatikus zárolása, amellyel megakadályozhatja az érintőképernyő véletlen megérintését. Az érintőképernyő feloldásához tartson lenyomva egy tetszőleges gombot.

Nyelv: beállítja a készülék felületének nyelvét.

Idő: beállítja az időformátumot és -forrást a helyi időre ([Időbeállítások, 49. oldal](#)).

Dátum: lehetővé teszi a dátum és a dátumformátum manuális beállítását.

Kijelző: beállítja a kijelző időkorlátját és fényerejét ([A megjelenítési beállítások testreszabása, 51. oldal](#)).

Physio TrueUp: lehetővé teszi a más Garmin készülékeken található tevékenységek, előzmények és adatok szinkronizálását.

Rezgés: a rezgés be- és kikapcsolására, illetve a rezgési intenzitás meghatározására szolgál.

Ne zavarj: a Ne zavarj üzemmód be- és kikapcsolására szolgál.

Mértékegységek: az adatok megjelenítésére szolgáló mértékegységek beállítása ([A mértékegységek módosítása, 51. oldal](#)).

Adatrögzítés: a tevékenységadatok rögzítési módjának beállítására szolgál. Az alapértelmezett Intelligens rögzítés beállítás esetén az eszköz hosszabb ideig képes rögzíteni a tevékenységeket. Ha a Másodpercenként rögzítési beállítást választja, részletesebb tevékenységadatokhoz juthat, de valószínűleg gyakrabban kell töltenie az akkumulátort.

USB-mód: a készülék beállítása a médiaátviteli mód vagy a Garmin mód használatára számítógép használata esetén.

Visszaállítás: lehetővé teszi az alapértelmezett beállítások visszaállítását, illetve a személyes adatok törlését és a beállítások visszaállítását ([Gyári alapbeállítások visszaállítása, 58. oldal](#)).

MEGJEGYZÉS: ha korábban beállította Garmin Pay-pénztárcáját, az alapértelmezett beállítások visszaállításával a pénztárcát is törli az eszközről.

Szoftverfrissítés: lehetővé teszi a szoftverfrissítések ellenőrzését.

Névjegy: a készülékazonosító, a szoftververzió, a szabályozói információk és a licencmegállapodás megjelenítése.

Időbeállítások

Tartsa lenyomva a **B** gombot és válassza a **⚙️** > **Rendszer** > **Idő** elemet.

Időformátum: itt adhatja meg, hogy az eszköz 12 vagy 24 órás formátumban jelenítse meg az időt.

Időforrás: lehetővé teszi az idő manuális vagy automatikus beállítását a párosított mobilkészülék alapján.

Időzónák

Minden alkalommal, amikor bekapcsolja az órát, és műholdas jelet fogad, vagy szinkronizálja telefonjával, az óra automatikusan észleli az időzónát és a pontos időt.

Manuális időbeállítás

Alapértelmezés szerint az idő beállítása automatikusan megtörténik, amikor a Venu Sq készüléket mobil eszközzel párosítja.

- 1 Tartsa lenyomva a **B** ikont.
- 2 Válassza a **⚙** > **Rendszer** > **Idő** > **Időforrás** > **Kézi** elemet.
- 3 Válassza az **Idő** elemet és adja meg a pontos időt.

Riasztás beállítása

Több riasztást is beállíthat. Megadhatja, hogy egy adott riasztás egyszer szólaljon meg, vagy rendszeresen ismétlődjön.

- 1 Tartsa lenyomva a **B** ikont.
- 2 Válassza ki az **Órák** > **Riasztások** > **Riasztás hozzáadása** lehetőséget.
- 3 Válassza az **Idő** elemet és adjon meg egy időpontot.
- 4 Válassza ki az **Ismétlés** elemet, és válasszon ki egy lehetőséget.
- 5 Válassza ki a **Címke** lehetőséget, és válasszon leírást a riasztáshoz.

Riasztás törlése

- 1 Tartsa lenyomva a **B** ikont.
- 2 Válassza az **Órák** > **Riasztások** elemet.
- 3 Válasszon ki egy riasztást, majd válassza a **Törlés** lehetőséget.



A visszazámláló időzítő indítása

- 1 Tartsa lenyomva a **B** ikont.
- 2 Válassza az **Órák** > **Időzítő** elemet.
- 3 Adja meg az időt, és válassza ki a **✓** ikont.
- 4 Nyomja meg az **A** ikont.

A stopper használata



- 1 Tartsa lenyomva a **B** ikont.
- 2 Válassza az **Órák** > **Stopper** elemet.
- 3 Nyomja meg az **A** ikont az időzítő elindításához.
- 4 Nyomja meg a **B** ikont a köridőzítő újraindításához.
A stopper által mért összidő továbbra is fut.
- 5 Nyomja meg az **A** ikont az időzítő leállításához.
- 6 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Húzza lefelé az ujját az időzítő visszaállításához.
 - A stopper által lemért idő tevékenységként való elmentéséhez húzza felfelé a képernyőt, és válassza ki a **Mentés** lehetőséget.
 - A köridőzítő áttekintéséhez húzza felfelé a képernyőt, és válassza ki a **Körök áttekintése** lehetőséget.
 - A stopper bezárásához húzza felfelé a képernyőt, és válassza ki a **Kész** lehetőséget.

A megjelenítési beállítások testreszabása

- 1 Tartsa lenyomva a  ikont.
- 2 Válassza ki a  > **Rendszer** > **Kijelző** lehetőséget.
- 3 Válassza ki a **Fényerő** lehetőséget a kijelző fényerejének beállításához.
- 4 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Válassza ki a **Tevékenység közben** lehetőséget a tevékenység közbeni megjelenítési beállításokhoz.
 - Válassza ki a **Tevékenységen kívül** lehetőséget a tevékenységen kívüli megjelenítési beállításokhoz.
- 5 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Válassza ki az **Időkorlát** lehetőséget, amellyel beállíthatja a kijelző kikapcsolásának időkorlátját.
MEGJEGYZÉS: a **Mindig bekapcsolva** lehetőség használatával a számlapon lévő adatok folyamatosan láthatók maradnak, és csak a háttér kapcsol ki. Ez a lehetőség befolyásolja az akkumulátor és a kijelző üzemidejét.
 - Válassza ki a **Kézmozdulat** lehetőséget, amellyel a kijelző bekapcsol, amikor Ön a teste felé fordítja csuklóját, hogy megnézze az órát. A kézmozdulat érzékenységének beállításával meghatározhatja, hogy a kijelző gyakrabban vagy ritkábban kapcsoljon be.
MEGJEGYZÉS: a **Kézmozdulat** és a **Mindig bekapcsolva** lehetőség az alvási időszak során és a ne zavarjanak üzemmódban letiltásra kerül annak érdekében, hogy a kijelző ne kapcsolhasson be, amíg Ön alszik.



A mértékegységek módosítása

Az órán megjelenített mértékegységeket is testreszabhatja.

- 1 A számlapon tartsa nyomva a  ikont.
- 2 Válassza ki a  > **Rendszer** > **Mértékegységek** lehetőséget.
- 3 Válasszon méréstípust.
- 4 Válasszon mértékegységet.

Garmin Connect Beállítások

Az óra beállításait Garmin Connect fiókjában, a Garmin Connect alkalmazás vagy a Garmin Connect weboldal használatával módosíthatja. Néhány beállítás csak a Garmin Connect fiók használatával érhető el, és nem módosítható magán az órán.

- A Garmin Connect alkalmazásban válassza ki a  vagy  ikont, válassza ki a **Garmin készülékek** lehetőséget, majd válassza ki óráját.
- A Garmin Connect alkalmazás eszközwidgetjében válassza ki óráját.

A beállítások konfigurálását követően szinkronizálja adatait: a rendszer ekkor alkalmazza a módosításokat az órára (*A Garmin Connect alkalmazás használata*, 41. oldal, *A Garmin Connect használata a számítógépen*, 41. oldal).



Vezeték nélküli érzékelők

Az óra használható vezeték nélküli ANT+® érzékelőkkel. Zenefunkciókkal rendelkező órájára Bluetooth érzékelőkkel is használható. Az opcionális érzékelők kompatibilitásával és megvásárlásával kapcsolatos bővebb információért látogasson el a buy.garmin.com weboldalra.

Vezeték nélküli érzékelők párosítása

Az első alkalommal, amikor vezeték nélküli ANT+ vagy Bluetooth érzékelőt csatlakoztat Garmin órájához, párosítania kell a készüléket és az érzékelőt. A párosításukat követően az óra automatikusan csatlakoztatja az érzékelőt, amikor Ön valamilyen tevékenységbe kezd, és az érzékelő aktív és hatókörön belül van.

TIPP: egyes ANT+ érzékelők esetén a párosítás automatikusan megtörténik, amikor valamilyen tevékenységbe kezd, és a bekapcsolt érzékelő az óra közelében van.

- 1 Ügyeljen arra, hogy minden más vezeték nélküli érzékelőtől legalább 10 méteres távolságban legyen.
- 2 Ha pulzusmonitort csatlakoztat, helyezze fel magára a pulzusmonitort.
A pulzusmonitor csak akkor küld és fogad adatokat, ha fel van helyezve.
- 3 Tartsa lenyomva a  ikont.
- 4 Válassza ki a  > **Érzékelők** > **Új hozzáadása** lehetőséget.
- 5 Helyezze az órát az érzékelő 3 méteres (10 láb) körzetébe, és várja meg, amíg az óra és az érzékelő párosítása megtörténik.
Amikor az óra csatlakozik az érzékelőhöz, egy ikon jelenik meg a képernyő felső részén.

Lépésszámláló



A készülék kompatibilis a lépésszámlálóval. A lépésszámláló segítségével a GPS használata helyett rögzítheti a tempót és távolságot, amikor beltéren edz, vagy a gyenge a GPS-jel. A lépésszámláló készenléti állapotban van és készen áll az adatok küldésére (a pulzusmonitorhoz hasonlóan).

30 perc inaktivitás után a lépésszámláló kikapcsol, hogy biztosítsa a takarékos akkumulátorhasználatot. Amikor az akkumulátor lemerülőben van, üzenet jelenik meg a készüléken. Ekkor körülbelül öt órányi használatra elegendő energia van még az akkumulátorban.

A lépésszámláló kalibrálása

A lépésszámláló kalibrálásához párosítania kell a készüléket a lépésszámlálóval ([Vezeték nélküli érzékelők párosítása, 52. oldal](#)).

A manuális párosítás javasolt, ha ismeri a kalibrációs együtthatót. Ha a lépésszámlálót már kalibrálta egy másik Garmin termékkel, lehet, hogy tudja a kalibrációs együtthatót.

- 1 Tartsa lenyomva a  ikont.
- 2 Válassza a  > **Érzékelők** > **Lépésszámláló** > **Kalibrálás tényező** elemet.
- 3 A kalibrációs együttható módosítása:
 - Növelje a kalibrációs együtthatót, ha távolság túl alacsony.
 - Csökkentse a kalibrációs együtthatót, ha távolság túl nagy.

A lépésszámláló kalibrálásának javítása

A készülék kalibrálásához GPS-jelet kell érzékelnie és párosítania kell a készüléket a lépésszámlálóval ([Vezeték nélküli érzékelők párosítása, 52. oldal](#)).

A lépésszámláló saját magát kalibrálja, de a GPS funkcióval végrehajtott néhány kültéri futással növelheti a sebesség- és távolságadatok pontosságát.

- 1 Álljon kint 5 percig jó rálátás esetén.
- 2 Kezdje el a futási tevékenységet.
- 3 Fusson egy pályán 10 percen át megállás nélkül.
- 4 Fejezze be a tevékenységet és mentse el.

A rögzített adatok alapján a készülék szükség esetén módosítja a lépésszámláló kalibrációs értékét. A lépésszámlálót nem kell még egyszer kalibrálnia, ha nem változik a futási stílusa.

Opcionális kerékpársebesség- vagy pedálozásiütem-érzékelő



Kompatibilis kerékpárérzékelő vagy pedálozásiütem-érzékelő használatával adatokat küldhet az órára.

- Párosítsa az érzékelőt az órával (*Vezeték nélküli érzékelők párosítása*, 52. oldal).
- Állítsa be a kerékméretet (*A sebességérzékelő kalibrálása*, 53. oldal).
- Menjen el kerékpározni (*Kerékpározás*, 30. oldal).

A sebességérzékelő kalibrálása

A sebességérzékelő kalibrálásához párosítania kell az órát kompatibilis sebességérzékelővel (*Vezeték nélküli érzékelők párosítása*, 52. oldal).

A manuális kalibrálás opcionális és javíthatja a pontosságot.

- 1 Tartsa lenyomva a  ikont.
- 2 Válassza ki a  > **Érzékelők** > **Sebesség/pedálütem** > **Kerékméret** lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Válassza az **Automatikus** lehetőséget a kerékméret automatikus kiszámításához és a sebességérzékelő kalibrálásához.
 - Válassza a **Kézi** elemet és adja meg a kerékméretet a sebességérzékelő manuális kalibrálásához (*Kerékméret és kerület*, 62. oldal).

Ütőérzékelők

Venu Sq Music órája kompatibilis az Approach® CT10 golfütő-érzékelőkkel. A párosított ütőérzékelők segítségével automatikusan nyomon követheti golfütéseit, többek között az ütés helyét, távolságát és az ütő típusát is. További tudnivalókért tekintse át az ütőérzékelők felhasználói kézikönyvét.

MEGJEGYZÉS: a kompatibilitásra vonatkozó információkért látogasson el a garmin.com/ct10compatibility weboldalra.

Helyzetérzékelés

Venu Sq órája használható a Varia intelligens kerékpár-világítással és hátsó radarral a helyzetérzékelés javítása érdekében. További tudnivalókért lásd a Varia készülék felhasználói kézikönyvét.

tempe

Készüléke kompatibilis a tempe hőmérséklet-érzékelővel. Az érzékelő rögzíthető egy biztonságos szíjra vagy hurokra, ahol ki van téve a környezeti hőmérsékletnek, és így pontos hőmérsékletadatok megbízható forrásaként szolgál. A tempe érzékelőt párosítani kell a készülékkel a hőmérsékletadatok megjelenítéséhez. További információkért lásd a tempe érzékelő utasításait (garmin.com/manuals/tempe).

Készülékadatok

Az óra töltése

⚠ FIGYELMEZTETÉS!

Az eszköz lítiumion-akkumulátort tartalmaz. A termékre vonatkozó figyelmeztetéseket és más fontos információkat lásd a termék dobozában található *Fontos biztonsági és terméktudnivalók* ismertetőben.

ÉRTESÍTÉS

A korrózió megelőzése érdekében alaposan tisztítsa meg és szárítsa meg a csatlakozókat és a környező területet töltés vagy számítógéphez való csatlakoztatás előtt. Olvassa el tisztítással kapcsolatos utasításokat (*Készülék karbantartása, 56. oldal*).

- 1 Csatlakoztassa az USB-kábel keskeny végét az órán található töltőportba.



- 2 Csatlakoztassa az USB-kábel vastagabb végét egy USB töltőportba.
Az óra megjeleníti az akkumulátor aktuális töltöttségi szintjét.

Termékfrissítések

A karóra automatikusan megkeresi a frissítéseket, ha Bluetooth vagy Wi-Fi készülékhez csatlakozik. A frissítéseket manuálisan is megkeresheti a rendszerbeállításokon keresztül (*Rendszerbeállítások, 49. oldal*). Telepítse a számítógépre a(z) Garmin Express (www.garmin.com/express) alkalmazást. Telepítse telefonjára a Garmin Connect alkalmazást.

Ez egyszerű hozzáférést biztosít ezekhez a szolgáltatásokhoz a Garmin készülékek számára:

- Szoftverfrissítések
- Útvonalfrissítések
- Adatfeltöltések: Garmin Connect
- Termékregisztráció

Szoftver frissítése a Garmin Connect alkalmazás segítségével

Az óra szoftverének Garmin Connect alkalmazással történő frissítéséhez rendelkeznie kell Garmin Connect fiókkal, illetve el kell végeznie az óra és egy kompatibilis telefon párosítását (*Okostelefon párosítása, 4. oldal*).

Szinkronizálja óráját a Garmin Connect alkalmazással (*A Garmin Connect alkalmazás használata, 41. oldal*).

Ha van elérhető új szoftver, akkor a Garmin Connect alkalmazás automatikusan elküldi a frissítést az órának. A frissítés akkor lép érvénybe, amikor Ön nem használja aktívan az órát. A frissítés végeztével az óra újraindul.

Szoftver frissítése a Garmin Express segítségével

Az óra szoftverének frissítése előtt töltsze le és telepítse a Garmin Express alkalmazást, majd adja hozzá óráját (A *Garmin Connect használata a számítógépen*, 41. oldal).

- 1 Csatlakoztassa az órát a számítógéphez az USB-kábel használatával.
Ha új szoftver jelenik meg, a Garmin Express alkalmazás elküldi azt az órára.
- 2 Amikor a Garmin Express alkalmazás végzett a frissítés küldésével, válassza le óráját a számítógépről.
Az óra ekkor telepíti a frissítést.

Az óra adatainak megtekintése

Megtekintheti a készülékazonosítót, a szoftververziót, a szabályozói információkat és a licencmegállapodást.

- 1 A számlapon tartsa nyomva a **B** ikont.
- 2 Válassza a **Rendszer > Névjegy** lehetőséget.

Az e-címkével kapcsolatos szabályozó és megfelelőségi információk megjelenítése

A készülék címkéjét elektronikus formában biztosítjuk. Az e-címke szabályozó és megfelelőségi információkat, például az FCC által biztosított azonosítószámokat vagy regionális megfelelőségi jelzéseket, valamint a termékre és az engedélyezésre vonatkozó információkat is tartalmazhat.

Tartsa lenyomva a **B** ikont 10 másodpercig.

Specifikációk

Akkumulátor típusa	Tölthető, beépített lítiumion-akkumulátor
Akkumulátor üzemideje	Akár 6 nap okosóra üzemmódban
Üzemi hőmérséklet-tartomány	-20 °C-tól 60 °C-ig (-4 °F-tól 140 °F-ig)
Töltési hőmérséklet	0 °C-tól 45 °C-ig (32 °F-tól 113 °F-ig)
Venu Sq vezeték nélküli frekvencia	2,4 GHz névleges -0,82 dBm esetén
Venu Sq Music vezeték nélküli frekvencia	2,4 GHz névleges 9,98 dBm esetén
Vízbehatolás elleni védelem	Swim, 5 ATM ¹

Az akkumulátor üzemidejével kapcsolatos információk

Az akkumulátor tényleges üzemideje a készüléken engedélyezett funkcióktól függ – ilyen például a tevékenységkövetés, a csuklóalapú pulzusmérés, az okostelefonos értesítések, a GPS és a csatlakoztatott érzékelők.

Mód	Akku. élettartama
Okosóra üzemmód tevékenységkövetéssel és folyamatos csuklóalapú pulzusméréssel	Akár 6 nap
Okosóra üzemmód készülékbeli zenelejátszással	Akár 8 óra
GPS üzemmód	Akár 14 óra
GPS üzemmód készülékbeli zenelejátszással	Akár 6 óra

¹ A készülék 50 méteres vízmélységben jelen lévő nyomásnak képes ellenállni. További részletekért látogasson el a www.garmin.com/waterrating weboldalra.

Készülék karbantartása

ÉRTESÍTÉS

Kerülje az erős ütések és a durva bánásmódot, mert az csökkentheti a termék élettartamát.

Víz alatt kerülje a gombok nyomkodását.

Ne használjon éles tárgyat a készülék tisztításához.

Az érintőképernyőt ne érintse meg kemény vagy éles eszközzel, ellenkező esetben károsodás léphet fel.

Kerülje a vegyi tisztítószer, oldószer és rovarirtószer használatát, amelyek kárt okozhatnak a műanyag részekben.

Ha a készülék klórral, sós vízzel, fényvédővel, kozmetikumokkal, alkohollal vagy más erős vegyszerekkel érintkezett, alaposan öblítse le friss vízzel. Az ilyen anyagokkal való hosszan tartó érintkezés károsíthatja a készülék házát.

Ne tárolja az eszközt hosszabb időn át magas hőmérsékletnek kitett helyen, mert az a készülék tartós károsodásához vezethet.

Az óra tisztítása

⚠ VIGYÁZAT!

A karóra hosszán tartó használata esetén egyes felhasználók bőrirritációt tapasztalhatnak, különösen abban az esetben, ha érzékeny bőriük vagy allergiától szenvednek. Amennyiben bármiféle bőrirritációt tapasztal, távolítsa el a karórát, és adjon bőrének időt a gyógyulásra. A bőrirritáció elkerülése érdekében ügyeljen arra, hogy a karóra tiszta és száraz legyen, és ne húzza túl szorosra a csuklóján.

ÉRTESÍTÉS

Töltés közben már kevés izzadság vagy nedvesség is korrodálhatja az eszköz elektromos érintkezőit. A korrózió gátolhatja a töltést és az adatátvitelt.

TIPP: további részletekért látogasson el a www.garmin.com/fitandcare weboldalra.

- 1 Öblítse le vízzel, vagy tisztítsa le egy nedves, szőszmentes ronggyal.
- 2 Hagyja, hogy az óra teljesen megszáradjon.

A pántok cseréje

A készülék 20 mm széles, gyorskioldós standard pántokkal kompatibilis.

- 1 Csúsztassa el a rugósfülön található gyorskioldó tűt a pánt eltávolításához.



- 2 Illessze az új pánt rugósfülének egyik oldalát a készülékbe.
- 3 Csúsztassa el a gyorskioldó tűt, majd igazítsa a rugósfület a készülék másik oldalához.
- 4 Ismétlje meg az 1-3. lépéseket a másik pánt cseréjéhez is.

Hibaelhárítás





Kompatibilis az okostelefonom a készülékkel?

A Venu Sq készülék kompatibilis a Bluetooth technológiát alkalmazó okostelefonokkal.

Kompatibilitásra vonatkozó információkért látogasson el a www.garmin.com/ble weboldalra.

A telefonom nem csatlakozik a készülékhez

Ha telefonja nem csatlakozik a készülékhez, próbálja ki az alábbi tippeket.

- Kapcsolja ki, majd ismét kapcsolja be az okostelefont és a készüléket.
- Engedélyezze a Bluetooth technológiát okostelefonján.
- Frissítse a Garmin Connect alkalmazást a legújabb verzióra.
- Távolítsa el készülékét a Garmin Connect alkalmazásból és az okostelefon Bluetooth beállításai közül, és próbálja meg újra a párosítást.
- Ha új okostelefont vásárolt, távolítsa el készülékét a Garmin Connect alkalmazásból azon az okostelefonon, amelyet a továbbiakban nem kíván használni.
- Helyezze az okostelefont a készülék 10 m-es (33 ft.) körzetébe.
- Okostelefonján nyissa meg a Garmin Connect alkalmazást, válassza ki a  vagy  ikont, majd válassza ki a **Garmin készülékek > Eszköz hozzáadása** lehetőséget a párosítási módba lépéshez.
- A számlapon tartsa lenyomva a  gombot, és válassza a  > **Telefon > Telefon párosítása** lehetőséget.

A fejhallgató nem csatlakozik az órához

Ha Bluetooth fejhallgatója korábban a telefonhoz volt csatlakoztatva, előfordulhat, hogy az óra helyett automatikusan a telefonhoz csatlakozik. Próbálja ki az alábbi tippeket.

- Kapcsolja ki telefonján a Bluetooth funkciót.
További tudnivalókért tekintse át a telefon felhasználói kézikönyvét.
- Maradjon 10 m-es (33 ft.) távolságra a telefontól, és közben csatlakoztassa a fejhallgatót az órájához.
- Párosítsa fejhallgatóját az órával (*Bluetooth fejhallgató csatlakoztatása, 9. oldal*).



Elhallgat a zene vagy a fejhallgató nem csatlakozik folyamatosan

Ha a Venu Sq Music órájához csatlakoztatott Bluetooth fejhallgatót használ, a jel akkor a legerősebb, ha az óra és a fejhallgató antennája közvetlen látótávolságban helyezkedik el egymástól.

- Ha a jel áthalad az Ön testén, előfordulhat, hogy a jel elvész, és a fejhallgató nem csatlakozik megfelelően.
- Ha Venu Sq Music óráját a bal csuklóján viseli, ügyeljen arra, hogy a fejhallgató Bluetooth antennája a bal fülén legyen.
- Mivel a fejhallgatók típusonként eltérőek lehetnek, megpróbálhatja áthelyezni az órát a másik csuklójára.
- Ha fém vagy bőr karórapántot használ, a jelerősség javítása érdekében átválthat szilikon órapántra.


Nem megfelelő a nyelv az órán

Amennyiben véletlenül rossz nyelvet választott az órán, módosíthatja a kiválasztott nyelvet.

- 1 Tartsa lenyomva a  ikont.
- 2 Válassza ki a  ikont.
- 3 Görgessen le a lista utolsó eleméig, és válassza ki.
- 4 Görgessen le a lista második eleméig, és válassza ki.
- 5 Válassza ki a kívánt nyelvet.

Az eszköz nem a pontos időt jeleníti meg

A készülék az okostelefonnal történő szinkronizáláskor, illetve a GPS-jelek vételekor frissíti az időt és a dátumot. Szinkronizálja az eszközt, így az időzóna módosításakor az eszköz a pontos időt jeleníti meg, valamint frissít a téli/nyári időszámításra is.

- 1 Tartsa lenyomva **B**, és válassza a  > **Rendszer** > **Idő** lehetőséget.
- 2 Ellenőrizze, hogy az **Automatikus** lehetőség engedélyezve van-e.
- 3 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Ellenőrizze, hogy az okostelefonján látható helyi idő pontos, és szinkronizálja az eszközt az okostelefonnal (*A Garmin Connect alkalmazás használata, 41. oldal*).
 - Kezdjen kültéri tevékenységbe, menjen ki a szabadba egy nyílt területre, ahonnan tisztán látható az égbolt, és várjon amíg a készülék érzékeli a műholdas jeleket.

Az idő és a dátum automatikusan frissül.

Az akkumulátor üzemidejének maximalizálása

Számos módon növelheti az akkumulátor üzemidejét.

- Csökkentse a kijelző időkorlátját (*A megjelenítési beállítások testreszabása, 51. oldal*).
- Csökkentse a kijelző fényerejét (*A megjelenítési beállítások testreszabása, 51. oldal*).
- Kapcsolja ki a Bluetooth technológiát, ha nem használja a kapcsolatot igénylő funkciókat (*A Bluetooth telefonkapcsolat kikapcsolása, 6. oldal*).
- Kapcsolja ki a tevékenységkövetést (*Tevékenységek követés beállításai, 20. oldal*).
- Korlátozza a készülék által megjelenített okostelefonos értesítéseket (*Értesítések kezelése, 6. oldal*).
- Állítsa le a pulzusadatok küldését a párosított Garmin eszközökre (*Pulzusadatok továbbítása, 16. oldal*).
- Kapcsolja ki a csuklón végzett pulzuszórást (*A csuklón viselhető pulzuszórást kikapcsolása, 16. oldal*).
- Kapcsolja ki az automatikus véroxigénszint-mérést (*A véroxigénszint-mérés követési módjának módosítása, 18. oldal*).

Az óra újraindítása


Ha az óra nem válaszol, előfordulhat, hogy az újraindítás jelentheti a megoldást.

MEGJEGYZÉS: az óra újraindítása törölheti az Ön adatait vagy beállításait.

- 1 Tartsa lenyomva az **A** ikont 15 másodpercig.
Az óra kikapcsol.
- 2 Tartsa lenyomva az **A** ikont egy másodpercig az óra bekapcsolásához.

Gyári alapbeállítások visszaállítása

Az óra összes beállítását visszaállíthatja a gyári alapértékekre. Az óra visszaállítása előtt érdemes szinkronizálnia az órát a Garmin Connect alkalmazással, hogy feltölthesse tevékenységadatait.

- 1 Tartsa lenyomva a **B** ikont.
- 2 Válassza ki a  > **Rendszer** > **Visszaállítás** lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Ha az összes órabeállítást vissza szeretné állítani a gyári alapértékekre, valamint törölni szeretné a felhasználó által megadott adatokat és a tevékenységelőzményeket, válassza az **Adattörlés és beállítások visszaállítása** lehetőséget.
MEGJEGYZÉS: ha korábban beállított egy Garmin Pay pénztárcát, ez a művelet a pénztárcát is törli az óráról. Ha zeneszámok is találhatók órán, ez a művelet törli a készülékre mentett zenefájlokat.
 - Válassza ki az **Gyári beállítások visszaállítása** lehetőséget, ha gyári alapértékekre kívánja visszaállítani az óra összes beállítását (beleértve a felhasználói profiladatokat is), de meg szeretné őrizni a tevékenységelőzményeket, valamint a letöltött alkalmazásokat és fájlokat.

Műholdas jelek keresése

Előfordulhat, hogy a műholdas jelek vételéhez az órának szabad rálátással kell rendelkeznie az égboltra.

- 1 Menjen kültéri, nyílt területre.
Az óra elülső részét tartsa az ég felé.
- 2 Várja meg, hogy az óra megtalálja a műholdakat.
A műholdjelek megtalálása akár 30–60 másodpercet is igénybe vehet.

A GPS-műholdvétel javítása

- Gyakran szinkronizálja a készüléket a Garmin Connect fiókjával:
 - Csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez USB-kábellel és a Garmin Express alkalmazással.
 - Szinkronizálja a készüléket a Garmin Connect alkalmazással Bluetooth funkcióval rendelkező okostelefonja segítségével.
 - Csatlakoztassa a készülékét a Garmin Connect fiókjához Wi-Fi vezeték nélküli hálózat segítségével.Amikor a Garmin Connect fiókjához csatlakozik, a készülék több napnyi műholdas adatot tölt fel, amelyek lehetővé teszik a műholdas jelek gyors megtalálását.
- Vigye ki a készüléket nyílt területre, magas épületektől és fáktól távol.
- Néhány percig maradjon mozdulatlan.

Tevékenységekövetés

A tevékenységekövetés pontosságára vonatkozó további információkért látogasson el a garmin.com/ataccuracy weboldalra.

Úgy tűnik, hogy a lépésszám nem pontos

Ha a lépésszám nem tűnik pontosnak, akkor érdemes kipróbálni ezeket a tippeket.

- Viselje az órát nem domináns csuklóján.
- Tartsa zsebében az órát, ha babakocsit vagy fűnyírót tol.
- Tartsa zsebében az órát, ha csak a kezét vagy karját használja aktívan.

MEGJEGYZÉS: előfordulhat, hogy a mosogatáshoz, a ruhák összehajtogatásához vagy a tapsoláshoz hasonló ismétlődő mozdulatokat az óra lépésként értelmezi.

Az intenzív percek és a kalóriaszám pontosságának növelése

A becslések pontosságának növeléséhez érdemes 15 percig a szabadban gyalogolni vagy futni aktív GPS-összeköttetéssel.

MEGJEGYZÉS: miután először kalibrálta a készüléket, a ! ikon a továbbiakban nem látható a Saját nap widgetben.

- 1 A számlapról ujjának csúsztatásával megtekintheti a **Saját nap** widgetet.
- 2 Válassza ki a ! lehetőséget.
- 3 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

További információk beszerzése

- További kézikönyvekért, cikkekért és szoftverfrissítésekért látogasson el a support.garmin.com webhelyre.
- Az opcionális kiegészítőkre és cserealkatrészekre vonatkozó információkért látogassa meg a buy.garmin.com oldalt vagy forduljon Garmin márkakereskedőjéhez.
- Látogasson el a www.garmin.com/ataccuracy weboldalra.
A készülék nem orvosi eszköz. A pulzoximéter funkció nem minden országban elérhető.

Függelék

Adatmezők

Egyes adatmezők esetében ANT+ tartozékokra van szükség az adatok megjelenítéséhez.

500 m tempó: az 500 méterenkénti aktuális evezési tempó.

Átl. csap./hossz: a hosszönkénti csapások számának átlaga az aktuális tevékenység során.

Átl. pulzusszám: az aktuális tevékenység során mért átlagos pulzusszám.

Átl. táv./csapás: a csapásonként átlagosan megtett távolság az aktuális tevékenység során.

Átlagos 500 m tempó: az 500 méterenkénti átlagos evezési tempó az aktuális tevékenység során.

Átlagos csapássebesség: a percnkénti csapások számának (spm) átlaga az aktuális tevékenység során.

Átlagos köridő: az aktuális tevékenység átlagos körideje.

Átlagos maximális pulzusszám %: az aktuális tevékenység során mért maximális pulzusszám átlagos százalékos aránya.

Átlagos pedálütem: kerékpározás. Az aktuális tevékenység átlagos lépésüteme.

Átlagos pedálütem: futás. Az aktuális tevékenység átlagos lépésüteme.

Átlagos Swolf: az aktuális tevékenység átlagos SWOLF-értéke. A SWOLF-érték az egy hosszhoz szükséges idő és az adott hosszhoz szükséges karcsapások számának összege (*Úszással kapcsolatos kifejezések*, 30. oldal).

Átlagos tempó: az aktuális tevékenység átlagos tempója.

Átlagsebesség: az aktuális tevékenység átlagos sebessége.

Csapások: az aktuális tevékenység során végzett csapások száma.

Csapássebesség: a percnkénti csapások száma (spm).

Eltelt idő: a teljes rögzített idő. Például ha elindítja az időzítőt, és 10 percig fut, leállítja a stoppert 5 percre, majd elindítja a stoppert és 20 percig fut, akkor az eltelt idő 35 perc.

Függőleges sebesség: emelkedési vagy ereszkedési sebesség.

Hőmérséklet: a levegő hőmérséklete. A testhőmérséklete hatással van a hőmérséklet-érzékelőre. Az adatok megjelenítéséhez készülékének csatlakoznia kell egy tempe érzékelőhöz.

Hossz: az aktuális tevékenység során megtett medencehosszok száma.

Időzítő: az aktuális tevékenység stopper által mért ideje.

Int. csapás típus: az időköz aktuális csapástípusa.

Intervallum csapás/hossz: a hosszönkénti csapások számának átlaga az aktuális időköz során.

Intervallum csapássebesség: a percnkénti csapások számának (spm) átlaga az aktuális időköz során.

Intervallum hossz: az aktuális időköz során megtett medencehosszok száma.

Intervallum idő: az aktuális időköz stopper által mért ideje.

Intervallum swolf: az aktuális időköz átlagos SWOLF-értéke.

Intervallum távolság: az aktuális időköz során megtett távolság.

Intervallum távolság/csapás: a csapásonként átlagosan megtett távolság az aktuális időköz során.

Intervallum tempó: az aktuális időköz átlagos tempója.

Irány: a haladási irány.

Ismétlés: egy erősítő edzés során egy adott edzési sorozatban elvégzett ismétlések száma.

Kalóriaszám: az összes elégetett kalória.

Kör 500m tempó: az 500 méterenkénti átlagos evezési tempó az aktuális kör során.

Köridő: az aktuális kör stopper által mért ideje.

Kör lépései: az aktuális kör során megtett lépések száma.

Kör lépésüteme: kerékpározás. Az aktuális kör átlagos lépésüteme.

Kör lépésüteme: futás. Az aktuális kör átlagos lépésüteme.

Körök: az aktuális tevékenység során megtett körök száma.

Kör pulzus: az aktuális kör során mért átlagos pulzusszám.

Kör pulzusszám maximális %: az aktuális kör során mért maximális pulzusszám átlagos százalékos aránya.

Körsebesség: az aktuális kör átlagos sebessége.

Körtávolság: az aktuális kör során megtett távolság.

Körtempó: az aktuális kör átlagos tempója.

Légzésszám: a légzésszám légzés/perc (brpm) értékben megadva.

Lépések: az aktuális tevékenység során megtett lépések száma.

Lépésütem: futás. A percenkénti lépések (jobb és bal) száma.

Max. 24 óra.: az elmúlt 24 órában, egy kompatibilis hőmérséklet-érzékelő segítségével rögzített legmagasabb hőmérséklet.

Maximális sebesség: az aktuális tevékenység csúcsebessége.

Min. 24 óra.: az elmúlt 24 órában, egy kompatibilis hőmérséklet-érzékelő segítségével rögzített legalacsonyabb hőmérséklet.

Napkelte: a napkelte ideje a GPS-pozíció alapján.

Napnyugta: a napnyugta ideje a GPS-pozíció alapján.

Pedálütem: kerékpározás. A hajtókar fordulatszám. Az adat megjelenítéséhez eszközének csatlakoznia kell egy pedálütem-érzékelő tartozékhoz.

Pontos idő: a pontos idő az aktuális hely és az időbeállítások alapján (formátum, időzóna, nyári időszámítás).

Pulzusszám: pulzusszám ütés/perc mértékegységben (bpm) megadva. Az eszközt csatlakoztatni kell egy kompatibilis pulzusmérőhöz.

Pulzusszám maximális %: a maximális pulzusszám százalékos aránya.

Pulzustartomány: a pulzus aktuális tartománya (1 és 5 között). Az alapértelmezett zónákat a felhasználói profil, valamint a maximális pulzusszám (220 mínusz az Ön életkora) alapján határozza meg a rendszer.

Sebesség: az aktuális utazósebesség.

Sorozatidőzítő: egy erősítő edzés során az aktuális edzési sorozattal eltöltött idő.

Stressz: az aktuális stressz-szint.

Táv. csapásonként: a csapásonként megtett távolság.

Távolság: az aktuális nyomvonal vagy tevékenység során megtett távolság.

Tempó: az aktuális tempó.

U. csapáshossz: az utolsó befejezett hossz során végzett csapások száma.

U. csapásseb. hossz: a percenkénti csapások számának (spm) átlaga az utolsó befejezett medencehossz során.

U. csapástíp. hossz: az utolsó befejezett medencehossz során alkalmazott csapástípus.

U. csapástíp. int.: az utolsó befejezett időköz során alkalmazott csapástípus.

Úszásidő: az aktuális tevékenységhez tartozó úszásidő, a pihenőidő nélkül.

Utolsó hossz Swolf: az utolsó befejezett medencehossz SWOLF-értéke.

Utolsó hossz tempója: az utolsó befejezett medencehossz átlagos tempója.

Utolsó intervallum távolság/csapás: a csapásonként átlagosan megtett távolság az utolsó befejezett időköz során.

Utolsó kör 500m tempó: az 500 méterenkénti átlagos evezési tempó az utolsó kör során.

Utolsó kör HR %Max.: az utolsó befejezett kör során mért maximális pulzusszám átlagos százalékos aránya.

Utolsó köridő: az utolsó befejezett kör stopper által mért ideje.

Utolsó kör pedálüteme: kerékpározás. Az utolsó befejezett kör átlagos lépésüteme.

Utolsó kör pedálüteme: futás. Az utolsó befejezett kör átlagos lépésüteme.

Utolsó kör pulzus: az utolsó befejezett körre vonatkozó átlagos pulzusszám.

Utolsó kör sebessége: az utolsó befejezett kör átlagos sebessége.

Utolsó körtávolság: az utolsó befejezett kör során megtett távolság.

Utolsó körtempó: az utolsó befejezett kör átlagos tempója.

Utolsó Swolf időköz: az utolsó befejezett időköz átlagos SWOLF-értéke.

Zónában töltött idő: az egyes pulzusszám- vagy teljesítményzónákban eltöltött idő.

VO2 max. normál értékelés

Ezek a táblázatok a VO2 max életkor és nem alapján becsült szabványosított beosztását tartalmazzák.

Férfiak	Százalék	20 – 29	30 – 39	40 – 49	50 – 59	60 – 69	70 – 79
Szuper	95	55,4	54	52,5	48,9	45,7	42,1
Kiváló	80	51,1	48,3	46,4	43,4	39,5	36,7
Jó	60	45,4	44	42,4	39,2	35,5	32,3
Megfelelő	40	41,7	40,5	38,5	35,6	32,3	29,4
Gyenge	0 – 40	<41,7	<40,5	<38,5	<35,6	<32,3	<29,4

Nők	Százalék	20 – 29	30 – 39	40 – 49	50 – 59	60 – 69	70 – 79
Szuper	95	49,6	47,4	45,3	41,1	37,8	36,7
Kiváló	80	43,9	42,4	39,7	36,7	33	30,9
Jó	60	39,5	37,8	36,3	33	30	28,1
Megfelelő	40	36,1	34,4	33	30,1	27,5	25,9
Gyenge	0 – 40	<36,1	<34,4	<33	<30,1	<27,5	<25,9

Az adatok utánnomása a The Cooper Institute engedélyével történt. További tájékoztatásért látogasson el a www.CooperInstitute.org weboldalra.

Kerékméret és kerület

A sebességérzékelő automatikusan érzékeli a kerékméretet. Szükség esetén manuálisan is megadhatja a kerék kerületét a sebességérzékelő beállításainál.

Az abroncsméret a gumiabroncs mindkét oldalán fel van tüntetve. A kerék kerületét akár le is mérheti, de használhatja az interneten elérhető kalkulátorokat is.

Szimbólumok jelentése

Ezek a szimbólumok jelenhetnek meg a készüléken vagy a tartozék címkéin.



WEEE ártalmatlanításra és újrahasznosításra utaló szimbólum. A termék WEEE szimbólummal van ellátva az elektromos és elektronikus berendezésből származó hulladékról szóló (WEEE) 2012/19/EU irányelvnek megfelelően. Célja a termék nem megfelelő ártalmatlanításának megakadályozása, valamint az újrahasznosítás népszerűsítése.

